

STYLECRAFT®



ACE

3-in-1 Multipurpose Trimmer




User Manual and Warranty
Model: SC420B

INDEX/INDICE/INDICE

EN: User manual and warranty.....	4
ES: Manual de usuario y garantía.....	9
FR-CA : Manuel d'utilisation et garantie.....	14

DIAGRAM/DIAGRAMA/DIAGRAMME

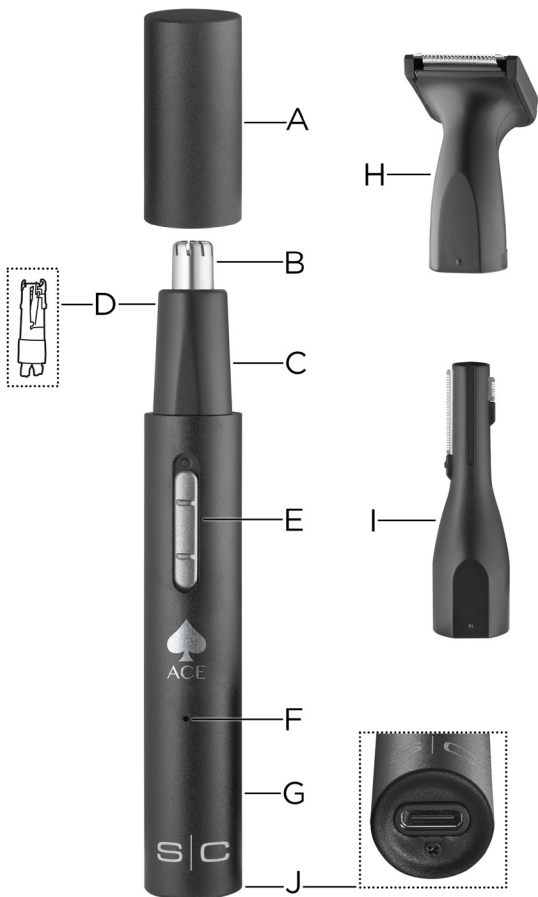

1. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

- A. Magnetic protective cap
- B. Outer blade
- C. Nose/ear trimmer head
- D. Inner blade
- E. On/Off switch
- F. Charging indicator light
- G. Trimmer body
- H. Sideburn/beard trimmer head
- I. Eyebrow/precision trimmer head
- J. USB-C charging port

Includes:

- Trimmer
- USB-C cable
- 3 interchangeable heads (nose/ear, sideburn/beard, eyebrow/precision)
- Cleaning brush

Technical specifications:

- Powerful 5,600 RPM rotary motor
 - Operates at around 5,300 RPM with nose/ear attachment and sideburn/beard attachment.
 - Operates at around 5,400 RPM with eyebrow/precision attachment.
- Lithium-ion battery: NI-MH 4/5AAA 500mAh 1.2V 0.6Wh
- Run time: 1 hour and 20 minutes

2. USE

Before operating your 3-in-1 trimmer set, carefully read through this entire instruction manual to ensure proper use and safety.

Charging the appliance:

1. Ensure the power switch is turned off before charging.
2. Insert the USB-C charging cable into the charging port on the appliance.
3. Plug the other end of the cable into a suitable power outlet.
4. The charging indicator light will illuminate red to show that the appliance is charging.

Changing the head attachment:

1. Hold the trimmer body with the power switch facing toward you.
2. Remove the current attachment by turning it gently and pulling it upward to detach.
3. Align the new attachment with the top of the trimmer body.

4. Push down firmly until the attachment clicks securely into place.
5. Ensure the appropriate attachment is securely placed on the trimmer before use.

Using the nose/ear trimmer head: The attachment is specially designed for safe removal of unwanted hair from the nose and ears.

1. Carefully guide the trimmer toward the target area. Do not insert it deep into the nose or ear canal to avoid injury.
2. If you feel pain or discomfort, discontinue use immediately.
3. After each use, clean the trimmer thoroughly and replace the protective cap to maintain hygiene and protect the trimmer head.

Using the sideburn/beard trimmer head: This attachment is designed for smaller, more detailed areas.

1. Carefully guide the trimmer to the target area.
2. Use the trimmer to create and shape clean, sharp lines around the beard, neck, and hairline.

Using the eyebrow/precision trimmer head: This attachment is designed for delicate areas and can be used on eyebrows, fine facial or ear hair, and stray body hairs.

1. Hold the trimmer steady and guide it slowly over the target area for precise trimming.
2. Avoid applying excessive pressure to prevent irritation and over-trimming.

3. CLEANING AND MAINTENANCE

Keep your personal trimmer in top condition by following these regular cleaning steps. Always ensure the power switch is turned OFF before beginning any maintenance. Do not use harsh or corrosive cleaners on the appliance or its attachments.

1. Use the enclosed cleaning brush to remove hair and debris from the appliance.
2. Thoroughly brush and blow out hair clippings from the appliance's body and attachments to maintain performance.
3. Cutting attachments feature rust-resistant stainless steel blades that can be rinsed under running water.
4. Never rinse or wash attachments while attached to the appliance.

WARRANTY

ONE (1) YEAR LIMITED NON-TRANSFERABLE WARRANTY.

STYLECRAFT LLC. (StyleCraft) ("we", "us", or "our") warrants this Product against defects in materials and workmanship for one (1) year from original purchase date ("Warranty Period").

This Warranty is limited to repair, replacement or reimbursement of any defective Product or part(s) pursuant to the terms and conditions of this Warranty. No other warranties, express or implied, are made by StyleCraft or are authorized to be made on behalf of StyleCraft by any retailer, agent, distributor, or other party with respect to any Product. This Warranty shall be rendered null and void, and of no further force or effect, providing no Warranty coverage with regard to a Product for each of the following reasons, without limitation:

1. Products requiring maintenance or replacement due to normal wear and tear, corrosion rust, stain, age or damages due to any improper use, negligence, excessive wear and tear, including damages caused by maintaining, operating or using the product in a manner not consistent with, in accordance with, or not contemplated by the instruction manual provided with the appliance, or by otherwise failing to follow safety operating, care or cleaning instructions.
2. Products where the product number model or serial number has been removed, replaced, altered or rendered illegible.
3. Products which have been altered, modified and repaired in any way not expressly authorized in the instruction book provided with the Product or by any party not authorized by StyleCraft as an Authorized Servicer.
4. Cosmetic damage (examples include, but are not limited to, scratches, imprint/water marks, cracks and dents, stains, etc.)
5. Products that have been damaged directly or indirectly from the use of a third-party product.
6. Products damaged as a result of acts or nature e.g. fire, flood, or lightning.
7. Products damaged as a result of connection to irregular current or voltage sources or use on electric or other current or voltage other than that marked on the Product or any instruction book.

This Warranty commences on the date of purchase. If you cannot prove original purchase date, the Warranty Period runs one (1) year from date of Product manufacture. If we receive a valid claim, we will repair or replace it with product of equal or greater

value at our option. This Warranty does not cover normal wear and tear such as shorts in the power supply cord or plug, or excessive product build-up or damage due to accident, misuse or abuse such as: dropping (broken housing, broken hinges, rattling noise, vibration, etc.), wrong voltage supply, or neglect in safety precautions; or tampering such as repair or attempted repair by an unauthorized person, or use of unauthorized attachments.

What to do if you have a claim: If the product fails to operate properly under normal use because of a covered defect; (1) within 30 days from purchase, simply return to place of purchase with valid, dated receipt for a free replacement, or (2) after 30 days and within the Warranty Period, please call (888) 864-6409 for further directions on how to send back to us for repair or replacement (postage and handling charges of \$24.95 will apply). Do not send cash. Please properly package product against possible damage. We are not responsible for products lost or damaged in transit.

IMPORTANT: Be sure to enclose a note describing the problem and proof of original purchase date. Further instructions and return address will be provided for the claim process when you call our service center at (888) 864-6409 or write to at: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 3348

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES AND CONDITIONS SET FORTH HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. WE SPECIFICALLY DISCLAIM ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF WE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM OR EXCLUDE IMPLIED WARRANTIES UNDER APPLICABLE LAW, THEN TO THE EXTENT WE CANNOT DISCLAIM WARRANTIES, ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL EXPIRE ON EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD. WE EXPRESSLY EXCLUDE, AND WE WILL NOT PAY, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY WARRANTY, AND WE ASSUME NO RESPONSIBILITIES FOR YOUR LOSS OF USE OF THE PRODUCT, OR FOR ANY OTHER INCONVENIENCE OR CONSEQUENTIAL EXPENSE. WE DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS NOT STATED IN THIS LIMITED WARRANTY. WE ARE NOT LIABLE FOR ANY CLAIM MADE BY A THIRD PARTY OR MADE BY A BUYER OR USER FOR A THIRD PARTY.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

- Damage caused by non-compliant use, improper treatment or breakage during transport.
- Damage caused by non-compliance with the user instructions.
- Damage caused by use of the appliance with incorrect voltage.
- Appliances that mount accessories from other manufacturers.
- Defects that do not affect the value or the ability to use the product.

YOUR LEGAL RIGHTS: Some countries, states, provinces and/or jurisdictions do not allow limitations on implied warranties and/or do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you.

TECHNICAL SUPPORT

If you have questions regarding the warranty or regarding repairs, you may reach Customer Service at (888) 864-6409 or write to at: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

The manufacturer reserves the right to make changes and/or replace parts at any time and without prior notice if it deems it appropriate in order to always offer a reliable and long-lasting product with advanced technology.

1. DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- A. Tapa protectora magnética
- B. Cuchilla exterior
- C. Cabezal de recorte para nariz y orejas
- D. Cuchilla interior
- E. Interruptor de encendido/apagado
- F. Luz indicadora de carga
- G. Cuerpo de la recortadora
- H. Cabezal de recorte para patillas/barba
- I. Cabezal de recorte para cejas/precisión
- J. Puerto de carga USB-C

Incluye:

- Recortadora
- Cable USB-C
- 3 cabezales intercambiables (nariz/oreja, patillas/barba, cejas/precisión)
- Cepillo de limpieza

Especificaciones técnicas:

- Potente motor rotativo de 5,600 RPM
 - Funciona a alrededor de 5,300 RPM con el cabezal de nariz/oreja y patillas/barba
 - Funciona a alrededor de 5,400 RPM con el cabezal de cejas/precisión
- Batería de iones de litio: NI-MH 4/5AAA 500 mAh 1.2 V 0.6 Wh
- Duración: hasta 1 hora y 20 minutos

2. USO

Antes de utilizar su recortadora 3 en 1, lea atentamente este manual de instrucciones para garantizar un uso adecuado y seguro.

Carga del aparato:

1. Asegúrese de que el interruptor de encendido esté apagado antes de iniciar la carga.
2. Inserte el cable de carga USB-C en el puerto correspondiente del dispositivo.
3. Conecte el otro extremo del cable a una fuente de alimentación adecuada.
4. La luz indicadora se encenderá en rojo para señalar que el aparato se está cargando.

Cambio del cabezal:

1. Sostenga el cuerpo de la recortadora con el interruptor de encendido hacia usted.
2. Retire el accesorio actual girándolo suavemente y tirando hacia arriba.

3. Alinee el nuevo cabezal con la parte superior del cuerpo de la recortadora.
4. Empuje hacia abajo hasta que encaje firmemente en su lugar.
5. Asegúrese de que el cabezal esté correctamente colocado antes de usarlo.

Cabezal para nariz/orejas: Diseñado para la eliminación segura del vello no deseado en nariz y orejas.

1. Guíe la recortadora con cuidado hacia el área deseada. No la inserte profundamente en la nariz ni en el canal auditivo para evitar lesiones.
2. Si siente dolor o molestias, suspenda el uso de inmediato.
3. Después de cada uso, limpie bien la recortadora y coloque la tapa protectora para mantener la higiene y proteger el cabezal.

Cabezal para patillas/barba: Diseñado para áreas más pequeñas y definidas.

1. Guíe la recortadora con cuidado hacia el área deseada.
2. Use el cabezal para crear líneas limpias y definidas alrededor de la barba, cuello y línea del cabello.

Cabezal para cejas/precisión: Diseñado para áreas delicadas como cejas, vello facial fino o vello corporal ligero.

1. Sostenga la recortadora con firmeza y deslícela suavemente sobre el área deseada para un recorte preciso.
2. Evite aplicar presión excesiva para prevenir irritaciones o cortes demasiado cortos.

3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Mantenga su recortadora en óptimas condiciones siguiendo estos pasos de limpieza. Asegúrese de que el interruptor de encendido esté apagado antes de realizar cualquier mantenimiento. No utilice limpiadores fuertes o corrosivos en el aparato ni en los accesorios.

1. Use el cepillo de limpieza incluido para eliminar cabellos y suciedad del aparato.
2. Cepille y sople los recortes de cabello tanto del cuerpo como de los cabezales.
3. Los cabezales cuentan con cuchillas de acero inoxidable resistentes a la oxidación que pueden enjuagarse con agua corriente.
4. Nunca enjuague ni lave los cabezales mientras estén conectados al aparato.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA INTRANSFERIBLE DE UNO (1) AÑO.

STYLECRAFT LLC. (StyleCraft) ("nosotros", "nos" o "nuestro") garantiza este Producto contra defectos de materiales y mano de obra durante uno (1) año a partir de la fecha de compra original ("Período de garantía").

Esta Garantía se limita a la reparación, el reemplazo o el reembolso de cualquier Producto o pieza(s) defectuosa de conformidad con los términos y condiciones de esta Garantía. StyleCraft no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, ni está autorizada para ser otorgada en nombre de StyleCraft por ningún minorista, agente, distribuidor u otra parte con respecto a ningún Producto. Esta Garantía se anulará y sin efecto, y no tendrá más fuerza ni efecto, sin proporcionar cobertura de Garantía con respecto a un Producto por cada una de las siguientes razones, sin limitación:

1. Productos que requieren mantenimiento o reemplazo debido al desgaste normal, corrosión, óxido, manchas, envejecimiento o daños debidos a cualquier uso inadecuado, negligencia, desgaste excesivo, incluidos los daños causados por el mantenimiento, operación o uso del Producto de una manera que no sea consistente, de acuerdo con o no contemplada por el manual de instrucciones proporcionado con el aparato, o por no seguir las instrucciones de seguridad, operación, cuidado o limpieza.
2. Productos en los que el número de producto, el modelo o el número de serie se hayan eliminado, sustituido, alterado o se hayan vuelto ilegibles.
3. Productos que hayan sido alterados, modificados y reparados de cualquier manera que no esté expresamente autorizada en el libro de instrucciones proporcionado con el Producto o por cualquier parte no autorizada por StyleCraft como Servicio Autorizado.
4. Daños cosméticos (los ejemplos incluyen, entre otros, arañazos, marcas de impresión/agua, grietas y abolladuras, manchas, etc.)
5. Productos que han sido dañados directa o indirectamente por el uso de un producto de terceros.
6. Productos dañados como resultado de actos o de la naturaleza, por ejemplo, incendio, inundación o rayo.
7. Productos dañados como resultado de la conexión a fuentes de corriente o voltaje irregulares o el uso de corriente eléctrica u otra corriente o voltaje distinto al marcado en el Producto o en cualquier libro de instrucciones.

Esta garantía comienza en la fecha de compra. Si no puede demostrar la fecha de compra original, el período de garantía es de uno (1) año a partir de la fecha de fabricación del producto. Si recibimos una reclamación válida, la repararemos o la reemplazaremos con un producto de igual o mayor valor a nuestra elección. Esta garantía no cubre el desgaste normal, como cortocircuitos en el cable de alimentación o el enchufe, o la acumulación excesiva de producto o daños debido a accidentes, mal uso o abuso, tales como: caída (carcasa rota, bisagras rotas, ruido de traqueteo, vibración, etc.), suministro de voltaje incorrecto o negligencia en las precauciones de seguridad; o manipulación, como reparación o intento de reparación por parte de una persona no autorizada, o uso de accesorios no autorizados.

Qué hacer si tiene un reclamo: Si el producto no funciona correctamente en condiciones normales de uso debido a un defecto cubierto; (1) dentro de los 30 días posteriores a la compra, simplemente devuélvalo al lugar de compra con un recibo válido y fechado para un reemplazo gratuito, o (2) después de 30 días y dentro del período de garantía, llame al (888) 864-6409 para obtener más instrucciones sobre cómo enviarnos de regreso para su reparación o reemplazo (se aplicarán cargos de envío y manejo de \$ 24.95). No envíes dinero en efectivo. Empaque correctamente el producto contra posibles daños. No somos responsables de los productos perdidos o dañados durante el transporte.

IMPORTANTE: Asegúrese de adjuntar una nota que describa el problema y una prueba de la fecha de compra original. Se proporcionarán más instrucciones y dirección de devolución para el proceso de reclamo cuando llame a nuestro centro de servicio al (888) 864-6409 o escriba a: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, RECURSOS Y CONDICIONES, YA SEAN ORALES O ESCRITAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. RENUNCIAMOS ESPECÍFICAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. SI NO PODEMOS RENUNCIAR O EXCLUIR LEGALMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS EN VIRTUD DE LA LEY APLICABLE, ENTONCES, EN LA MEDIDA EN QUE NO PODAMOS RENUNCIAR A LAS GARANTÍAS, TODAS ESAS GARANTÍAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD

E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EXPIRARÁN AL VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE GARANTÍA. EXCLUIMOS EXPRESAMENTE, Y NO PAGAREMOS, DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA, Y NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD POR SU PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO, O POR CUALQUIER OTRO INCONVENIENTE O GASTO CONSECUENTE. RENUNCIAMOS A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES NO ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. NO SOMOS RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN HECHA POR UN TERCERO O HECHA POR UN COMPRADOR O USUARIO PARA UN TERCERO.

LA GARANTÍA NO CUBRE:

- Daños causados por un uso no conforme, un tratamiento inadecuado o roturas durante el transporte.
- Daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Daños causados por el uso del aparato con voltaje incorrecto.
- Electrodomésticos que montan accesorios de otros fabricantes.
- Defectos que no afectan el valor o la capacidad de uso del producto.

SUS DERECHOS LEGALES: Algunos países, estados, provincias y/o jurisdicciones no permiten limitaciones en las garantías implícitas y/o no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones y exclusiones anteriores no se apliquen en su caso.

SOPORTE TÉCNICO

Si tiene preguntas sobre la garantía o sobre las reparaciones, puede comunicarse con Servicio al Cliente al (888) 864-6409 o escribir a: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios y/o sustituciones de piezas en cualquier momento y sin previo aviso si lo considera oportuno con el fin de ofrecer siempre un producto fiable y duradero con tecnología avanzada.

1. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- A. Capuchon de protection magnétique
- B. Lame extérieure
- C. Tête de tondeuse de nez et d'oreilles
- D. Lame intérieure
- E. Interrupteur marche/arrêt
- F. Voyant de charge
- G. Corps de tondeuse
- H. Tête de favoris et de tondeuse à barbe
 - I. Tête de tondeuse à sourcils/précision
- J. Port de chargement USB-C

Inclus :

- Tondeuse
- Câble USB-C
- 3 têtes interchangeables (nez/oreille, favoris/barbe, sourcils/précision)
- Brosse de nettoyage

Spécifications techniques :

- Puissant moteur rotatif de 5 600 tr/min
 - Fonctionne à environ 5 300 tr/min avec accessoire nez/oreille et accessoire pour favoris/barbe.
 - Fonctionne à environ 5 400 tr/min avec accessoire de sourcils/précision.
- Batterie lithium-ion : NI-MH 4/5AAA 500mAh 1.2V 0.6Wh
- Durée : 1 heure et 20 minutes

2. UTILISATION

Avant d'utiliser votre tondeuse 3-en-1, lisez attentivement l'intégralité de ce manuel d'instructions pour assurer une utilisation correcte et la sécurité.

Chargement de l'appareil :

1. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est éteint avant de charger.
2. Insérez le câble de charge USB-C dans le port de charge de l'appareil.
3. Branchez l'autre extrémité du câble dans une prise de courant appropriée.
4. Le voyant de charge s'allumera en rouge pour indiquer que l'appareil est en charge.

Changement de la fixation de la tête :

1. Tenez le corps de la tondeuse avec l'interrupteur d'alimentation tourné vers vous.

2. Retirez l'accessoire actuel en le tournant doucement et en le tirant vers le haut pour le détacher.
3. Alignez le nouvel accessoire avec le haut du corps de la tondeuse.
4. Appuyez fermement jusqu'à ce que l'accessoire s'enclenche solidement en place.
5. Assurez-vous que l'accessoire approprié est solidement placé sur la tondeuse avant utilisation.

Utilisation de la tête de tondeuse de nez/oreilles : L'accessoire est spécialement conçu pour éliminer en toute sécurité les poils indésirables du nez et des oreilles.

1. Guidez soigneusement la tondeuse vers la zone cible. Ne l'insérez pas profondément dans le nez ou le conduit auditif pour éviter les blessures.
2. Si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort, cessez immédiatement l'utilisation.
3. Après chaque utilisation, nettoyez soigneusement la tondeuse et replacez le capuchon de protection pour maintenir l'hygiène et protéger la tête de la tondeuse.

Utilisation de la tête de tondeuse à favoris/barbe : Cet accessoire est conçu pour les zones plus petites et plus détaillées.

1. Guidez soigneusement la tondeuse vers la zone cible.
2. Utilisez la tondeuse pour créer et façonner des lignes nettes et nettes autour de la barbe, du cou et de la racine des cheveux.

Utilisation de la tête de tondeuse de précision/sourcils : Cet accessoire est conçu pour les zones délicates et peut être utilisé sur les sourcils, les poils fins du visage ou des oreilles et les poils errants du corps.

3. Tenez la tondeuse ferme et guidez-la lentement sur la zone cible pour une coupe précise.
4. Évitez d'appliquer une pression excessive pour éviter les irritations et les coupes excessives.

3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Gardez votre tondeuse personnelle en parfait état en suivant ces étapes de nettoyage régulières. Assurez-vous toujours que l'interrupteur d'alimentation est éteint avant de commencer tout entretien. N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs ou corrosifs sur l'appareil ou ses accessoires.

1. Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour enlever les poils et les débris de l'appareil.

2. Brossez et soufflez soigneusement les cheveux coupés du corps et des accessoires de l'appareil pour maintenir le rendement.
3. Les accessoires de coupe sont dotés de lames en acier inoxydable résistantes à la rouille qui peuvent être rincées à l'eau courante.
4. Ne jamais rincer ou laver les accessoires lorsqu'ils sont attachés à l'appareil.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE NON TRANSFÉRABLE DE DEUX (2) ANS.

STYLECRAFT LLC. (« nous », « notre » ou « nos ») garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat internationale (« Période de garantie »).

Cette garantie est limitée à la réparation, au remplacement ou au remboursement de tout Produit ou pièce(s) défectueux conformément aux termes et conditions de la présente Garantie. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est faite par StyleCraft ou n'est autorisée à être faite au nom de StyleCraft par un détaillant, un agent, un distributeur ou une autre partie en ce qui concerne tout Produit. Cette garantie sera rendue nulle et non avenue, et sans autre force ou effet, ne fournissant aucune couverture de garantie à l'égard d'un produit pour chacune des raisons suivantes, sans limitation :

1. Les produits nécessitant un entretien ou un remplacement en raison de l'usure normale, de la rouille de corrosion, des taches, de l'âge ou des dommages dus à toute utilisation inappropriée, à la négligence, à l'usure excessive, y compris les dommages causés par l'entretien, le fonctionnement ou l'utilisation du produit d'une manière non conforme, conforme ou non envisagée par le manuel d'instruction fourni avec l'appareil, ou en omettant autrement de suivre les instructions d'utilisation, d'entretien ou de nettoyage de sécurité.
2. Produits pour lesquels le modèle de numéro de produit ou le numéro de série a été retiré, remplacé, modifié ou rendu illisible.
3. Les produits qui ont été modifiés, modifiés et réparés d'une manière non expressément autorisée dans le livre d'instructions fourni avec le produit ou par toute partie non autorisée par StyleCraft en tant qu'agent de service autorisé.

4. Dommages esthétiques (les exemples incluent, mais sans s'y limiter, les rayures, les empreintes / marques d'eau, les fissures et les bosses, les taches, etc.)
5. Les produits qui ont été endommagés directement ou indirectement par l'utilisation d'un produit tiers.
6. Produits endommagés à la suite d'actes ou de la nature, par exemple un incendie, une inondation ou la foudre.
7. Produits endommagés à la suite d'une connexion à des sources de courant ou de tension irrégulières ou d'une utilisation sur un courant électrique ou un autre courant ou tension autre que celui indiqué sur le produit ou tout livre d'instructions.

Cette garantie commence à la date d'achat. Si vous ne pouvez pas prouver la date d'achat d'origine, la période de garantie court deux (2) ans à compter de la date de fabrication du produit. Si nous recevons une réclamation valide, nous réparerons ou remplacerons par un produit de valeur égale ou supérieure à notre choix. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale telle que les shorts dans le cordon ou la fiche d'alimentation, ou l'accumulation excessive de produits ou les dommages dus à un accident, à une mauvaise utilisation ou à un abus tels que : chute (boîtier cassé, charnières cassées, bruit de cliquetis, vibrations, etc.), mauvaise alimentation en tension, ou négligence dans les précautions de sécurité ; ou la falsification, comme la réparation ou la tentative de réparation par une personne non autorisée, ou l'utilisation de pièces jointes non autorisées.

Que faire si vous avez une allégation : Si le produit ne fonctionne pas correctement dans le cadre d'une utilisation normale en raison d'un défaut couvert ; (1) dans les 30 jours suivant l'achat, il suffit de retourner au lieu d'achat avec un reçu valide et daté pour un remplacement gratuit, ou (2) après 30 jours et pendant la période de garantie, veuillez appeler le (888) 864-6409 pour plus d'instructions sur la façon de nous renvoyer pour réparation ou remplacement (des frais d'affranchissement et de manutention de 24,95 \$ s'appliqueront). N'envoyez pas d'argent comptant. S'il vous plaît emballer correctement le produit contre l'âge de barrage possible. Nous ne sommes pas responsables des produits perdus ou endommagés en transit.

IMPORTANT : Assurez-vous de joindre une note décrivant le problème et la preuve de la date d'achat d'origine. Des instructions supplémentaires et l'adresse de retour seront fournies pour le processus de réclamation lorsque vous appelez notre centre de service au (888) 864-6409 ou écrivez à : STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE ET LES RECOURS ET CONDITIONS ÉNONCÉS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET AU LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT ORAUX OU ÉCRITS, EXPLICITES OU IMPLICITES. NOUS DÉCLINONS SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION POUR UN BUT PARTICULIER. SI NOUS NE POUVONS PAS LÉGALEMENT DÉCLINER OU EXCLURE LES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, ALORS DANS LA MESURE OÙ NOUS NE POUVONS PAS DÉCLINER LES GARANTIES, TOUS CES LIENS, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EXPIRERONT À L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE. NOUS EXCLUONS EXPRESSÉMENT, ET NOUS NE PAIERONS PAS, LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES POUR LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE, ET NOUS N'ASSUMONS AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR VOTRE PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT, OU POUR TOUT AUTRE INCONVÉNIENT OU DÉPENSE CONSÉQUENTIALE. NOUS DÉCLINONS TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS NON ÉNONCÉES DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE. NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION FAITE PAR UN TIERS OU FAITE PAR UN ACHETEUR OU UN UTILISATEUR POUR UN TIERS.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- Dommages causés par une utilisation non conforme, un traitement inapproprié ou un âge de rupture pendant le transport.
- Dommages causés par le non-respect des instructions de l'utilisateur.
- Dommages causés par l'utilisation de l'appareil avec une tension incorrecte.
- Appareils électroménagers qui montent des accessoires d'autres fabricants.
- Défauts qui n'affectent pas la valeur ou la capacité d'utiliser le produit.

VOS DROITS LÉGAUX : Certains pays, États, provinces et / ou certificats n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites et / ou n'autorisent pas l'exclusion des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

SOUTIEN TECHNIQUE

Si vous avez des questions concernant la garantie ou concernant les réparations, vous pouvez joindre le service à la clientèle au (888) 864-6409 ou écrire à : STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications et/ou de remplacer des pièces à tout moment et sans préavis s'il le juge approprié afin de toujours offrir un produit fiable et durable avec une technologie de pointe.

WARRANTY - GARANTÍA - GARANTIE

If you need to start a warranty claim please visit www.stylecraftus.com/claims to file a claim. * \$24.95 Processing and handling fee will be charged for each warranty claim. (Return label will be provided) **

Si necesita iniciar un reclamo de garantía, visite www.stylecraftus.com/claims para presentar un reclamo. *Se cobrará una tarifa de procesamiento y manipulación de \$24,95 por cada reclamo de garantía. (Se proporcionará una etiqueta de devolución)**

Si vous avez besoin d'entamer une réclamation au titre de la garantie, veuillez consulter www.stylecraftus.com/claims pour déposer une réclamation. *Des frais de traitement et de manutention de 24,95 \$ seront facturés pour chaque réclamation au titre de la garantie. (L'étiquette de retour sera fournie)**

info@stylecraftus.com
info@gammaplusna.com

NA (North America): 888-864-6409

CA/SA/CAR (Central America/South America/Caribbean): 754-238-0396

STYLECRAFT

Models/Modelos/Modèles:

SC420B

Designed and imported by StyleCraft® LLC North America
Boca Raton, FL 33487

STYLECRAFT® IS A TRADEMARK OF STYLECRAFT, LLC
COPYRIGHT ©2023 STYLECRAFT, LLC

Made in China - Hecho en China - Fabriqué en Chine

WWW.STYLECRAFTUS.COM | FOLLOW US:

  @STYLECRAFTPRO
 @GAMMASTYLECRAFTPRO