

S | C®



ACE 7X FOIL BALD
HEAD SHAVER




User Manual and Warranty
Model: SC804B

INDEX/INDICE/INDICE

EN - Use manual and warranty.....	3
ES - Manual de uso y garantía.....	10
fr-CA - Notice d'utilisation et garantie.....	17

- **Model/Modelo/Modèle:** SC804B
- **Input Voltage/Voltaje de entrada/Tension d'entrée:** 5V
- **Rated Power/Potencia nominal/Puissance nominale:** 3W
- **Charging Cord/Cable de carga/Cordon de chargement:** USB-C
- **Charging Time/Tiempo de carga/Temps de charge:** 90 minutes/90 minutos/ 90 minutes
- **Working Time/Tiempo de trabajo/Temps de travail:** 1 hour/ 1 hora/1 heure
- **Battery Capacity/Capacidad de la batería/Capacité de la batterie:** 800mAh Li-ion Battery/Batería de iones de litio de 800mAh/Batterie Li-ion 800mAh

DIAGRAM/DIAGRAMA/DIAGRAMME

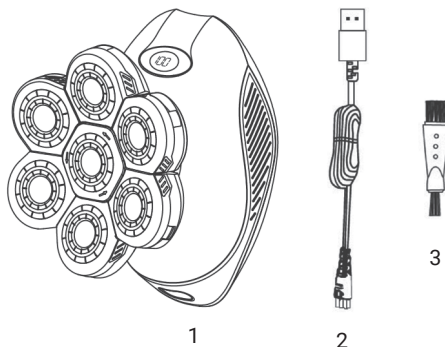

1. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ACCESSORIES

1. *Head shaver*
2. *USB-C power cable*
3. *Cleaning brush*



2. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS FOR USE

When using an electric appliance, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

1. Only use the attached or the same interface charging line.
2. This product is suitable for 5V 1A charger charging
3. The charging and storage temperature of the product should be between 5°C and 35°C
4. Make sure the charging line is dry when charging. (Fig. 1)
5. Please unplug the charging cable before cleaning the razor (Fig. 2)
6. The entire device can be washed with water (ipx7).
7. This product can't be used by people who are unwell, mentally disordered or lack of experience (including children). It needs to be used safely under the supervision or guidance of the person in charge.
8. Please keep away from children.
9. When the shaver is charging, please turn off the switch button.
10. If the shaver doesn't work, please clean the hair inside the device after turning off the power switch.

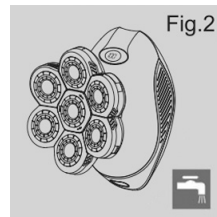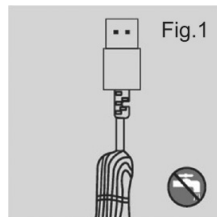

3. UNPACKING AND INSPECTING THE PRODUCT

Remove the product from its packaging and make sure it is intact and has no visible signs of damage caused during transport.

In case of doubt, do not use the appliance and contact the Customer Support Team (888-864-6409 or info@stylecraftus.com).

ATTENTION! DANGER FOR CHILDREN.

The packaging materials (bags made of plastic, polystyrene foam, etc.) must not be left within reach of children as they are potential sources of serious personal injury and/or death.




4. CHARGING THE APPLIANCE

Before starting the charging, make sure the product is powered off. The charging time is about 90 minutes.


This product should be connected to the power supply for no more than 24 hours. (Note: The LED display shows 100 when charging is complete).

1. Insert the product charging cable into the shaver. (Fig. 3)
2. Plug the charging cable into the USB-C interface.
3. The charging indicator is on. (Fig 4)
4. After the battery is fully charged, please disconnect the power supply in time.

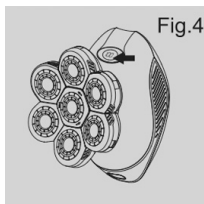

5. USE

1. Press the on/off button to start the shaver.
2. Quickly move the razor head on the skin and make a straight line of circle action. (Fig.5)
3. When the shaver is fully charged, it can be used for 3 minutes a day for about 30 days.



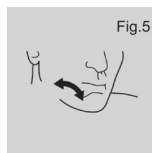


6. CLEANING AND MAINTENANCE

To achieve a better shave, it's essential to clean your shaver regularly. The easiest and most sanitary way is to rinse the shaver head and stubble storage room with warm water after each use. Be cautious when using hot water to avoid scalding your hands.

Cleaning the shaver head parts and hair storage

1. Turn off the power supply of the shaver and disconnect the charging connection.
2. Open the shaver head parts. (Fig 6.)
3. Under the faucet, rinse the shaver head parts and the storage room for a period of time (Fig 7) to ensure that the shaver head parts and the interior of the hair storage room are thoroughly cleaned.
4. Rinse the product surface.
5. Close the shaver head parts and get rid of the excess water. Do not wipe the shaver head parts with towel or paper towel, as it may damage the shaver head.
6. Open the shaver head again to keep it open and let the product dry completely. (Fig 8)

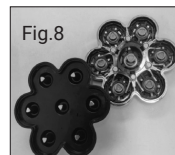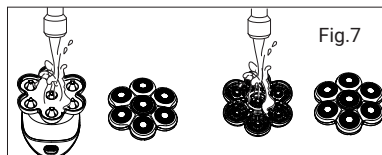
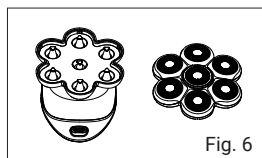


Replace


For optimal shaving performance, it's recommended to replace the shaver head annually. The shaver head has a long lifespan when not damaged by external factors. It can only be replaced with the original manufacturer's replacement cutter head.

Quick and easy instructions for using the twist-off replacement head:

1. Twist off the existing shaver head by turning it clockwise to remove it from the device. (Fig. 9)
2. Attach the new replacement head by inserting it into the slot and twisting it counterclockwise until secure. (Fig. 10)

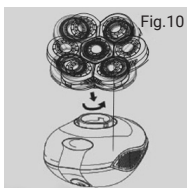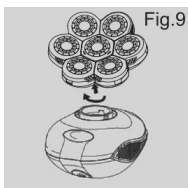

7. ENVIRONMENTAL PROTECTION

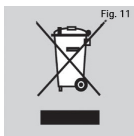

The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. When discarding the product, be sure to take out the battery or send it to the official designed recycle bin. (Fig. 11)

If you need to remove the battery, make sure the battery is completely depleted.

1. Disconnect the power supply
2. Let the shaver run until it stops, and open the product shell
3. Take the battery out

Do not connect the shaver to the power supply after the battery is removed.

WARRANTY

ONE (1) YEAR LIMITED NON-TRANSFERABLE WARRANTY.

STYLECRAFT LLC. (StyleCraft) ("we", "us", or "our") warrants this Product against defects in materials and workmanship for one (1) year from original purchase date ("Warranty Period").

This Warranty is limited to repair, replacement or reimbursement of any defective Product or part(s) pursuant to the terms and conditions of this Warranty. No other warranties, express or implied, are made by StyleCraft or are authorized to be made on behalf of StyleCraft by any retailer, agent, distributor, or other party with respect to any Product. This Warranty shall be rendered null and void, and of no further force or effect, providing no Warranty coverage with regard to a Product for each of the following reasons, without limitation:

1. Products requiring maintenance or replacement due to normal wear and tear, corrosion rust, stain, age or damages due to any improper use, negligence, excessive wear and tear, including damages caused by maintaining, operating or using the Product in a manner not consistent with, in accordance with, or not contemplated by the instruction manual provided with the appliance, or by otherwise failing to follow safety operating, care or cleaning instructions.
2. Products where the product number model or serial number has been removed, replaced, altered or rendered illegible.
3. Products which have been altered, modified and repaired in any way not expressly authorized in the instruction book provided with the Product or by any party not authorized by StyleCraft as an Authorized Servicer.
4. Cosmetic damages (examples include, but are not limited to, scratches, imprint/water marks, cracks and dents, stains, etc.)
5. Products that have been damaged directly or indirectly from the use of a third-party product.
6. Products damaged as a result of acts or nature e.g. fire, flood, or lightning.
7. Products damaged as a result of connection to irregular current or voltage sources or use on electric or other current or voltage other than that marked on the Product or any instruction book.

This Warranty commences on the date of purchase. If you cannot prove original purchase date, Warranty Period runs one (1) year

from date of Product manufacture. If we receive a valid claim, we will repair or replace with product of equal or greater value at our option. This Warranty does not cover normal wear and tear such as shorts in the power supply cord or plug, or excessive product build-up or damage due to accident, misuse or abuse such as: dropping (broken housing, broken hinges, rattling noise, vibration, etc.), wrong voltage supply, or neglect in safety precautions; or tampering such as repair or attempted repair by an unauthorized person, or use of unauthorized attachments.

What to do if you have a claim: If the product fails to operate properly under normal use because of a covered defect; (1) within 30 days from purchase, simply return to place of purchase with valid, dated receipt for a free replacement, or (2) after 30 days and within the Warranty Period, please call (888) 864-6409 for further directions on how to send back to us for repair or replacement (postage and handling charges of \$24.95 will apply). Do not send cash. Please properly package product against possible damage. We are not responsible for products lost or damaged in transit.

IMPORTANT: Be sure to enclose a note describing the problem and proof of original purchase date. Further instructions and return address will be provided for the claim process when you call our service center at (888) 864-6409 or write to at: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES AND CONDITIONS SET FORTH HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. WE SPECIFICALLY DISCLAIM ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF WE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM OR EXCLUDE IMPLIED WARRANTIES UNDER APPLICABLE LAW, THEN TO THE EXTENT WE CANNOT DISCLAIM WARRANTIES, ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL EXPIRE ON EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD. WE EXPRESSLY EXCLUDE, AND WE WILL NOT PAY, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY WARRANTY, AND WE ASSUME NO RESPONSIBILITIES FOR YOUR LOSS OF USE OF THE PRODUCT, OR FOR ANY OTHER INCONVENIENCE OR CONSEQUENTIAL

EXPENSE. WE DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS NOT STATED IN THIS LIMITED WARRANTY. WE ARE NOT LIABLE FOR ANY CLAIM MADE BY A THIRD PARTY OR MADE BY A BUYER OR USER FOR A THIRD PARTY.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

- Damage caused by non-compliant use, improper treatment or breakage during transport.
- Damage caused by non-compliance with the user instructions.
- Damage caused by use of the appliance with incorrect voltage.
- Appliances that mount accessories from other manufacturers.
- Defects that do not affect the value or the ability to use the product.

YOUR LEGAL RIGHTS: Some countries, states, provinces and/or jurisdictions do not allow limitations on implied warranties and/or do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you.

TECHNICAL SUPPORT

If you have questions regarding the warranty or regarding repairs, you may reach Customer Service at (888) 864-6409 or write to at: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487

The manufacturer reserves the right to make changes and/or replace parts at any time and without prior notice if it deems it appropriate in order to always offer a reliable and long-lasting product with advanced technology.

1. DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y ACCESORIOS

1. Afeitadora de cabeza
2. Cable de alimentación USB-C
3. Cepillo de limpieza



2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

INSTRUCCIONES DE USO

Al usar un aparato eléctrico, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

1. Utilice únicamente la línea de carga adjunta o con la misma interfaz.
2. Este producto es adecuado para la carga con cargadores de 5V 1^a
3. La temperatura de carga y almacenamiento del producto debe estar entre 5 °C y 35 °C
4. Asegúrese de que la línea de carga esté seca durante la carga. (Figura 1)
5. Desconecte el cable de carga antes de limpiar la maquinilla de afeitar (Fig. 2)
6. Todo el dispositivo se puede lavar con agua (ipx7).
7. Este producto no puede ser utilizado por personas enfermas, con trastornos mentales o con falta de experiencia (incluidos los niños). Debe usarse de manera segura bajo la supervisión o guía de la persona a cargo.
8. Por favor, manténgase alejado de los niños.
9. Cuando la afeitadora se esté cargando, apague el botón de encendido.
10. Si la afeitadora no funciona, limpie el vello dentro del dispositivo después de apagar el interruptor de encendido.

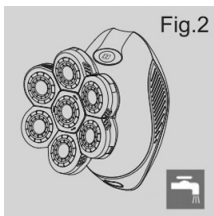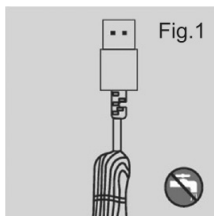

3. DESEMBALAJE E INSPECCIÓN DEL PRODUCTO

Retire el producto de su embalaje y asegúrese de que esté intacto y no tenga signos visibles de daños causados durante el transporte. En caso de duda, no utilice el aparato y comuníquese con el equipo de atención al cliente (888-864-6409 o info@stylecraftus.com).



¡ATENCIÓN! PELIGRO PARA LOS NIÑOS.


Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son fuentes potenciales de lesiones personales graves y/o la muerte

4. CARGA DEL APARATO

Antes de comenzar la carga, asegúrese de que el producto esté apagado. El tiempo de carga es de unos 90 minutos.


Este producto no debe estar conectado a la fuente de alimentación durante más de 24 horas. (Nota: La pantalla LED indica 100 cuando está completamente cargada).

1. Inserte el cable de carga del producto en la afeitadora. (Figura 3)
2. Conecte el cable de carga a la interfaz USB-C.
3. El indicador de carga está encendido. (Figura 4)
4. Una vez que la batería esté completamente cargada, desconecte la fuente de alimentación a tiempo.

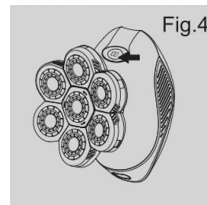

5. USO

1. Presione el botón de encendido/apagado para encender la afeitadora
2. Mueva rápidamente la cabeza de la navaja sobre la piel y haga una acción circular en línea recta. (Fig.5)
3. Cuando la afeitadora está completamente cargada, se puede usar durante 3 minutos al día durante unos 30 días.



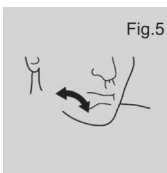


6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para lograr un mejor afeitado, es esencial limpiar la afeitadora con regularidad. La forma más fácil e higiénica es enjuagar el cabezal de la afeitadora y la sala de almacenamiento de rastros con agua tibia después de cada uso. Tenga cuidado al usar agua caliente para evitar quemarse las manos.

Limpieza de las piezas del cabezal de la afeitadora y el almacenamiento del cabello

1. Apague la fuente de alimentación de la afeitadora y desconecte la conexión de carga.
2. Abra las partes del cabezal de la afeitadora. (Figura 6.)
3. Debajo del grifo, enjuague las partes del cabezal de la afeitadora y la sala de almacenamiento durante un período de tiempo (Fig. 7) para asegurarse de que las partes del cabezal de la afeitadora y el interior de la sala de almacenamiento del cabello se hayan limpiado a fondo.
4. Enjuague la superficie del producto.
5. Cierre las partes del cabezal de la afeitadora y elimine el exceso de agua. No limpie las partes del cabezal de la afeitadora con una toalla o una toalla de papel, ya que podría dañar el cabezal de la afeitadora.
6. Vuelva a abrir el cabezal de la afeitadora y deje que se seque por completo. (Figura 8)

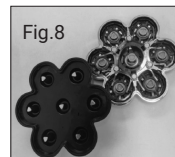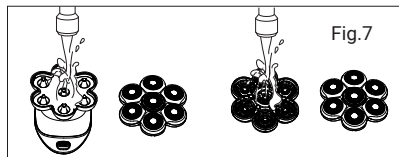
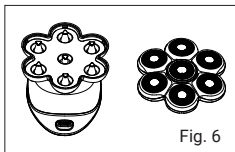


Reemplazar


Para obtener un rendimiento de afeitado óptimo, se recomienda reemplazar el cabezal de la afeitadora anualmente. El cabezal de la afeitadora tiene una larga vida útil cuando no se daña por factores externos. Solo se puede reemplazar con el cabezal de corte de repuesto del fabricante original.

Instrucciones rápidas y sencillas para utilizar el cabezal de repuesto:

1. Twist-Off: Gire el cabezal de la afeitadora existente girándolo en el sentido de las agujas del reloj para extraerlo del dispositivo. (Fig. 9)
2. Coloque la nueva cabeza de repuesto insertándola en la ranura y girándola en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que esté segura. (Fig. 10)

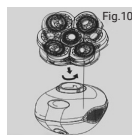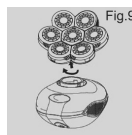

7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

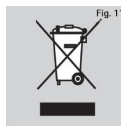

La batería recargable incorporada contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Al desechar el producto, asegúrese de sacar la batería o enviarla a la papelería de reciclaje diseñada oficialmente. (Figura 11)

Si necesita quitar la batería, asegúrese de que la batería esté completamente agotada.

1. Desconecte la fuente de alimentación
2. Deje que la afeitadora funcione hasta que se detenga y abra la carcasa del producto
3. Saque la batería

No conecte la afeitadora a la fuente de alimentación después de quitar la batería.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO (NO TRANSFERIBLE).

STYLECRAFT LLC. (StyleCraft) (“nosotros”, “nuestro”) garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra por un (1) año desde la fecha de compra original (“Periodo de Garantía”).

Esta garantía se limita a la reparación, reemplazo o reembolso de cualquier producto o parte(s) defectuosa(s) conforme a los términos y condiciones de esta garantía. No se hacen otras garantías, expresas o implícitas, por parte de StyleCraft, ni están autorizadas a ser hechas por nombre de StyleCraft por ningún minorista, agente, distribuidor u otra parte con respecto a cualquier producto. Esta garantía será nula y sin efecto, sin cobertura adicional, en los siguientes casos, sin limitación:

1. Productos que requieren mantenimiento o reemplazo debido al desgaste normal, corrosión, óxido, manchas, envejecimiento o daños debido a uso inadecuado, negligencia, desgaste excesivo, incluidos los daños causados por mantener, operar o usar el producto de manera no consistente con las instrucciones proporcionadas en el manual de usuario, o al no seguir las instrucciones de seguridad, uso, cuidado o limpieza.
2. Productos en los que se ha retirado, reemplazado, alterado o hecho ilegible el número de modelo o de serie.
3. Productos que han sido alterados, modificados y reparados de cualquier manera no autorizada expresamente en el manual de instrucciones proporcionado con el producto o por cualquier parte no autorizada por StyleCraft como un Servicio Autorizado.
4. Daños cosméticos (por ejemplo, arañazos, marcas de agua, grietas, abolladuras, manchas, etc.).
5. Productos dañados directa o indirectamente por el uso de un producto de terceros.
6. Productos dañados como resultado de actos de la naturaleza, como incendios, inundaciones o rayos.
7. Productos dañados como resultado de conexión a fuentes de corriente o voltaje irregulares, o uso en una corriente o voltaje

diferente al especificado en el producto o en el manual de instrucciones.

Esta garantía comienza en la fecha de compra. Si no puede demostrar la fecha de compra original, el periodo de garantía comienza un (1) año desde la fecha de fabricación del producto. Si recibimos un reclamo válido, repararemos o reemplazaremos con un producto de igual o mayor valor a nuestra discreción. Esta garantía no cubre el desgaste normal como cortocircuitos en el cable de alimentación o enchufe, acumulación excesiva de producto o daños debido a accidentes, uso incorrecto o abuso, como caídas (carcasa rota, bisagras rotas, ruidos internos, vibraciones, etc.), suministro de voltaje incorrecto, o negligencia en las precauciones de seguridad; o manipulación como reparaciones o intentos de reparación por una persona no autorizada, o uso de accesorios no autorizados.

Qué hacer si tiene un reclamo: Si el producto falla al operar correctamente bajo uso normal debido a un defecto cubierto; (1) dentro de los 30 días posteriores a la compra, devuélvalo al lugar de compra con un recibo válido y fechado para un reemplazo gratuito, o (2) después de 30 días y dentro del periodo de garantía, llame al (888) 864-6409 para obtener instrucciones adicionales sobre cómo enviarlo para reparación o reemplazo (se aplicará un cargo de \$24.95 por manejo y envío). No envíe dinero en efectivo. Empaque adecuadamente el producto para evitar posibles daños. No nos hacemos responsables por productos perdidos o dañados durante el transporte.

IMPORTANTE: Asegúrese de adjuntar una nota describiendo el problema y la prueba de la fecha de compra original. Se proporcionarán más instrucciones y la dirección de devolución cuando llame a nuestro centro de servicio al (888) 864-6409 o escriba a: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, ESTA GARANTÍA Y LOS REMEDIOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA MISMA SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUTIVOS DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, REMEDIOS Y CONDICIONES, YA SEAN ORALES O ESCRITAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. ESPECÍFICAMENTE RECHAZAMOS CUALQUIER Y TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, GARANTÍAS DE COMERCIALIZABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. SI NO PODEMOS LEGALMENTE

RECHAZAR O EXCLUIR GARANTÍAS IMPLÍCITAS SEGÚN LA LEY APLICABLE, ENTONCES EN LA MEDIDA EN QUE NO PODAMOS RECHAZAR GARANTÍAS, TODAS ESTAS GARANTÍAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EXPIRARÁN AL FINALIZAR EL PERIODO DE GARANTÍA. EXCLUIMOS EXPRESAMENTE, Y NO PAGAREMOS, DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA, Y NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD ALGUNA POR SU PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO, O POR CUALQUIER OTRA MOLESTIA O GASTOS CONSECUENTES. RECHAZAMOS TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES NO DECLARADAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. NO SOMOS RESPONSABLES POR NINGÚN RECLAMO HECHO POR UN TERCERO O POR UN COMPRADOR O USUARIO PARA UN TERCERO.

LA GARANTÍA NO CUBRE:

- Daños causados por uso no conforme, tratamiento inadecuado o rotura durante el transporte.
- Daños causados por incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Daños causados por el uso del dispositivo con un voltaje incorrecto.
- Dispositivos que montan accesorios de otros fabricantes.
- Defectos que no afectan el valor o la capacidad de uso del producto.

SUS DERECHOS LEGALES: Algunos países, estados, provincias y/o jurisdicciones no permiten limitaciones en las garantías implícitas y/o no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones y exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

SOPORTE TÉCNICO

Si tiene preguntas sobre la garantía o sobre reparaciones, puede contactar a Servicio al Cliente al (888) 864-6409 o escribir a: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios y/o reemplazar piezas en cualquier momento y sin previo aviso si lo considera apropiado para ofrecer siempre un producto fiable y duradero con tecnología avanzada.

1. DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET ACCESSOIRES

1. *Rasoir de tête*
2. *Câble d'alimentation USB-C*
3. *Brosse de nettoyage*



2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

MODE D'EMPLOI

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, en particulier lorsque des enfants sont présents, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes:

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER

1. N'utilisez que la ligne de charge connectée ou la même ligne de charge d'interface.
2. Ce produit convient à la charge du chargeur 5V 1A
3. La température de charge et d'entreposage du produit doit se faire entre 5°C et 35°C
4. Assurez-vous que la ligne de charge est sèche lors de la charge. (Fig. 1)
5. Veuillez débrancher le câble de charge avant de nettoyer le rasoir (Fig. 2)
6. L'appareil entier peut être lavé à l'eau (ipx7).
7. Ce produit ne peut pas être utilisé par des personnes malades, atteintes de troubles mentaux ou par manque d'expérience (y compris les enfants). Il doit être utilisé en toute sécurité sous la supervision ou la direction de la personne responsable.
8. Veuillez vous tenir à l'écart des enfants.
9. Lorsque le rasoir se charge, veuillez éteindre le bouton de l'interrupteur.
10. Si le rasoir ne fonctionne pas, veuillez nettoyer les cheveux à l'intérieur de l'appareil après avoir éteint l'interrupteur d'alimentation.

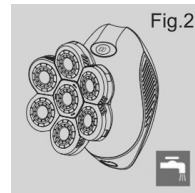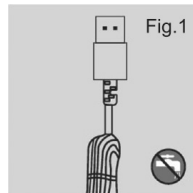

3. DÉBALLAGE ET INSPECTION DU PRODUIT

Retirez le produit de son emballage et assurez-vous qu'il est intact et qu'il ne présente aucun signe visible de dommages causés pendant le transport.

En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez l'équipe de support client (888-864-6409 ou info@stylecraftus.com).



ATTENTION ! DANGER POUR LES ENFANTS.



Les matériaux d'emballage (sacs en plastique, mousse de polystyrène, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, car ils sont des sources potentielles de blessures graves et / ou de décès.

4. CHARGEMENT DE L'APPAREIL

Avant de commencer la charge, assurez-vous que le produit est éteint. Le temps de charge est d'environ 90 minutes


Ce produit doit être connecté à l'alimentation pendant au plus 24 heures. (Remarque: l'écran LED affiche 100 lorsque la charge est terminée).

1. Insérez le câble de charge du produit dans le rasoir. (Fig. 3)
2. Branchez le câble de charge dans l'interface USB-C.
3. L'indicateur de charge est allumé. (Figure 4)
4. Une fois la batterie complètement chargée, veuillez débrancher l'alimentation à temps.

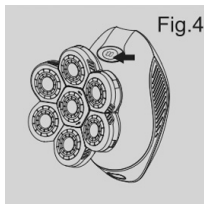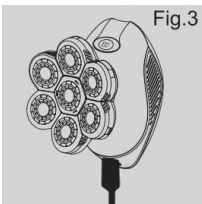

5. UTILISATION

1. Appuyez sur le bouton on/off pour démarrer le rasoir.
2. Déplacez rapidement la tête du rasoir sur la peau et faites une ligne droite d'action circulaire (Fig.5).
3. Lorsque le rasoir est complètement chargé, il peut être utilisé pendant 3 minutes par jour pendant environ 30 jours.

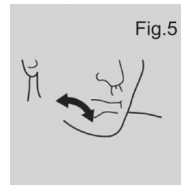




6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour obtenir un meilleur rasage, il est essentiel de nettoyer votre rasoir régulièrement. Le moyen le plus simple et le plus hygiénique est de rincer la tête de rasoir et la salle de stockage des chaumes à l'eau tiède après chaque utilisation. Soyez prudent lorsque vous utilisez de l'eau chaude pour éviter de vous brûler les mains.

Nettoyage des parties de la tête du rasoir et du rangement des cheveux

1. Éteignez l'alimentation du rasoir et débranchez la connexion de charge.
2. Ouvrez les pièces de tête du rasoir. (Fig 6.)
3. Sous le robinet, rincez les parties de la tête du rasoir et la salle de stockage pendant un certain temps (Fig 7) pour vous assurer que les parties de la tête du rasoir et l'intérieur de la salle de stockage des cheveux sont soigneusement nettoyés.
4. Rincez la surface du produit.
5. Fermez les parties de la tête du rasoir et débarrassez-vous de l'excès d'eau. N'essuyez pas les parties de la tête du rasoir avec une serviette ou une serviette en papier, car cela pourrait endommager la tête du rasoir.
6. Ouvrez à nouveau la tête de rasoir pour la garder ouverte et laissez le produit sécher complètement (Figure 8).

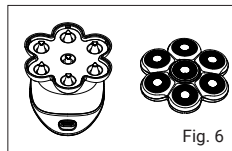

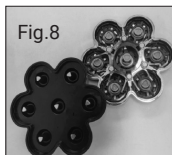
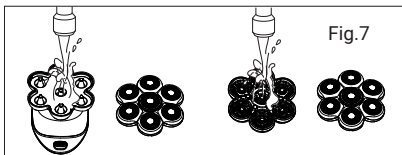


Remplacer


Pour des performances de rasage optimales, il est recommandé de remplacer la tête de rasoir chaque année. La tête de rasoir a une longue durée de vie lorsqu'elle n'est pas endommagée par des facteurs externes. Il ne peut être remplacé que par la tête de coupe de remplacement du fabricant d'origine.

Instructions rapides et faciles pour l'utilisation de la tête de remplacement twist-off :

1. Tournez la tête de rasoir existante en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour la retirer de l'appareil.
2. Fixez la nouvelle tête de remplacement en l'insérant dans la fente et en la tordant dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle soit sécurisée.

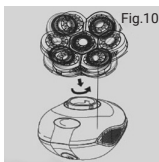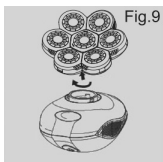

7. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

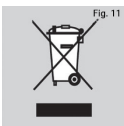

La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent polluer l'environnement. Lorsque vous jetez le produit, assurez-vous de retirer la batterie ou de l'envoyer à la corbeille officielle (Fig. 11).

Si vous devez retirer la batterie, assurez-vous qu'elle est complètement épuisée.

1. Débranchez le bloc d'alimentation.
2. Laissez le rasoir s'exécuter jusqu'à ce qu'il s'arrête et ouvrez la coque du produit.
3. Retirez la batterie.

Ne branchez pas le rasoir à l'alimentation après le retrait de la batterie

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE NON TRANSFÉRABLE D'UN (1) AN.

STYLECRAFT LLC. (StyleCraft) ("nous", "notre" ou "notre") garantit ce Produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pour un (1) an à compter de la date d'achat d'origine ("Période de garantie").

Cette garantie est limitée à la réparation, au remplacement ou au remboursement de tout produit ou pièce(s) défectueux conformément aux conditions et conditions de cette garantie. Aucune autre garantie, expresse ou implicites, sont fabriqués par StyleCraft ou sont autorisés à être fabriqués au nom de StyleCraft par tout dé-tailant, agent, distributeur ou l'autre partie à l'égard de tout produit. Cette garantie sera rendu nul et non avenü, et sans autre force ou effet, à condition que aucune couverture de garantie concernant un produit pour chacun des raisons suivantes, sans limitation :

1. Produits nécessitant un entretien ou un remplacement en raison de usure normale, corrosion, rouille, taches, âge ou dommages en raison d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, d'une usure excessive et déchirure, y compris les dommages causés par l'entre-tien, l'exploitation ou utiliser le produit d'une manière non conforme à, dans conformément ou non à l'instruction manuel fourni avec l'appareil, ou en échouant d'une autre manière suivre les instructions de sécurité d'utilisation, d'entretien ou de nettoyage.
2. Produits pour lesquels le numéro de modèle ou le numéro de série du produit a été supprimé, remplacé, modifié ou rendu illisible.
3. Produits altérés, modifiés et réparés d'une manière non expressement autorisée dans le manuel d'instructions fourni avec le produit ou par toute partie non autorisée par StyleCraft en tant que réparateur agréé.
4. Dommages esthétiques (les exemples incluent, sans s'y limiter aux rayures, empreintes/traces d'eau, fissures et bosses, taches, etc.)
5. Produits ayant été endommagés directement ou indirectement par l'utilisation d'un produit tiers.
6. Produits endommagés du fait d'actes ou de la nature, par ex. feu, une inondation ou un éclair.
7. Produits endommagés suite à une connexion à un réseau irrégulier sources de courant ou de tension ou utilisation sur courant élec-trique ou autre ou une tension autre que celle indiquée sur le produit ou tout autre livre d'instructions.

Cette garantie commence à la date d'achat. Si vous ne pouvez pas prouver la date d'achat d'origine, la période de garantie dure un (1) an à compter de la date de fabrication du produit. Si nous recevons une réclamation valide, nous réparerons ou remplacerons par un produit de valeur égale ou supérieure à notre option. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale telle que des courts-circuits dans le cor-don d'alimentation ou la fiche, ou un excès de produit accumulation ou dommages dus à un accident, une mauvaise utilisation ou un abus tels que : chute (boîtier cassé, charnières cassées, bruit de cliquetis, vibration, etc.), une mauvaise alimentation en tension ou une négligence dans les précautions de sécurité ; ou altération telle qu'une réparation ou une tentative de réparation par une personne ou l'utilisation de pièces jointes non autorisées.

Que faire en cas de réclamation: Si le produit ne fonctionne pas correctement dans des conditions normales d'utilisation en raison d'un défaut couvert ; (1) dans les 30 jours suivant l'achat, retournez simplement au lieu d'achat avec reçu valide et daté pour un remplacement gratuit, ou (2) après 30 jours et pendant la période de garantie, veuillez appeler le (888) 864-6409 pour plus d'instructions sur la façon de nous renvoyer pour réparation ou remplacement (des frais de port et de manutention de 24,95 \$ s'appliqueront).

N'envoyez pas d'argent liquide. Veuillez emballer correctement le produit contre dommages possibles. Nous ne sommes pas responsables des produits perdus ou endommagés pendant le transport.

IMPORTANT: assurez-vous de joindre une note décrivant le problème et une preuve de la date d'achat originale. Des instructions supplémentaires et l'adresse de retour sera fournie pour le processus de réclamation lorsque vous appelez notre centre de service au (888) 864-6409 ou écrivez à : STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI, CE GARANTIE ET RECOURS ET CONDITIONS FIXÉS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ILS SONT ORALE OU ÉCRITE, EXPRESSE OU IMPLICITE. NOUS SPÉCIFIQUEMENT DÉCLINE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS : SANS LIMITATION, GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. SI NOUS NE POUVONS PAS DÉCLINER OU EXCLURE LÉGALEMENT LES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, ALORS DANS LA MESURE QUE NOUS NE POUVONS PAS DÉCLINER LES GARAN-

TIES, TOUTES CES GARANTIES, Y COMPRIS GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN L'OBJECTIF PARTICULIER EXPIRERA À L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE. NOUS EXCLUONS EXPRESSÉMENT, ET NOUS NE PAYERA PAS LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES POUR LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE, ET NOUS ASSUMONS NON RESPONSABILITÉS POUR VOTRE PERTE D'USAGE DU PRODUIT, OU POUR TOUT AUTRE INCONVENIENCE OU CONSÉCUTIF FRAIS. NOUS DÉCLINONS TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS NON INDIQUÉ DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE. NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES POUR TOUTE RÉCLAMATION FAITE PAR UN TIERS OU FAITE PAR UN ACHETEUR OU UTILISATEUR POUR UN TIERS.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS:

- Dommages causés par une utilisation non conforme, un traitement inapproprié ou casse pendant le transport.
- Dommages causés par le non-respect par l'utilisateur instructions.
- Dommages causés par une utilisation de l'appareil avec des tension.
- Appareils qui montent des accessoires d'autres fabricants.
- Les défauts qui n'affectent pas la valeur ou la capacité d'utiliser le produit.

VOS DROITS LÉGAUX: Certains pays, États, provinces et/ ou les juridictions n'autorisent pas les limitations des garanties implicites et/ou ne permettent pas l'exclusion de dommages accessoires ou consécutifs dommages, de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer pour vous.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Si vous avez des questions concernant la garantie ou concernant les réparations, vous pouvez joindre le service client au (888) 864-6409 ou écrire à : STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications et/ou remplacer les pièces à tout moment et sans préavis s'il le juge nécessaire approprié afin de toujours offrir un service fiable et durable produit avec une technologie avancée.

WARRANTY - GARANTÍA - GARANTIE

If you need to start a warranty claim please visit www.stylecraftus.com/claims to file a claim. * \$24.95 Processing and handling fee will be charged for each warranty claim. (Return label will be provided) **

Si necesita iniciar un reclamo de garantía, visite www.stylecraftus.com/claims para presentar un reclamo. *Se cobrará una tarifa de procesamiento y manipulación de \$24,95 por cada reclamo de garantía. (Se proporcionará una etiqueta de devolución)**

Si vous avez besoin d'entamer une réclamation au titre de la garantie, veuillez consulter www.stylecraftus.com/claims pour déposer une réclamation. *Des frais de traitement et de manutention de 24,95 \$ seront facturés pour chaque réclamation au titre de la garantie. (L'étiquette de retour sera fournie)**

info@stylecraftus.com
info@gammaplusna.com

NA (North America): 888-864-6409

CA/SA/CAR (Central America/South America/Caribbean): 754-238-0396



Model/Modelo/Modèle #: SC804B

**Designed and imported by StyleCraft® LLC North America
Boca Raton, FL 33487**

**STYLECRAFT® IS A TRADEMARK OF STYLECRAFT, LLC
COPYRIGHT ©2024 STYLECRAFT, LLC**

Made in China / Hecho en China / Fabriqué en Chine

WWW.STYLECRAFTUS.COM | FOLLOW US:

  **@STYLECRAFTPRO**
 **@GAMMASTYLECRAFTPRO**