

STYLECRAFT™



ACE

Single Foil Shaver With Trimmer




User Manual and Warranty
Model: SC802N

INDEX/INDICE/INDICE

EN: User manual and warranty.....	4
ES: Manual de usuario y garantía.....	10
FR-CA : Manuel d'utilisation et garantie.....	16

DIAGRAM/DIAGRAMA/DIAGRAMME

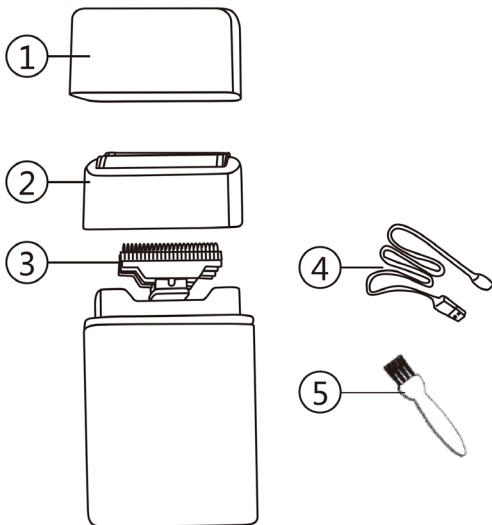

1. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ITS ACCESSORIES

1. Protective cap
2. Head
3. Crunchy cutter
4. USB-C cable
5. Cleaning brush
6. Velvet bag (*not pictured*)

Specifications:

- Product Name: Ace Single Foil Shaver with Trimmer
- Input Voltage: 5v
- Charging Cord: USB-C
- Charging Time: 90 minutes
- Working Time: 140 minutes

2. IMPORTANT SAFETY INFORMATION



Caution:

1. Keep the power adapter dry. Avoid unplugging the adapter with wet hands to prevent electric shock.
2. Ensure that the rated voltage marked on the electric shaver is consistent with the output voltage of the charging device used.
3. Do not use the shaver if it is damaged, as it may cause harm to your skin. Contact an authorized distributor for assistance.
4. Persons with physical or mental disabilities or those lacking experience and knowledge (including children) must use the shaver under the supervision and guidance of a guardian.
5. Avoid pulling or yanking the USB-C power cable when inserting or removing the charging plug.
6. Inspect the cutter/foil for damage or deformation before each use to avoid skin injuries.
7. The shaver is washable with water but should not be soaked for extended periods.
8. Do not use salt water, water above 60°C, thinner, gasoline, alcohol, or other chemicals to clean the shaver.
9. Use the protective cap on the shaver while traveling to safeguard the foil.
10. It is normal for the shaver to become warm during use or charging. This does not affect its performance.

11. Use, store, and charge the shaver in an environment between 5°C and 35°C. Avoid direct sunlight and proximity to heat sources.
12. Only clean the shaver after removing the USB-C charging cable.

3. USE

Instructions for charging:

1. Press the power switch to turn off the electric shaver.
2. Insert one end of the USB-C power cable into the electric shaver, then connect the other end to a power socket.
3. Once the power supply is connected, the charging indicator will light up, confirming the shaver is charging.
4. The shaver requires approximately 90 minutes to charge fully.

A fully charged electric shaver provides approximately 140 minutes of cordless run-time. However, actual shaving time may vary depending on individual shaving habits, cleaning routines, and beard type.

Instructions for shaving:

1. Press the switch button to turn on the electric shaver.
2. Move the razor's net gently against the direction of beard growth on the skin, using straight and circular motions.
3. The razor can also shave neck hair.
4. Press the power switch again to turn off the electric shaver. Afterward, cover the razor head to protect the foil from damage.




4. CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning:

1. Before cleaning, unplug the electric shaver from the USB-C power cord and ensure the unit is off.
2. Remove the protective cap.
3. Rinse the cutter and foil directly under the faucet. For best results, use warm water, but avoid using water hotter than 60°C.

4. After cleaning, shake off excess water and allow the components to dry naturally.

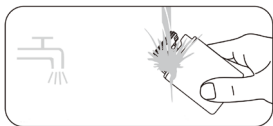

Deep cleaning:

1. Remove the protective cap from the shaver.
2. Detach the foil head carefully.
3. Use the cleaning brush to gently clean the cutter.
4. After cleaning, reattach the cutter, foil head, and protective cap.



Maintenance: It is advised to clean the knife mesh regularly. After cleaning, apply a few drops of lubricating oil to the knife mesh and the edges of the blades for effective lubrication and maintenance. Regular cleaning of the electric shaver helps maintain optimal performance and ensures better shaving results.

Storage: Before storing, ensure the electric shaver is completely dry. Cover it with the protective cap to protect the foil and prevent dust accumulation.

WARRANTY

ONE (1) YEAR LIMITED NON-TRANSFERABLE WARRANTY.

STYLECRAFT LLC. (StyleCraft) ("we", "us", or "our") warrants this Product against defects in materials and workmanship for one (1) year from original purchase date ("Warranty Period").

This Warranty is limited to repair, replacement or reimbursement of any defective Product or part(s) pursuant to the terms and conditions of this Warranty. No other warranties, express or implied, are made by StyleCraft or are authorized to be made on behalf of StyleCraft by any retailer, agent, distributor, or other party with respect to any Product. This Warranty shall be rendered null and void, and of no further force or effect, providing no Warranty

coverage with regard to a Product for each of the following reasons, without limitation:

1. Products requiring maintenance or replacement due to normal wear and tear, corrosion rust, stain, age or damages due to any improper use, negligence, excessive wear and tear, including damages caused by maintaining, operating or using the product in a manner not consistent with, in accordance with, or not contemplated by the instruction manual provided with the appliance, or by otherwise failing to follow safety operating, care or cleaning instructions.
2. Products where the product number model or serial number has been removed, replaced, altered or rendered illegible.
3. Products which have been altered, modified and repaired in any way not expressly authorized in the instruction book provided with the Product or by any party not authorized by StyleCraft as an Authorized Servicer.
4. Cosmetic damage (examples include, but are not limited to, scratches, imprint/water marks, cracks and dents, stains, etc.)
5. Products that have been damaged directly or indirectly from the use of a third-party product.
6. Products damaged as a result of acts or nature e.g. fire, flood, or lightning.
7. Products damaged as a result of connection to irregular current or voltage sources or use on electric or other current or voltage other than that marked on the Product or any instruction book.

This Warranty commences on the date of purchase. If you cannot prove original purchase date, the Warranty Period runs one (1) year from date of Product manufacture. If we receive a valid claim, we will repair or replace it with product of equal or greater value at our option. This Warranty does not cover normal wear and tear such as shorts in the power supply cord or plug, or excessive product build-up or damage due to accident, misuse or abuse such as: dropping (broken housing, broken hinges, rattling noise, vibration, etc.), wrong voltage supply, or neglect in safety precautions; or tampering such as repair or attempted repair by an unauthorized person, or use of unauthorized attachments.

What to do if you have a claim: If the product fails to operate properly under normal use because of a covered defect; (1) within 30 days from purchase, simply return to place of purchase with valid, dated receipt for a free replacement, or (2) after 30 days and within the Warranty Period, please call (888) 864-6409 for further directions on how to send back to us for repair or replacement

(postage and handling charges of \$24.95 will apply). Do not send cash. Please properly package product against possible damage. We are not responsible for products lost or damaged in transit.

IMPORTANT: Be sure to enclose a note describing the problem and proof of original purchase date. Further instructions and return address will be provided for the claim process when you call our service center at (888) 864-6409 or write to at: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 3348

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES AND CONDITIONS SET FORTH HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. WE SPECIFICALLY DISCLAIM ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF WE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM OR EXCLUDE IMPLIED WARRANTIES UNDER APPLICABLE LAW, THEN TO THE EXTENT WE CANNOT DISCLAIM WARRANTIES, ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL EXPIRE ON EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD. WE EXPRESSLY EXCLUDE, AND WE WILL NOT PAY, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY WARRANTY, AND WE ASSUME NO RESPONSIBILITIES FOR YOUR LOSS OF USE OF THE PRODUCT, OR FOR ANY OTHER INCONVENIENCE OR CONSEQUENTIAL EXPENSE. WE DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS NOT STATED IN THIS LIMITED WARRANTY. WE ARE NOT LIABLE FOR ANY CLAIM MADE BY A THIRD PARTY OR MADE BY A BUYER OR USER FOR A THIRD PARTY.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

- Damage caused by non-compliant use, improper treatment or breakage during transport.
- Damage caused by non-compliance with the user instructions.
- Damage caused by use of the appliance with incorrect voltage.
- Appliances that mount accessories from other manufacturers.
- Defects that do not affect the value or the ability to use the product.

YOUR LEGAL RIGHTS: Some countries, states, provinces and/or jurisdictions do not allow limitations on implied warranties and/or do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you.

TECHNICAL SUPPORT

If you have questions regarding the warranty or regarding repairs, you may reach Customer Service at (888) 864-6409 or write to at: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

The manufacturer reserves the right to make changes and/or replace parts at any time and without prior notice if it deems it appropriate in order to always offer a reliable and long-lasting product with advanced technology.

1. DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y SUS ACCESORIOS

1. Tapa protectora
2. Cabeza
3. Cortador crujiente
4. Cable USB-C
5. Cepillo de limpieza
6. Bolso de terciopelo (*no aparece en la foto*)

Características técnicas:

- Nombre del producto: Afeitadora Ace Single Foil con Recortadora
- Voltaje de entrada: 5v
- Cable de carga: USB-C
- Tiempo de carga: 90 minutos
- Tiempo de trabajo: 140 minutos

2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE



Cautela:

1. Mantenga el adaptador de corriente seco. Evite desenchufar el adaptador con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
2. Asegúrese de que el voltaje nominal marcado en la afeitadora eléctrica sea consistente con el voltaje de salida del dispositivo de carga utilizado.
3. No use la afeitadora si está dañada, ya que puede causar daño a su piel. Póngase en contacto con un distribuidor autorizado para obtener ayuda.
4. Las personas con discapacidades físicas o mentales o que carezcan de experiencia y conocimientos (incluidos los niños) deben utilizar la afeitadora bajo la supervisión y guía de un tutor.
5. Evite tirar o tirar del cable de alimentación USB-C al insertar o quitar el enchufe de carga.
6. Inspeccione el cortador/lámina en busca de daños o deformaciones antes de cada uso para evitar lesiones en la piel.
7. La afeitadora se puede lavar con agua, pero no debe remojarla durante períodos prolongados.
8. No utilice agua salada, agua por encima de 60 °C, diluyente, gasolina, alcohol u otros productos químicos para limpiar la

afeitadora.

9. Utilice la tapa protectora de la afeitadora mientras viaja para proteger la lámina.
10. Es normal que la afeitadora se caliente durante el uso o la carga. Esto no afecta a su rendimiento.
11. Utilice, almacene y cargue la afeitadora en un entorno entre 5 °C y 35 °C. Evite la luz solar directa y la proximidad a fuentes de calor.
12. Limpie la afeitadora solo después de quitar el cable de carga USB-C.

3. USO

Instrucciones para la carga:

1. Presione el interruptor de encendido para apagar la afeitadora eléctrica.
2. Inserte un extremo del cable de alimentación USB-C en la afeitadora eléctrica, luego conecte el otro extremo a una toma de corriente.
3. Una vez que la fuente de alimentación esté conectada, el indicador de carga se iluminará, confirmando que la afeitadora se está cargando.
4. La afeitadora requiere aproximadamente 90 minutos para cargarse por completo.

Una afeitadora eléctrica completamente cargada proporciona aproximadamente 140 minutos de funcionamiento inalámbrico. Sin embargo, el tiempo real de afeitado puede variar según los hábitos de afeitado individuales, las rutinas de limpieza y el tipo de barba.

Instrucciones para el afeitado:

1. Presione el botón del interruptor para encender la afeitadora eléctrica.
2. Mueva la red de la maquinilla de afeitar suavemente en contra de la dirección del crecimiento de la barba en la piel, con movimientos rectos y circulares.
3. La maquinilla de afeitar también puede afeitar el vello del cuello.
4. Vuelva a pulsar el interruptor de encendido para apagar la afeitadora eléctrica. Después, cubre el cabezal de la afeitadora para proteger el papel de aluminio de daños.



4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza:

1. Antes de limpiar, desconecte la afeitadora eléctrica del cable de alimentación USB-C y asegúrese de que la unidad esté apagada.
2. Retire la tapa protectora.
3. Enjuague el cortador y el papel de aluminio directamente debajo del grifo. Para obtener los mejores resultados, use agua tibia, pero evite usar agua caliente a más de 60 ° C.
4. Después de la limpieza, sacuda el exceso de agua y deje que los componentes se sequen de forma natural.




Limpieza profunda:

1. Retire la tapa protectora de la afeitadora.
2. Separe la cabeza de aluminio con cuidado.
3. Utilice el cepillo de limpieza para limpiar suavemente el cortador.
4. Después de la limpieza, vuelva a colocar el cortador, la cabeza de aluminio y la tapa protectora.

Mantenimiento: Se aconseja limpiar la malla de la cuchilla con regularidad. Después de la limpieza, aplique unas gotas de aceite lubricante a la malla de la cuchilla y a los bordes de las cuchillas para una lubricación y un mantenimiento eficaces. La limpieza regular de la afeitadora eléctrica ayuda a mantener un rendimiento óptimo y garantiza mejores resultados de afeitado.

Almacenamiento: Antes de guardarla, asegúrese de que la afeitadora eléctrica esté completamente seca. Cúbralo con la tapa protectora para proteger el papel de aluminio y evitar la acumulación de polvo.

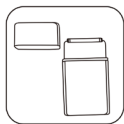

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA INTRANSFERIBLE DE UNO (1) AÑO.

STYLECRAFT LLC. (StyleCraft) ("nosotros", "nos" o "nuestro") garantiza este Producto contra defectos de materiales y mano de obra durante uno (1) año a partir de la fecha de compra original ("Período de garantía").

Esta Garantía se limita a la reparación, el reemplazo o el reembolso de cualquier Producto o pieza(s) defectuosa de conformidad con los términos y condiciones de esta Garantía. StyleCraft no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, ni está autorizada para ser otorgada en nombre de StyleCraft por ningún minorista, agente, distribuidor u otra parte con respecto a ningún Producto. Esta Garantía se anulará y sin efecto, y no tendrá más fuerza ni efecto, sin proporcionar cobertura de Garantía con respecto a un Producto por cada una de las siguientes razones, sin limitación:

1. Productos que requieren mantenimiento o reemplazo debido al desgaste normal, corrosión, óxido, manchas, envejecimiento o daños debidos a cualquier uso inadecuado, negligencia, desgaste excesivo, incluidos los daños causados por el mantenimiento, operación o uso del Producto de una manera que no sea consistente, de acuerdo con o no contemplada por el manual de instrucciones proporcionado con el aparato, o por no seguir las instrucciones de seguridad, operación, cuidado o limpieza.
2. Productos en los que el número de producto, el modelo o el número de serie se hayan eliminado, sustituido, alterado o se hayan vuelto ilegibles.
3. Productos que hayan sido alterados, modificados y reparados de cualquier manera que no esté expresamente autorizada en el libro de instrucciones proporcionado con el Producto o por cualquier parte no autorizada por StyleCraft como Servicio Autorizado.
4. Daños cosméticos (los ejemplos incluyen, entre otros, arañazos, marcas de impresión/agua, grietas y abolladuras, manchas, etc.)
5. Productos que han sido dañados directa o indirectamente por el uso de un producto de terceros.
6. Productos dañados como resultado de actos o de la naturaleza, por ejemplo, incendio, inundación o rayo.
7. Productos dañados como resultado de la conexión a fuentes de corriente o voltaje irregulares o el uso de corriente eléctrica u otra corriente o voltaje distinto al marcado en el Producto o en cualquier libro de instrucciones.

Esta garantía comienza en la fecha de compra. Si no puede demostrar la fecha de compra original, el período de garantía es de uno (1) año a partir de la fecha de fabricación del producto. Si recibimos una reclamación válida, la repararemos o la reemplazaremos con un producto de igual o mayor valor a nuestra elección. Esta garantía no cubre el desgaste normal, como cortocircuitos en el cable de alimentación o el enchufe, o la acumulación excesiva de producto o daños debido a accidentes, mal uso o abuso, tales como: caída (carcasa rota, bisagras rotas, ruido de traqueteo, vibración, etc.), suministro de voltaje incorrecto o negligencia en las precauciones de seguridad; o manipulación, como reparación o intento de reparación por parte de una persona no autorizada, o uso de accesorios no autorizados.

Qué hacer si tiene un reclamo: Si el producto no funciona correctamente en condiciones normales de uso debido a un defecto cubierto; (1) dentro de los 30 días posteriores a la compra, simplemente devuélvalo al lugar de compra con un recibo válido y fechado para un reemplazo gratuito, o (2) después de 30 días y dentro del período de garantía, llame al (888) 864-6409 para obtener más instrucciones sobre cómo enviarnos de regreso para su reparación o reemplazo (se aplicarán cargos de envío y manejo de \$ 24.95). No envíes dinero en efectivo. Empaque correctamente el producto contra posibles daños. No somos responsables de los productos perdidos o dañados durante el transporte.

IMPORTANTE: Asegúrese de adjuntar una nota que describa el problema y una prueba de la fecha de compra original. Se proporcionarán más instrucciones y dirección de devolución para el proceso de reclamo cuando llame a nuestro centro de servicio al (888) 864-6409 o escriba a: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, RECURSOS Y CONDICIONES, YA SEAN ORALES O ESCRITAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. RENUNCIAMOS ESPECÍFICAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. SI NO PODEMOS RENUNCIAR O EXCLUIR LEGALMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS EN VIRTUD DE LA LEY APLICABLE, ENTONCES, EN LA MEDIDA EN QUE NO PODAMOS RENUNCIAR A LAS GARANTÍAS, TODAS ESAS GARANTÍAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD

E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EXPIRARÁN AL VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE GARANTÍA. EXCLUIMOS EXPRESAMENTE, Y NO PAGAREMOS, DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA, Y NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD POR SU PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO, O POR CUALQUIER OTRO INCONVENIENTE O GASTO CONSECUENTE. RENUNCIAMOS A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES NO ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. NO SOMOS RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN HECHA POR UN TERCERO O HECHA POR UN COMPRADOR O USUARIO PARA UN TERCERO.

LA GARANTÍA NO CUBRE:

- Daños causados por un uso no conforme, un tratamiento inadecuado o roturas durante el transporte.
- Daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Daños causados por el uso del aparato con voltaje incorrecto.
- Electrodomésticos que montan accesorios de otros fabricantes.
- Defectos que no afectan el valor o la capacidad de uso del producto.

SUS DERECHOS LEGALES: Algunos países, estados, provincias y/o jurisdicciones no permiten limitaciones en las garantías implícitas y/o no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones y exclusiones anteriores no se apliquen en su caso.

SOPORTE TÉCNICO

Si tiene preguntas sobre la garantía o sobre las reparaciones, puede comunicarse con Servicio al Cliente al (888) 864-6409 o escribir a: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios y/o sustituciones de piezas en cualquier momento y sin previo aviso si lo considera oportuno con el fin de ofrecer siempre un producto fiable y duradero con tecnología avanzada.

1. DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET DE SES ACCESSOIRES

1. Capuchon de protection
2. Tête
3. Emporte-pièce croustillant
4. Câble USB-C
5. Brosse de nettoyage
6. Sac en velours (*pas sur la photo*)

Spécifications :

- Nom du produit : Rasoir à feuille unique Ace avec tondeuse
- Tension d'entrée : 5v
- Cordon de charge : USB-C
- Temps de charge : 90 minutes
- Temps de travail : 140 minutes

2. RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L'INNOCUITÉ



Mise en garde :

1. Gardez l'adaptateur secteur au sec. Évitez de débrancher l'adaptateur avec les mains mouillées pour éviter les chocs électriques.
2. Assurez-vous que la tension nominale indiquée sur le rasoir électrique est cohérente avec la tension de sortie du dispositif de charge utilisé.
3. N'utilisez pas le rasoir s'il est endommagé, car il pourrait endommager votre peau. Communiquez avec un distributeur autorisé pour obtenir de l'aide.
4. Les personnes ayant une déficience physique ou mentale ou celles qui manquent d'expérience et de connaissances (y compris les enfants) doivent utiliser le rasoir sous la supervision et la direction d'un tuteur.
5. Évitez de tirer ou de tirer sur le câble d'alimentation USB-C lorsque vous insérez ou retirez la fiche de chargement.
6. Inspectez la fraise ou la feuille pour détecter les dommages ou les déformations avant chaque utilisation pour éviter les blessures à la peau.
7. Le rasoir est lavable à l'eau, mais ne doit pas être trempé pendant de longues périodes.
8. N'utilisez pas d'eau salée, d'eau supérieure à 60 °C, de diluant, d'essence, d'alcool ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le rasoir.

9. Utilisez le capuchon protecteur du rasoir pendant les déplacements pour protéger la feuille.
10. Il est normal que le rasoir devienne chaud pendant l'utilisation ou la charge. Cela n'affecte pas sa performance.
11. Utilisez, rangez et chargez le rasoir dans un environnement compris entre 5 °C et 35 °C. Évitez la lumière directe du soleil et la proximité des sources de chaleur.
12. Nettoyez le rasoir seulement après avoir retiré le câble de chargement USB.

3. UTILISATION

Instructions pour la recharge :

1. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour éteindre le rasoir électrique.
2. Insérez une extrémité du câble d'alimentation USB-C dans le rasoir électrique, puis connectez l'autre extrémité à une prise de courant.
3. Une fois le bloc d'alimentation connecté, l'indicateur de charge s'allume, confirmant que le rasoir est en charge.
4. Le rasoir nécessite environ 90 minutes pour se recharger complètement.

Un rasoir électrique complètement chargé offre environ 140 minutes d'autonomie sans fil. Cependant, le temps de rasage réel peut varier en fonction des habitudes de rasage, des routines de nettoyage et du type de barbe.

Instructions pour le rasage :

1. Appuyez sur le bouton de commutation pour allumer le rasoir électrique.
2. Déplacez doucement le filet du rasoir dans le sens inverse de la croissance de la barbe sur la peau, en effectuant des mouvements droits et circulaires.
3. Le rasoir peut également raser les poils du cou.
4. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur d'alimentation pour éteindre le rasoir électrique. Ensuite, couvrez la tête du rasoir pour protéger le papier d'aluminium contre les dommages.



4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN


Nettoyage :

1. Avant de nettoyer, débranchez le rasoir électrique du cordon d'alimentation USB-C et assurez-vous que l'appareil est éteint.
2. Retirez le capuchon de protection.
3. Rincez le cutter et le papier d'aluminium directement sous le robinet. Pour de meilleurs résultats, utilisez de l'eau tiède, mais évitez d'utiliser de l'eau à plus de 60 °C.
4. Après le nettoyage, secouez l'excès d'eau et laissez les composants sécher naturellement.



Nettoyage en profondeur :

1. Retirez le capuchon protecteur du rasoir.
2. Détachez soigneusement la tête du papier d'aluminium.
3. Utilisez la brosse de nettoyage pour nettoyer délicatement le cutter.
4. Après le nettoyage, remettre en place le cutter, la tête en aluminium et le capuchon de protection.

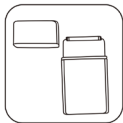

Entretien : Il est conseillé de nettoyer régulièrement le treillis du couteau. Après le nettoyage, appliquez quelques gouttes d'huile lubrifiante sur le maillage du couteau et les bords des lames pour une lubrification et un entretien efficaces. Le nettoyage régulier du rasoir électrique aide à maintenir des performances optimales et assure de meilleurs résultats de rasage.

Rangement : Avant de ranger, assurez-vous que le rasoir électrique est complètement sec. Couvrez-le avec le capuchon de protection pour protéger le papier d'aluminium et éviter l'accumulation de poussière.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE NON TRANSFÉRABLE DE DEUX (2) ANS.

STYLECRAFT LLC. (« nous », « notre » ou « nos ») garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat internationale (« Période de garantie »).

Cette garantie est limitée à la réparation, au remplacement ou au remboursement de tout Produit ou pièce(s) défectueux conformément aux termes et conditions de la présente Garantie. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est faite par StyleCraft ou n'est autorisée à être faite au nom de StyleCraft par un détaillant, un agent, un distributeur ou une autre partie en ce qui concerne tout Produit. Cette garantie sera rendue nulle et non avenue, et sans autre force ou effet, ne fournissant aucune couverture de garantie à l'égard d'un produit pour chacune des raisons suivantes, sans limitation :

1. Les produits nécessitant un entretien ou un remplacement en raison de l'usure normale, de la rouille de corrosion, des taches, de l'âge ou des dommages dus à toute utilisation inappropriée, à la négligence, à l'usure excessive, y compris les dommages causés par l'entretien, le fonctionnement ou l'utilisation du produit d'une manière non conforme, conforme ou non envisagée par le manuel d'instruction fourni avec l'appareil, ou en omettant autrement de suivre les instructions d'utilisation, d'entretien ou de nettoyage de sécurité.
2. Produits pour lesquels le modèle de numéro de produit ou le numéro de série a été retiré, remplacé, modifié ou rendu illisible.
3. Les produits qui ont été modifiés, modifiés et réparés d'une manière non expressément autorisée dans le livre d'instructions fourni avec le produit ou par toute partie non autorisée par StyleCraft en tant qu'agent de service autorisé.
4. Dommages esthétiques (les exemples incluent, mais sans s'y limiter, les rayures, les empreintes / marques d'eau, les fissures et les bosses, les taches, etc.)
5. Les produits qui ont été endommagés directement ou indirectement par l'utilisation d'un produit tiers.
6. Produits endommagés à la suite d'actes ou de la nature, par exemple un incendie, une inondation ou la foudre.
7. Produits endommagés à la suite d'une connexion à des sources de courant ou de tension irrégulières ou d'une utilisation sur un courant électrique ou un autre courant ou tension autre que celui indiqué sur le produit ou tout livre d'instructions.

Cette garantie commence à la date d'achat. Si vous ne pouvez pas prouver la date d'achat d'origine, la période de garantie court deux (2) ans à compter de la date de fabrication du produit. Si nous recevons une réclamation valide, nous réparerons ou remplacerons par un produit de valeur égale ou supérieure à notre choix. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale telle que les shorts dans le cordon ou la fiche d'alimentation, ou l'accumulation excessive de produits ou les dommages dus à un accident, à une mauvaise utilisation ou à un abus tels que : chute (boîtier cassé, charnières cassées, bruit de cliquetis, vibrations, etc.), mauvaise alimentation en tension, ou négligence dans les précautions de sécurité ; ou la falsification, comme la réparation ou la tentative de réparation par une personne non autorisée, ou l'utilisation de pièces jointes non autorisées.

Que faire si vous avez une allégation : Si le produit ne fonctionne pas correctement dans le cadre d'une utilisation normale en raison d'un défaut couvert ; (1) dans les 30 jours suivant l'achat, il suffit de retourner au lieu d'achat avec un reçu valide et daté pour un remplacement gratuit, ou (2) après 30 jours et pendant la période de garantie, veuillez appeler le (888) 864-6409 pour plus d'instructions sur la façon de nous renvoyer pour réparation ou remplacement (des frais d'affranchissement et de manutention de 24,95 \$ s'appliqueront). N'envoyez pas d'argent comptant. S'il vous plaît emballer correctement le produit contre l'âge de barrage possible. Nous ne sommes pas responsables des produits perdus ou endommagés en transit.

IMPORTANT : Assurez-vous de joindre une note décrivant le problème et la preuve de la date d'achat d'origine. Des instructions supplémentaires et l'adresse de retour seront fournies pour le processus de réclamation lorsque vous appelez notre centre de service au (888) 864-6409 ou écrivez à : STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE ET LES RECOURS ET CONDITIONS ÉNONCÉS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET AU LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT ORAUX OU ÉCRITS, EXPLICITES OU IMPLICITES. NOUS DÉCLINONS SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION POUR UN BUT PARTICULIER. SI NOUS NE POUVONS PAS LÉGALEMENT DÉCLINER OU EXCLURE LES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, ALORS DANS LA MESURE OÙ NOUS NE POUVONS PAS DÉCLINER LES GARANTIES, TOUS CES LIENS, Y COMPRIS

LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EXPIRERONT À L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE. NOUS EXCLUONS EXPRESSÉMENT, ET NOUS NE PAIERONS PAS, LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES POUR LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE, ET NOUS N'ASSUMONS AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR VOTRE PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT, OU POUR TOUT AUTRE INCONVÉNIENT OU DÉPENSE CONSÉQUENTIEL. NOUS DÉCLINONS TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS NON ÉNONCÉES DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE. NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION FAITE PAR UN TIERS OU FAITE PAR UN ACHETEUR OU UN UTILISATEUR POUR UN TIERS.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- Dommages causés par une utilisation non conforme, un traitement inapproprié ou un âge de rupture pendant le transport.
- Dommages causés par le non-respect des instructions de l'utilisateur.
- Dommages causés par l'utilisation de l'appareil avec une tension incorrecte.
- Appareils électroménagers qui montent des accessoires d'autres fabricants.
- Défauts qui n'affectent pas la valeur ou la capacité d'utiliser le produit.

VOS DROITS LÉGAUX : Certains pays, États, provinces et / ou certificats n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites et / ou n'autorisent pas l'exclusion des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

SOUTIEN TECHNIQUE

Si vous avez des questions concernant la garantie ou concernant les réparations, vous pouvez joindre le service à la clientèle au (888) 864-6409 ou écrire à : STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications et/ou de remplacer des pièces à tout moment et sans préavis s'il le juge approprié afin de toujours offrir un produit fiable et durable avec une technologie de pointe.

WARRANTY - GARANTÍA - GARANTIE

If you need to start a warranty claim please visit www.stylecraftus.com/claims to file a claim. * \$24.95 Processing and handling fee will be charged for each warranty claim. (Return label will be provided) **

Si necesita iniciar un reclamo de garantía, visite www.stylecraftus.com/claims para presentar un reclamo. *Se cobrará una tarifa de procesamiento y manipulación de \$24,95 por cada reclamo de garantía. (Se proporcionará una etiqueta de devolución)**

Si vous avez besoin d'entamer une réclamation au titre de la garantie, veuillez consulter www.stylecraftus.com/claims pour déposer une réclamation. *Des frais de traitement et de manutention de 24,95 \$ seront facturés pour chaque réclamation au titre de la garantie. (L'étiquette de retour sera fournie)**

info@stylecraftus.com
info@gammaplusna.com

NA (North America): 888-864-6409

CA/SA/CAR (Central America/South America/Caribbean): 754-238-0396

STYLECRAFT

Models/Modelos/Modèles:

SC802N

Designed and imported by StyleCraft® LLC North America
Boca Raton, FL 33487

STYLECRAFT® IS A TRADEMARK OF STYLECRAFT, LLC
COPYRIGHT ©2023 STYLECRAFT, LLC

Made in China - Hecho en China - Fabriqué en Chine

WWW.STYLECRAFTUS.COM | FOLLOW US:

  @STYLECRAFTPRO
 @GAMMASTYLECRAFTPRO