

Gamma+ **BOOSTED ONE**

Professional Single Foil Shaver





User Manual and Warranty
Model: GP804B

INDEX/INDICE/INDICE

EN: User manual and warranty.....	3
ES: Manual de usuario y garantía.....	10
FR-CA : Notice d'utilisation et garantie.....	17

DIAGRAM/DIAGRAMA/DIAGRAMME

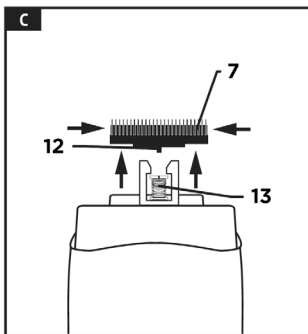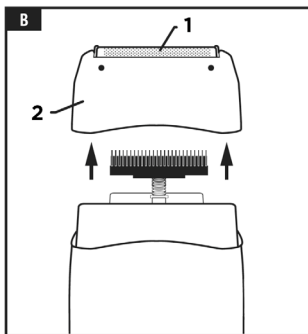

1. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ITS ACCESSORIES

1. Foil
2. Head
3. ON/OFF Switch
4. LED indicator
5. USB-C charging port
6. Thumb rest (2)
7. Cutter
8. Screwdriver
9. USB-C cable
10. Brush
11. Protective cap
12. Central pin
13. Central pin support

2. GENERAL USE WARNINGS

Refer to the outer packaging and the specifications on the data plate affixed to the product itself for the relevant technical specifications.



WARNING: Use this appliance only for its intended purpose. Do not use with wigs, animal fur or with any material other than human hair. This shaver is ideal for trimming hair and beard. The manufacturer declines all liability concerning misuse of the appliance.

- Do not wind the power adapter cable around the adapter to avoid damage and to avoid any risks derived from the damage.
- During charging and use, the appliance may become hot; this is normal.
- Do not insert or drop any object in any opening.
- Make sure that the mains voltage matches the one shown on the technical data plate on the appliance and on the feeder.
- This product contains a battery that can only be replaced by qualified personnel.
- This appliance can be used by children starting from the age of 8 and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or by people lacking the experience or knowledge, as long as they are properly supervised and

instructed on the use of the appliance and are adequately informed of all precautions.

- Children must not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance must not be performed by children without supervision.
- To guarantee the proper and safe functioning, should the device fall or impact violently, have it checked at an authorised customer service centre.
- The power cord must never come into contact with the appliance.
- Always disconnect the appliance after use.
- Use, charge and store the appliance at a temperature between 32 °F and 104 °F.
- This appliance is designed for professional use in commercial areas.

3. CHARGING THE APPLIANCE

This appliance can be used on battery power or connected directly to the main power supply. Do not recharge the appliance if the ambient temperature is below 41 °F or above 104 °F. Do not completely discharge the battery in case you wish to use the appliance with the power supply cable inserted.

Charging instructions:

1. Use only the cable connected to a USB socket or power adapter (Input: AC 100-240V 50/60Hz Output: DC 5V 1.5 A).
2. Check that the appliance is off.
3. Connect the USB-C cable (9) to the appliance (5). LED (4) will start flashing.
4. When charging is completed, the LED (4) will be steady.
5. Disconnect the appliance from the cable (9).

The appliance is supplied not charged. Before the first use, it is recommended to charge it completely.

To preserve battery life, do not charge the appliance every day, and do not charge the appliance for longer than the recommended time. Fully charge the appliance at least once a year.

Do not try to change the batteries yourself. Refer to an authorised customer service centre.

4. USE AND MAINTENANCE



WARNING:

- Do not use the appliance if the foil **(1)** or head **(2)** are damaged.
- Do not apply directly on the skin with imperfections (such as swelling, injury or pimples).
- Never use the appliance without the head **(2)** inserted.
- Do not use the appliance on wet hair.

Instructions for use:

1. Check that the appliance is clean and dry.
2. Remove the protective cap **(11)**.
3. Check that the foil **(1)** and head **(2)** are not damaged.
Replace any damaged parts.
4. Make sure that the battery is charged.
5. Switch on the appliance by pressing the switch **(3)**.
6. Gently shave, proceeding against growth, stretching the skin.
For best results, we recommend tilting the device so that the foil **(1)** is touching the skin.
7. Switch off the appliance by pressing the switch **(3)**.
8. After use, store the appliance in a dry and safe place.

In case of malfunction or damage to the appliance, the appliance must be analysed by the manufacturer in order to prevent any risk. The user must not disassemble the device by themselves.

General cleaning:

1. It is recommended to clean daily or after every use.
2. Always disconnect the USB-C cable **(9)** from the charging port **(5)** before cleaning.
3. Avoid all risk of electric shock by not cleaning the appliance with water and not immersing it in water.
4. Do not use abrasive solutions or concentrated detergents.
5. Clean the exterior with a soft cloth or slightly damp cloth.
6. After cleaning, make sure that all parts are completely dry.

Head **(2) removal and cutter cleaning (fig. B):**

1. Check that the appliance is off and disconnected from power.
2. Lift the head to disengage it. Take care not to drop the head.
3. To clean the cutter **(7)**, use the brush supplied **(10)**.
4. To reinsert the head, press it downwards firstly engaging the left side and then the right side.

The foil **(1)** of the head is delicate; take care not to damage it

during cleaning. We recommend gently blowing on the foil or cleaning it with soap and water, after having disengaged the head. Check that the plates are completely dry before reinserting the head.

Cutter (7) replacement (fig. C):

1. Check that the appliance is off and disconnect it from the USB-C cable.
2. Remove the head as described in the previous section.
3. Gently grasp the cutter (7) from both sides and pull upwards to disengage it from the support (13).
4. Grasp the new cutter from both sides and align the central pin (12) with the notch in the guide of the razor (13) and push down firmly until it snaps into place.
5. Reinsert the head (2).

5. DISPOSAL



The product packaging is made of recyclable materials. Separate the parts according to their type and dispose of them in accordance with applicable laws on the environmental protection.

Disposing of the battery and power adapter:

1. Turn off the appliance.
2. Remove the battery from its compartment.
3. Do not dispose of the batteries and/or power adapter with normal domestic waste.



This appliance contains LI-PO (Lithium) type rechargeable batteries. The end user is responsible for disposing of the batteries at a special waste collection center.



ATTENTION: Do not reconnect the appliance to the power supply once the batteries have been removed.

WARRANTY

ONE (1) YEAR LIMITED NON-TRANSFERABLE WARRANTY.

Gammaplusna LLC. (Gamma+) ("we", "us", or "our") warrants this Product against defects in materials and workmanship for one (1) year from original purchase date ("Warranty Period").

This Warranty is limited to repair, replacement or reimbursement of any defective Product or part(s) pursuant to the terms and

conditions of this Warranty. No other warranties, express or implied, are made by Gamma+ or are authorized to be made on behalf of Gamma+ by any retailer, agent, distributor, or other party with respect to any Product. This Warranty shall be rendered null and void, and of no further force or effect, providing no Warranty coverage with regard to a Product for each of the following reasons, without limitation:

1. Products requiring maintenance or replacement due to normal wear and tear, corrosion rust, stain, age or damages due to any improper use, negligence, excessive wear and tear, including damages caused by maintaining, operating or using the product in a manner not consistent with, in accordance with, or not contemplated by the instruction manual provided with the appliance, or by otherwise failing to follow safety operating, care or cleaning instructions.
2. Products where the product number model or serial number has been removed, replaced, altered or rendered illegible.
3. Products which have been altered, modified and repaired in any way not expressly authorized in the instruction book provided with the Product or by any party not authorized by Gamma+ as an Authorized Servicer.
4. Cosmetic damage (examples include, but are not limited to, scratches, imprint/water marks, cracks and dents, stains, etc.)
5. Products that have been damaged directly or indirectly from the use of a third-party product.
6. Products damaged as a result of acts or nature e.g. fire, flood, or lightning.
7. Products damaged as a result of connection to irregular current or voltage sources or use on electric or other current or voltage other than that marked on the Product or any instruction book.

This Warranty commences on the date of purchase. If you cannot prove original purchase date, the Warranty Period runs one (1) year from date of Product manufacture. If we receive a valid claim, we will repair or replace it with product of equal or greater value at our option. This Warranty does not cover normal wear and tear such as shorts in the power supply cord or plug, or excessive product build-up or damage due to accident, misuse or abuse such as: dropping (broken housing, broken hinges, rattling noise, vibration, etc.), wrong voltage supply, or neglect in safety precautions; or tampering such as repair or attempted repair by an unauthorized person, or use of unauthorized attachments.

What to do if you have a claim: If the product fails to operate properly under normal use because of a covered defect; (1) within

30 days from purchase, simply return to place of purchase with valid, dated receipt for a free replacement, or (2) after 30 days and within the Warranty Period, please call (888) 864-6409 for further directions on how to send back to us for repair or replacement (postage and handling charges of \$24.95 will apply). Do not send cash. Please properly package product against possible damage. We are not responsible for products lost or damaged in transit.

IMPORTANT: Be sure to enclose a note describing the problem and proof of original purchase date. Further instructions and return address will be provided for the claim process when you call our service center at (888) 864-6409 or write to at: Gammaplusna LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES AND CONDITIONS SET FORTH HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. WE SPECIFICALLY DISCLAIM ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF WE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM OR EXCLUDE IMPLIED WARRANTIES UNDER APPLICABLE LAW, THEN TO THE EXTENT WE CANNOT DISCLAIM WARRANTIES, ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL EXPIRE ON EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD. WE EXPRESSLY EXCLUDE, AND WE WILL NOT PAY, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY WARRANTY, AND WE ASSUME NO RESPONSIBILITIES FOR YOUR LOSS OF USE OF THE PRODUCT, OR FOR ANY OTHER INCONVENIENCE OR CONSEQUENTIAL EXPENSE. WE DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS NOT STATED IN THIS LIMITED WARRANTY. WE ARE NOT LIABLE FOR ANY CLAIM MADE BY A THIRD PARTY OR MADE BY A BUYER OR USER FOR A THIRD PARTY.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

- Damage caused by non-compliant use, improper treatment or breakage during transport.
- Damage caused by non-compliance with the user instructions.
- Damage caused by use of the appliance with incorrect voltage.
- Appliances that mount accessories from other manufacturers.
- Defects that do not affect the value or the ability to use the product.

YOUR LEGAL RIGHTS: Some countries, states, provinces and/or jurisdictions do not allow limitations on implied warranties and/or do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you.

TECHNICAL SUPPORT

If you have questions regarding the warranty or regarding repairs, you may reach Customer Service at (888) 864-6409 or write to at: Gammaplusna LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

The manufacturer reserves the right to make changes and/or replace parts at any time and without prior notice if it deems it appropriate in order to always offer a reliable and long-lasting product with advanced technology.

1. DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y SUS ACCESORIOS

1. Lámina
2. Cabezal
3. Interruptor ON/OFF
4. Indicador LED
5. Puerto de carga USB-C
6. Apoyo para el pulgar (2)
7. Cuchilla
8. Destornillador
9. Cable USB-C
10. Cepillo
11. Tapa protectora
12. Pin central
13. Soporte del pin central

2. ADVERTENCIAS GENERALES DE USO

Consulte el embalaje exterior y las especificaciones de la placa de datos colocada en el propio producto para conocer las especificaciones técnicas correspondientes.



ADVERTENCIA: Utilice este aparato únicamente para el uso previsto. No lo utilice con pelucas, pelo de animales ni con ningún material que no sea cabello humano. Esta afeitadora es ideal para recortar el cabello y la barba. El fabricante declina toda responsabilidad por el uso indebido del aparato.

- No enrolle el cable del adaptador de corriente alrededor del adaptador para evitar daños y los riesgos derivados de dichos daños.
- Durante la carga y el uso, el aparato puede calentarse; esto es normal.
- No introduzca ni deje caer ningún objeto en ninguna abertura.
- Asegúrese de que el voltaje de la red eléctrica coincida con el indicado en la placa de datos técnicos del aparato y del cargador.
- Este producto contiene una batería que solo puede ser sustituida por personal cualificado.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas sin experiencia ni conocimientos, siempre que cuenten con la supervisión adecuada y hayan recibido instrucciones sobre el uso del

aparato, y estén debidamente informadas de todas las precauciones.

- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Para garantizar un funcionamiento correcto y seguro, si el dispositivo se cae o sufre un golpe fuerte, llévelo a revisar a un centro de servicio técnico autorizado.
- El cable de alimentación nunca debe entrar en contacto con el aparato.
- Desconecte siempre el aparato después de usarlo.
- Use, cargue y guarde el aparato a una temperatura entre 32 °F y 104 °F.
- Este aparato está diseñado para uso profesional en áreas comerciales.

3. CARGA DEL APARATO

Este aparato puede usarse con batería o conectado directamente a la red eléctrica. No recargue el aparato si la temperatura ambiente es inferior a 41 °F o superior a 104 °F. No deje que la batería se descargue por completo si desea usar el aparato con el cable de alimentación conectado.

Instrucciones de carga:

1. Utilice únicamente el cable conectado a una toma USB o a un adaptador de corriente (Entrada: AC 100-240V 50/60Hz; Salida: DC 5V 1.5 A).
2. Compruebe que el aparato esté apagado.
3. Conecte el cable USB-C **(9)** al aparato **(5)**. El LED **(4)** comenzará a parpadear.
4. Cuando la carga haya finalizado, el LED **(4)** permanecerá fijo.
5. Desconecte el aparato del cable **(9)**.

El aparato se suministra sin carga. Antes del primer uso, se recomienda cargarlo completamente.

Para preservar la vida útil de la batería, no cargue el aparato todos los días ni lo cargue durante más tiempo del recomendado. Cargue el aparato completamente al menos una vez al año.

No intente cambiar las baterías usted mismo. Acuda a un centro de servicio técnico autorizado.

4. USO Y MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA:

- No utilice el aparato si la lámina **(1)** o el cabezal **(2)** están dañados.
- No lo aplique directamente sobre piel con imperfecciones (como hinchazón, heridas o granos).
- Nunca utilice el aparato sin el cabezal **(2)** colocado.
- No utilice el aparato sobre cabello mojado.

Instrucciones de uso:

1. Compruebe que el aparato esté limpio y seco.
2. Retire la tapa protectora **(11)**.
3. Compruebe que la lámina **(1)** y el cabezal **(2)** no estén dañados. Sustituya cualquier pieza dañada.
4. Asegúrese de que la batería esté cargada.
5. Encienda el aparato pulsando el interruptor **(3)**.
6. Afeite suavemente, siguiendo el sentido contrario al crecimiento del vello y estirando la piel. Para obtener mejores resultados, recomendamos inclinar el dispositivo de modo que la lámina **(1)** esté en contacto con la piel.
7. Apague el aparato pulsando el interruptor **(3)**.
8. Después de usarlo, guarde el aparato en un lugar seco y seguro.

En caso de mal funcionamiento o daño del aparato, este debe ser analizado por el fabricante para evitar cualquier riesgo. El usuario no debe desmontar el dispositivo por sí mismo.

Limpieza general:

1. Se recomienda limpiar el aparato a diario o después de cada uso.
2. Desconecte siempre el cable USB-C **(9)** del puerto de carga **(5)** antes de limpiar.
3. Evite todo riesgo de descarga eléctrica; no limpie el aparato con agua ni lo sumerja en agua.
4. No utilice soluciones abrasivas ni detergentes concentrados.
5. Limpie el exterior con un paño suave o ligeramente humedecido.
6. Después de la limpieza, asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas.

Extracción del cabezal **(2)** y limpieza de la cuchilla (fig. B):

1. Compruebe que el aparato esté apagado y desconectado de la corriente.

2. Levante el cabezal para liberarlo. Tenga cuidado de no dejarlo caer.
3. Para limpiar la cuchilla (7), utilice el cepillo suministrado (10).
4. Para volver a colocar el cabezal, presiónelo hacia abajo, encajando primero el lado izquierdo y después el lado derecho.

La lámina (1) del cabezal es delicada; tenga cuidado de no dañarla durante la limpieza. Recomendamos soplar suavemente sobre la lámina o limpiarla con agua y jabón, después de haber retirado el cabezal. Compruebe que las placas estén completamente secas antes de volver a colocar el cabezal.

Sustitución de la cuchilla (7) (fig. C):

1. Compruebe que el aparato esté apagado y desconéctelo del cable USB-C.
2. Retire el cabezal como se describe en la sección anterior.
3. Sujete suavemente la cuchilla (7) por ambos lados y tire hacia arriba para liberarla del soporte (13).
4. Sujete la nueva cuchilla por ambos lados y alinee el pin central (12) con la muesca de la guía de la afeitadora (13), y presione firmemente hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
5. Vuelva a colocar el cabezal (2).

5. ELIMINACIÓN



El embalaje del producto está compuesto por materiales reciclables. Separe las partes según su tipo y deséchelas según las leyes vigentes de protección medioambiental.

Eliminación de las baterías y del adaptador:

1. Apague el aparato.
2. Retire la batería y/o el adaptador del propio alojamiento.
3. No tire las baterías y/o el adaptador en los residuos domésticos.



Este aparato contiene baterías recargables de tipo LI-PO (Lithium). El usuario final es el responsable de eliminar las pilas en los adecuados centros de recogida.



ATENCIÓN: No vuelva a conectar el aparato a la toma de corriente tras haber extraído las baterías.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA INTRANSFERIBLE DE UNO (1) AÑO.

Gammaplusna LLC. (Gamma+) ("nosotros", "nos" o "nuestro") garantiza este Producto contra defectos de materiales y mano de obra durante uno (1) año a partir de la fecha de compra original ("Período de garantía").

Esta Garantía se limita a la reparación, el reemplazo o el reembolso de cualquier Producto o pieza (s) defectuosa de conformidad con los términos y condiciones de esta Garantía. Gamma+ no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, ni está autorizada para ser otorgada en nombre de Gamma+ por ningún minorista, agente, distribuidor u otra parte con respecto a ningún Producto. Esta Garantía se anulará y sin efecto, y no tendrá más fuerza ni efecto, sin proporcionar cobertura de Garantía con respecto a un Producto por cada una de las siguientes razones, sin limitación:

1. Productos que requieren mantenimiento o reemplazo debido al desgaste normal, corrosión, óxido, manchas, envejecimiento o daños debidos a cualquier uso inadecuado, negligencia, desgaste excesivo, incluidos los daños causados por el mantenimiento, operación o uso del Producto de una manera que no sea consistente, de acuerdo con o no contemplada por el manual de instrucciones proporcionado con el aparato, o por no seguir las instrucciones de seguridad, operación, cuidado o limpieza.
2. Productos en los que el número de producto, el modelo o el número de serie se hayan eliminado, sustituido, alterado o se hayan vuelto ilegibles.
3. Productos que hayan sido alterados, modificados y reparados de cualquier manera que no esté expresamente autorizada en el libro de instrucciones proporcionado con el Producto o por cualquier parte no autorizada por Gamma+ como Servicio Autorizado.
4. Daños cosméticos (los ejemplos incluyen, entre otros, arañazos, marcas de impresión/agua, grietas y abolladuras, manchas, etc.)
5. Productos que han sido dañados directa o indirectamente por el uso de un producto de terceros.
6. Productos dañados como resultado de actos o de la naturaleza, por ejemplo, incendio, inundación o rayo.
7. Productos dañados como resultado de la conexión a fuentes de corriente o voltaje irregulares o el uso de corriente eléctrica u otra corriente o voltaje distinto al marcado en el Producto o en cualquier libro de instrucciones.

Esta garantía comienza en la fecha de compra. Si no puede demostrar la fecha de compra original, el período de garantía es de uno (1) año a partir de la fecha de fabricación del producto. Si recibimos una reclamación válida, la repararemos o la reemplazaremos con un producto de igual o mayor valor a nuestra elección. Esta garantía no cubre el desgaste normal, como cortocircuitos en el cable de alimentación o el enchufe, o la acumulación excesiva de producto o daños debido a accidentes, mal uso o abuso, tales como: caída (carcasa rota, bisagras rotas, ruido de traqueteo, vibración, etc.), suministro de voltaje incorrecto o negligencia en las precauciones de seguridad; o manipulación, como reparación o intento de reparación por parte de una persona no autorizada, o uso de accesorios no autorizados.

Qué hacer si tiene un reclamo: Si el producto no funciona correctamente en condiciones normales de uso debido a un defecto cubierto; (1) dentro de los 30 días posteriores a la compra, simplemente devuélvalo al lugar de compra con un recibo válido y fechado para un reemplazo gratuito, o (2) después de 30 días y dentro del período de garantía, llame al (888) 864-6409 para obtener más instrucciones sobre cómo enviarnos de regreso para su reparación o reemplazo (se aplicarán cargos de envío y manejo de \$ 24.95). No envíes dinero en efectivo. Empaque correctamente el producto contra posibles daños. No somos responsables de los productos perdidos o dañados durante el transporte.

IMPORTANTE: Asegúrese de adjuntar una nota que describa el problema y una prueba de la fecha de compra original. Se proporcionarán más instrucciones y dirección de devolución para el proceso de reclamo cuando llame a nuestro centro de servicio al (888) 864-6409 o escriba a: Gammaplusna LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, RECURSOS Y CONDICIONES, YA SEAN ORALES O ESCRITAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. RENUNCIAMOS ESPECÍFICAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. SI NO PODEMOS RENUNCIAR O EXCLUIR LEGALMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS EN VIRTUD DE LA LEY APLICABLE, ENTONCES, EN LA MEDIDA EN QUE NO PODEMOS RENUNCIAR A LAS GARANTÍAS, TODAS ESAS

GARANTÍAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EXPIRARÁN AL VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE GARANTÍA. EXCLUIMOS EXPRESAMENTE, Y NO PAGAREMOS, DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA, Y NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD POR SU PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO, O POR CUALQUIER OTRO INCONVENIENTE O GASTO CONSECUENTE. RENUNCIAMOS A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES NO ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. NO SOMOS RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN HECHA POR UN TERCERO O HECHA POR UN COMPRADOR O USUARIO PARA UN TERCERO.

LA GARANTÍA NO CUBRE:

- Daños causados por un uso no conforme, un tratamiento inadecuado o roturas durante el transporte.
- Daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Daños causados por el uso del aparato con voltaje incorrecto.
- Electrodomésticos que montan accesorios de otros fabricantes.
- Defectos que no afectan el valor o la capacidad de uso del producto.

SUS DERECHOS LEGALES: Algunos países, estados, provincias y/o jurisdicciones no permiten limitaciones en las garantías implícitas y/o no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones y exclusiones anteriores no se apliquen en su caso.

SOPORTE TÉCNICO

Si tiene preguntas sobre la garantía o sobre las reparaciones, puede comunicarse con Servicio al Cliente al (888) 864-6409 o escribir a: Gammaplusna LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios y/o sustituciones de piezas en cualquier momento y sin previo aviso si lo considera oportuno con el fin de ofrecer siempre un producto fiable y duradero con tecnología avanzada.

1. DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET DE SES ACCESSOIRES

1. Grille
2. Tête
3. Interrupteur ON/OFF
4. Voyant DEL
5. Port de charge USB-C
6. Appui-pouce (2)
7. Lame
8. Tournevis
9. Câble USB-C
10. Brosse
11. Capuchon de protection
12. Tige centrale
13. Support de la tige centrale

2. AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX D'UTILISATION

Consultez l'emballage extérieur et les spécifications de la plaque signalétique apposée sur le produit pour connaître les caractéristiques techniques correspondantes.



AVERTISSEMENT : Utilisez cet appareil uniquement aux fins prévues. Ne l'utilisez pas avec des perruques, des poils d'animaux ni avec tout autre matériau que des cheveux humains. Ce rasoir est idéal pour tailler les cheveux et la barbe. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'usage inapproprié de l'appareil.

- N'enroulez pas le câble de l'adaptateur secteur autour de l'adaptateur afin d'éviter tout dommage et les risques qui en découlent.
- Pendant la charge et l'utilisation, l'appareil peut chauffer; ceci est normal.
- N'insérez et ne laissez tomber aucun objet dans une ouverture quelconque.
- Assurez-vous que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil et de l'adaptateur.
- Ce produit contient une pile qui ne peut être remplacée que par du personnel qualifié.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes

manquant d'expérience ou de connaissances, à condition qu'elles soient correctement supervisées et informées sur l'utilisation de l'appareil, et qu'elles soient adéquatement renseignées sur toutes les précautions à prendre.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Pour garantir un fonctionnement correct et sécuritaire, si l'appareil tombe ou subit un choc violent, faites-le vérifier par un centre de service à la clientèle autorisé.
- Le cordon d'alimentation ne doit jamais entrer en contact avec l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil après usage.
- Utilisez, chargez et rangez l'appareil à une température entre 32 °F et 104 °F.
- Cet appareil est conçu pour un usage professionnel en milieu commercial.

3. CHARGE DE L'APPAREIL

Cet appareil peut être utilisé sur pile ou branché directement au secteur. Ne rechargez pas l'appareil si la température ambiante est inférieure à 41 °F ou supérieure à 104 °F. Ne laissez pas la pile se décharger complètement si vous souhaitez utiliser l'appareil avec le cordon d'alimentation branché.

Instructions de charge :

1. Utilisez uniquement le câble branché à une prise USB ou à un adaptateur secteur (Entrée : CA 100-240 V 50/60 Hz; Sortie : CC 5 V 1,5 A).
2. Vérifiez que l'appareil est éteint.
3. Branchez le câble USB-C (9) à l'appareil (5). Le voyant DEL (4) commencera à clignoter.
4. Lorsque la charge est terminée, le voyant DEL (4) restera fixe.
5. Débranchez l'appareil du câble (9).

L'appareil est livré non chargé. Avant la première utilisation, il est recommandé de le charger complètement.

Pour préserver la durée de vie de la pile, ne chargez pas l'appareil tous les jours et ne le chargez pas plus longtemps que la durée recommandée. Chargez complètement l'appareil au moins une fois par année.

N'essayez pas de remplacer la pile vous-même. Adressez-vous à un centre de service à la clientèle autorisé.

4. UTILISATION ET ENTRETIEN



AVERTISSEMENT :

- N'utilisez pas l'appareil si la grille (1) ou la tête (2) sont endommagées.
- Ne l'appliquez pas directement sur une peau présentant des imperfections (comme de l'enflure, des blessures ou des boutons).
- N'utilisez jamais l'appareil sans la tête (2) installée.
- N'utilisez pas l'appareil sur des cheveux mouillés.

Instructions d'utilisation :

1. Vérifiez que l'appareil est propre et sec.
2. Retirez le capuchon de protection (11).
3. Vérifiez que la grille (1) et la tête (2) ne sont pas endommagées. Remplacez toute pièce endommagée.
4. Assurez-vous que la pile est chargée.
5. Allumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur (3).
6. Rasez délicatement, à contre-pousse, en tendant la peau. Pour de meilleurs résultats, nous recommandons d'incliner l'appareil de façon à ce que la grille (1) touche la peau.
7. Éteignez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur (3).
8. Après usage, rangez l'appareil dans un endroit sec et sécuritaire.

En cas de mauvais fonctionnement ou de dommage à l'appareil, celui-ci doit être examiné par le fabricant afin de prévenir tout risque. L'utilisateur ne doit pas démonter l'appareil lui-même.

Nettoyage général :

1. Il est recommandé de nettoyer l'appareil quotidiennement ou après chaque utilisation.
2. Débranchez toujours le câble USB-C (9) du port de charge (5) avant de nettoyer.
3. Évitez tout risque de choc électrique en ne nettoyant pas l'appareil avec de l'eau et en ne l'immergeant pas dans l'eau.
4. N'utilisez pas de solutions abrasives ni de détergents concentrés.
5. Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux ou légèrement humide.
6. Après le nettoyage, assurez-vous que toutes les pièces sont complètement sèches.

Retrait de la tête (2) et nettoyage de la lame (fig. B) :

1. Vérifiez que l'appareil est éteint et débranché.

2. Soulevez la tête pour la dégager. Faites attention de ne pas la laisser tomber.
3. Pour nettoyer la lame (7), utilisez la brosse fournie (10).
4. Pour remettre la tête en place, appuyez d'abord vers le bas en engageant le côté gauche, puis le côté droit.

La grille (1) de la tête est fragile; faites attention de ne pas l'endommager pendant le nettoyage. Nous recommandons de souffler délicatement sur la grille ou de la nettoyer à l'eau et au savon, après avoir retiré la tête. Vérifiez que les plaques sont complètement sèches avant de remettre la tête en place.

Remplacement de la lame (7) (fig. C) :

1. Vérifiez que l'appareil est éteint et débranchez-le du câble USB-C.
2. Retirez la tête comme décrit dans la section précédente.
3. Saisissez délicatement la lame (7) des deux côtés et tirez vers le haut pour la dégager du support (13).
4. Saisissez la nouvelle lame des deux côtés et alignez la tige centrale (12) avec l'encoche du guide
5. du rasoir (13), puis appuyez fermement vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
6. Remettez la tête (2) en place.

5. ÉLIMINATION



L'emballage du produit est composé de matériaux recyclables. Séparer les parties selon leur type et les éliminer conformément aux lois en vigueur en matière de protection de l'environnement.

Élimination des batteries et de l'adaptateur :

- Éteindre l'appareil.
- Retirer les batteries de leur logement.
- Ne pas jeter les batteries et/ou l'adaptateur dans les déchets domestiques.



Cet appareil contient des batteries rechargeables de type LI-PO (Lithium). L'utilisateur final doit éliminer les piles dans des centres de collecte spécialisés.



ATTENTION : Ne pas rebrancher l'appareil à la prise de courant après avoir retiré les batteries.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE NON TRANSFÉRABLE DE UN (1) AN.

Gammaplusna LLC. (Gamma+) (« nous », « notre » ou « nos ») garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant un (1) an à compter de la date d'achat internationale (« Période de garantie »).

Cette garantie est limitée à la réparation, au remplacement ou au remboursement de tout Produit ou pièce(s) défectueux conformément aux termes et conditions de la présente Garantie. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est faite par Gamma+ ou n'est autorisée à être faite au nom de Gamma+ par un détaillant, un agent, un distributeur ou une autre partie en ce qui concerne tout Produit. Cette garantie sera rendue nulle et non avenue, et sans autre force ou effet, ne fournissant aucune couverture de garantie à l'égard d'un produit pour chacune des raisons suivantes, sans limitation :

1. Les produits nécessitant un entretien ou un remplacement en raison de l'usure normale, de la rouille de corrosion, des taches, de l'âge ou des dommages dus à toute utilisation inappropriée, à la négligence, à l'usure excessive, y compris les dommages causés par l'entretien, le fonctionnement ou l'utilisation du produit d'une manière non conforme, conforme ou non envisagée par le manuel d'instruction fourni avec l'appareil, ou en omettant autrement de suivre les instructions d'utilisation, d'entretien ou de nettoyage de sécurité.
2. Produits pour lesquels le modèle de numéro de produit ou le numéro de série a été retiré, remplacé, modifié ou rendu illisible.
3. Les produits qui ont été modifiés, modifiés et réparés d'une manière non expressément autorisée dans le livre d'instructions fourni avec le produit ou par toute partie non autorisée par Gamma+ en tant qu'agent de service autorisé.
4. Dommages esthétiques (les exemples incluent, mais sans s'y limiter, les rayures, les empreintes / marques d'eau, les fissures et les bosses, les taches, etc.)
5. Les produits qui ont été endommagés directement ou indirectement par l'utilisation d'un produit tiers.
6. Produits endommagés à la suite d'actes ou de la nature, par exemple un incendie, une inondation ou la foudre.
7. Produits endommagés à la suite d'une connexion à des sources de courant ou de tension irrégulières ou d'une utilisation sur un courant électrique ou un autre courant ou tension autre que celui indiqué sur le produit ou tout livre d'instructions.

Cette garantie commence à la date d'achat. Si vous ne pouvez pas prouver la date d'achat d'origine, la période de garantie court un (1) an à compter de la date de fabrication du produit. Si nous recevons une réclamation valide, nous réparerons ou remplacerons par un produit de valeur égale ou supérieure à notre choix. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale telle que les shorts dans le cordon ou la fiche d'alimentation, ou l'accumulation excessive de produits ou les dommages dus à un accident, à une mauvaise utilisation ou à un abus tels que : chute (boîtier cassé, charnières cassées, bruit de cliquetis, vibrations, etc.), mauvaise alimentation en tension, ou négligence dans les précautions de sécurité ; ou la falsification, comme la réparation ou la tentative de réparation par une personne non autorisée, ou l'utilisation de pièces jointes non autorisées.

Que faire si vous avez une allégation : Si le produit ne fonctionne pas correctement dans le cadre d'une utilisation normale en raison d'un défaut couvert ; (1) dans les 30 jours suivant l'achat, il suffit de retourner au lieu d'achat avec un reçu valide et daté pour un remplacement gratuit, ou (2) après 30 jours et pendant la période de garantie, veuillez appeler le (888) 864-6409 pour plus d'instructions sur la façon de nous renvoyer pour réparation ou remplacement (des frais d'affranchissement et de manutention de 24,95 \$ s'appliqueront). N'envoyez pas d'argent comptant. S'il vous plaît emballer correctement le produit contre l'âge de barrage possible. Nous ne sommes pas responsables des produits perdus ou endommagés en transit.

IMPORTANT : Assurez-vous de joindre une note décrivant le problème et la preuve de la date d'achat d'origine. Des instructions supplémentaires et l'adresse de retour seront fournies pour le processus de réclamation lorsque vous appelez notre centre de service au (888) 864-6409 ou écrivez à : Gammaplusna LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE ET LES RECOURS ET CONDITIONS ÉNONCÉS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET AU LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT ORAUX OU ÉCRITS, EXPLICITES OU IMPLICITES. NOUS DÉCLINONS SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION POUR UN BUT PARTICULIER. SI NOUS NE POUVONS PAS LÉGALEMENT DÉCLINER OU EXCLURE LES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, ALORS DANS LA MESURE OÙ NOUS NE POUVONS PAS DÉCLINER LES GARANTIES, TOUS CES LIENS, Y COMPRIS

LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EXPIRERONT À L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE. NOUS EXCLUONS EXPRESSÉMENT, ET NOUS NE PAIERONS PAS, LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES POUR LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE, ET NOUS N'ASSUMONS AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR VOTRE PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT, OU POUR TOUT AUTRE INCONVÉNIENT OU DÉPENSE CONSÉQUENTIEL. NOUS DÉCLINONS TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS NON ÉNONCÉES DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE. NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION FAITE PAR UN TIERS OU FAITE PAR UN ACHETEUR OU UN UTILISATEUR POUR UN TIERS.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- Dommages causés par une utilisation non conforme, un traitement inapproprié ou un âge de rupture pendant le transport.
- Dommages causés par le non-respect des instructions de l'utilisateur.
- Dommages causés par l'utilisation de l'appareil avec une tension incorrecte.
- Appareils électroménagers qui montent des accessoires d'autres fabricants.
- Défauts qui n'affectent pas la valeur ou la capacité d'utiliser le produit.

VOS DROITS LÉGAUX : Certains pays, États, provinces et / ou certificats n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites et / ou n'autorisent pas l'exclusion des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

SOUTIEN TECHNIQUE

Si vous avez des questions concernant la garantie ou concernant les réparations, vous pouvez joindre le service à la clientèle au (888) 864-6409 ou écrire à : Gammaplusna LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications et/ou de remplacer des pièces à tout moment et sans préavis s'il le juge approprié afin de toujours offrir un produit fiable et durable avec une technologie de pointe.

WARRANTY - GARANTÍA - GARANTIE

If you need to start a warranty claim please visit www.stylecraftus.com/claims to file a claim. * \$24.95 Processing and handling fee will be charged for each warranty claim. (Return label will be provided) **

Si necesita iniciar un reclamo de garantía, visite www.stylecraftus.com/claims para presentar un reclamo. *Se cobrará una tarifa de procesamiento y manipulación de \$24,95 por cada reclamo de garantía. (Se proporcionará una etiqueta de devolución)**

Si vous avez besoin d'entamer une réclamation au titre de la garantie, veuillez consulter www.stylecraftus.com/claims pour déposer une réclamation. *Des frais de traitement et de manutention de 24,95 \$ seront facturés pour chaque réclamation au titre de la garantie. (L'étiquette de retour sera fournie)**

info@stylecraftus.com
info@gammaplusna.com

NA (North America): 888-864-6409

CA/SA/CAR (Central America/South America/Caribbean): 754-238-0396

Gamma+®

Models/Modelos/Modèles:
GP804B

Designed and imported by Gamma+ North America
Boca Raton, FL 33487

Made in China - Hecho en China - Fabriqué en Chine

WWW.GAMMAPLUSNA.COM | FOLLOW US:

  **@GAMMAPLUSNA**
 **@GAMMASTYLECRAFTPRO**