



USB-C RECHARGEABLE
NOSE & EAR HAIR TRIMMER



User Manual and Warranty

Model: SC412B


INDEX/INDICE/INDICE

EN - Use manual and warrant	3
ES - Manual de uso y garantia	9
FR - Notice d'utilisation et garantie	15

DESIGNATION/DESIGNACIÓN/DESIGNATION

- Model/ Modelo/Modele: SC412B
- Input Voltage/ Voltaje de entrada/ Tension d'entrée: 5V
- Rated power/ Potencia nominal/ Puissance nominale: 3W
- Charging cord/ Cable de carga/ Cordon de charge: USB Charging/
Carga por USB / Charge USB
- Charging Time/ Tiempo de carga/Tems de charge: 1.5 hours/ 1.5
horas/ 1.5 heures
- Working Time/ Tiempo de Uso/ De temps de travail: About 2
Hours/ Aprox. 2 horas/ Environ 2 Heures
- Battery Capacity/ Capacidad de la batería/ Capacité de la batterie:
300mAh Li-ion Battery/ Batería de iones de litio de 300mAh/
300mAh Li-ion Batterie
- 2 Speeds/ 2 velocidades/ 2 Vitesses: 7500/8500 RPM

DIAGRAM

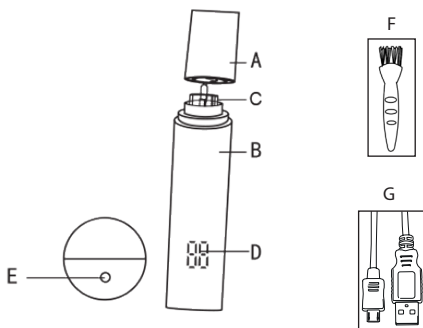

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ITS ACCESSORIES

A. Protective Cover

B. Body

C. Rotating Shaft of Cutter Head

D. Digital Display

E. ON/OFF Button

F. Cleaning Brush

G. USB-C Cable



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE. SAVE THESE INSTRUCTIONS.



WARNING: Keep appliance dry, keep away from water.

DANGER: As with most electrical appliances, electric parts are live even when the switch is OFF.

To reduce the risk of malfunction, electric shock, injury, fire, death, and equipment or property damage, please be sure to observe the following safety precautions:

- Please keep the appliance dry.
- Do not store the appliance within the reach of children and infants as it may cause accidents and injuries.
- Do not allow children and infants to use the appliance as the detachable parts such as the cutter head may cause injuries.
- Do not modify, disassemble or repair without authorization.
- When repairs are needed, please consult the shop where you purchased it or contact an authorized repair center for repairs.
- Do not drop the product or subject it to strong shocks.
- Do not press the cutter head. When using, do not let the blade directly touch your fingers or nails.
- Do not intentionally bend the blade part of the trimmer as it may cause injury or shorten the life of the blade.
- Do not share with family or others as this may cause skin infection or inflammation.
- This product is only suitable for trimming nose or ear hair; do not use it for other purposes.
- Do not use to trim hair that is being dyed or is damp.
- Clean regularly to avoid the accumulation of dirt and damage to the product due to improper maintenance.



Do not use gasoline, thinner or other corrosive chemical reagents to wipe the body of the product. Use of such chemicals will cause discoloration of the product shell. It is recommended to use clean water or weakly alkaline soapy water to clean the surface of the product shell.

NOTE:

- If skin inflammation or other discomfort occurs after use, stop using it and consult a dermatologist.
- When carrying and storing, be sure to cover the protective cover as it may cause injury or shorten the life of the blade
- Please check the blade for damage and deformation before use to avoid skin injury.
- Please use this product when the skin is dry.
- Do not use soap or cream.
- After washing your face, let the skin dry before using this product.

UNPACKING AND INSPECTING THE PRODUCT

Remove the product from its packaging and make sure it is intact and has no visible signs of damage caused during transport.

In case of doubt, do not use the appliance and contact the Customer Support Team at (888) 864-6409 or write to at: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.



ATTENTION! DANGER FOR CHILDREN.


The packaging materials (bags made of plastic, polystyrene foam, etc.) must not be left within reach of children as they are potential sources of serious personal injury and/or death.

OPERATING INSTRUCTIONS

CUTTER HEAD REPLACEMENT


1. How to take out the cutter head:

Rotate the cutter head in the direction of the arrow, pull out the outer cutter head assembly, and separate it from the body.

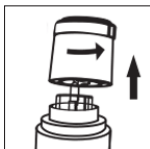

2. How to install the cutter head:

Align the rotating shaft on the cutter head, slowly align the slot on the inner wall of the cutter head with the slot of the body and turn the cutter head in the direction of the arrow until it clicks into place.

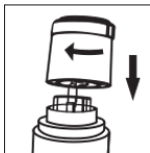

CHARGING

1. Please select the correct voltage 5VDC before charging.
2. Find the power socket and use the USB-C charging cable to charge the appliance.
3. After plugging in, the power indicator lights up and charging starts. The charging time of this product is 90 minutes.
4. The charging time should not exceed 5 hours as it will affect the service life of the rechargeable battery.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY RECYCLING

The built-in rechargeable battery contains substances that pollute the environment. When you decide to discard this product, please remove the battery and dispose of the battery to a place or recycling unit specified by the government.

1. Turn on the trimmer switch until the trimmer stops working, draining the battery.
2. Before disassembling the trimmer and taking out the battery you must turn off the switch and disconnect the power supply.
3. After removing the battery, never connect the trimmer to the charger and be careful not to short-circuit the positive and negative poles of the battery.

WARRANTY

ONE (1) YEAR LIMITED NON-TRANSFERABLE WARRANTY.

STYLECRAFT LLC. (StyleCraft) ("we", "us", or "our") warrants this Product against defects in materials and workmanship for one (1) year from original purchase date ("Warranty Period").

This Warranty is limited to repair, replacement or reimbursement of any defective Product or part(s) pursuant to the terms and conditions of this Warranty. No other warranties, express or implied, are made by StyleCraft or are authorized to be made on behalf of StyleCraft by any retailer, agent, distributor, or other party with respect to any Product. This Warranty shall be rendered null and void, and of no further force or effect, providing no Warranty coverage with regard to a Product for each of the following reasons, without limitation:

1. Products requiring maintenance or replacement due to normal wear and tear, corrosion rust, stain, age or damages due to any improper use, negligence, excessive wear and tear, including damages caused by maintaining, operating or using the Product in a manner not consistent with, in accordance with, or not contemplated by the instruction manual provided with the appliance, or by otherwise failing to follow safety operating, care or cleaning instructions.
2. Products where the product number model or serial number has been removed, replaced, altered or rendered illegible.
3. Products which have been altered, modified and repaired in any way not expressly authorized in the instruction book provided with the Product or by any party not authorized by StyleCraft as an Authorized Servicer.

4. Cosmetic damages (examples include, but are not limited to, scratches, imprint/water marks, cracks and dents, stains, etc.)
5. Products that have been damaged directly or indirectly from the use of a third-party product.
6. Products damaged as a result of acts or nature e.g. fire, flood, or lightning.
7. Products damaged as a result of connection to irregular current or voltage sources or use on electric or other current or voltage other than that marked on the Product or any instruction book.

This Warranty commences on the date of purchase. If you cannot prove original purchase date, Warranty Period runs one (1) year from date of Product manufacture. If we receive a valid claim, we will repair or replace with product of equal or greater value at our option. This Warranty does not cover normal wear and tear such as shorts in the power supply cord or plug, or excessive product build-up or damage due to accident, misuse or abuse such as: dropping (broken housing, broken hinges, rattling noise, vibration, etc.), wrong voltage supply, or neglect in safety precautions; or tampering such as repair or attempted repair by an unauthorized person, or use of unauthorized attachments.

What to do if you have a claim: If the product fails to operate properly under normal use because of a covered defect; (1) within 30 days from purchase, simply return to place of purchase with valid, dated receipt for a free replacement, or (2) after 30 days and within the Warranty Period, please call (888) 864-6409 for further directions on how to send back to us for repair or replacement (postage and handling charges of \$24.95 will apply). Do not send cash. Please properly package product against possible damage. We are not responsible for products lost or damaged in transit.

IMPORTANT: Be sure to enclose a note describing the problem and proof of original purchase date. Further instructions and return address will be provided for the claim process when you call our service center at (888) 864-6409 or write to at: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES AND CONDITIONS SET FORTH HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. WE SPECIFICALLY DISCLAIM ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IF WE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM OR EXCLUDE IMPLIED WARRANTIES UNDER APPLICABLE LAW, THEN TO THE EXTENT WE CANNOT DISCLAIM WARRANTIES, ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL EXPIRE ON EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD. WE EXPRESSLY EXCLUDE, AND WE WILL NOT PAY, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY WARRANTY, AND WE ASSUME NO RESPONSIBILITIES FOR YOUR LOSS OF USE OF THE PRODUCT, OR FOR ANY OTHER INCONVENIENCE OR CONSEQUENTIAL EXPENSE. WE DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS NOT STATED IN THIS LIMITED WARRANTY. WE ARE NOT LIABLE FOR ANY CLAIM MADE BY A THIRD PARTY OR MADE BY A BUYER OR USER FOR A THIRD PARTY.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

- Damage caused by non-compliant use, improper treatment or breakage during transport.
- Damage caused by non-compliance with the user instructions.
- Damage caused by use of the appliance with incorrect voltage.
- Appliances that mount accessories from other manufacturers.
- Defects that do not affect the value or the ability to use the product.


YOUR LEGAL RIGHTS: Some countries, states, provinces and/or jurisdictions do not allow limitations on implied warranties and/or do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you.

TECHNICAL SUPPORT

If you have questions regarding the warranty or regarding repairs, you may reach Customer Service at (888) 864-6409 or write to at: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487

The manufacturer reserves the right to make changes and/or replace parts at any time and without prior notice if it deems it appropriate in order to always offer a reliable and long-lasting product with advanced technology.

DIAGRAMA

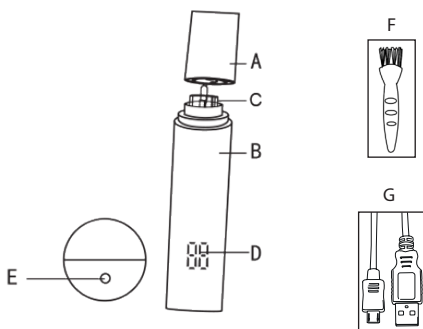

DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y SUS ACCESORIOS

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| A. Tapa protectora | E. Botón de encendido/apagado |
| B. Cuerpo | F. Cepillo de limpieza |
| C. Eje rotatorio del cabezal de corte | G. Cable USB-C |
| D. Pantalla digital | |



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL APARATO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.



ADVERTENCIA: Mantenga el aparato seco y alejado del agua.

PELIGRO: Como ocurre con la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas están bajo tensión incluso cuando el interruptor está apagado.

Para reducir el riesgo de mal funcionamiento, descarga eléctrica, lesiones, incendio, muerte y daños materiales o al equipo, asegúrese de seguir las siguientes precauciones de seguridad:

- Mantenga el aparato seco.
- No guarde el aparato al alcance de niños o bebés, ya que podría causar accidentes y lesiones.
- No permita que niños o bebés utilicen el aparato, ya que las piezas desmontables, como el cabezal de corte, pueden causar lesiones.
- No modifique, desmonte ni repare el aparato sin autorización.
- En caso de reparación, consulte en el establecimiento donde lo adquirió o diríjase a un centro de reparaciones autorizado.
- No deje caer el producto ni lo someta a golpes fuertes.
- No presione el cabezal de corte. Cuando lo utilice, no deje que la cuchilla toque directamente sus dedos o uñas.
- No doble intencionadamente la parte de la cuchilla del recortador, ya que puede causar lesiones o acortar la vida útil de la cuchilla.
- No lo comparta con familiares u otras personas, ya que podría causar infecciones o inflamaciones de la piel.
- Este producto sólo es adecuado para recortar el vello de la nariz o las orejas; no lo utilice para otros fines.
- No lo utilice para recortar pelo teñido o húmedo.
- Límpielo con regularidad para evitar la acumulación de suciedad y daños en el producto debidos a un mantenimiento inadecuado.



No utilice gasolina, diluyente u otros reactivos químicos corrosivos para limpiar el cuerpo del producto. El uso de tales productos químicos provocará la decoloración de la carcasa del producto. Se recomienda utilizar agua limpia o agua jabonosa ligeramente alcalina para limpiar la superficie de la carcasa del producto.

NOTE:

- Si se produce inflamación de la piel u otras molestias tras su uso, deje de utilizarla y consulte a un dermatólogo.
- Al transportarla y guardarla, asegúrese de cubrir la funda protectora, ya que puede causar lesiones o acortar la vida útil de la cuchilla
- Compruebe si la cuchilla está dañada o deformada antes de usarla para evitar lesiones en la piel.
- Utilice este producto con la piel seca.
- No utilice jabón ni crema.
- Después de lavarse la cara, deje que la piel se seque antes de utilizar este producto.

DESEMBALAJE E INSPECCIÓN DEL PRODUCTO

Remove the product from its packaging and make sure it is intact and has no visible signs of damage caused during transport.

En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el equipo de atención al cliente llamando al (888) 864-6409 o escribiendo a STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.



¡ATENCIÓN! PELIGRO PARA LOS NIÑOS.


Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son fuentes potenciales de lesiones personales graves y/o muerte.

INSTRUCCIONES DE USO

SUSTITUCIÓN DEL CABEZAL DE CORTE


1. Cómo extraer el cabezal de corte:

Gire el cabezal de corte en la dirección de la flecha, extraiga el conjunto exterior del cabezal de corte y sepárelo del cuerpo.

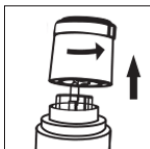

2. Cómo instalar el cabezal de corte:

Alinee el eje giratorio en el cabezal de corte, alinee lentamente el hueco de la pared interior del cabezal de corte con la ranura del cuerpo y gire el cabezal de corte en la dirección de la flecha hasta que encaje en su sitio.

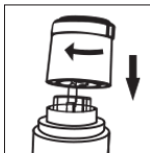

CARGA

1. Por favor, seleccione el voltaje correcto 5VDC antes de cargar.
2. Busque la toma de corriente y utilice el cable de carga USB-C para cargar el aparato.
3. Tras enchufarlo, el indicador de encendido se ilumina y comienza la carga. El tiempo de carga de este producto es de 90 minutos.
4. El tiempo de carga no debe superar las 5 horas, ya que afectará a la vida útil de la batería recargable.

RECICLAJE RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

La batería recargable incorporada contiene sustancias que contaminan el medio ambiente. Cuando decida deshacerse de este producto, extraiga la batería y deséchela en un lugar o unidad de reciclaje especificado por el gobierno.

1. Encienda el interruptor del recortador hasta que deje de funcionar, agotando la batería.
2. Antes de desmontar el recortador y extraer la batería debe apagar el interruptor y desconectar la fuente de alimentación.
3. Después de extraer la batería, no conecte nunca el recortador al cargador y tenga cuidado de no provocar un cortocircuito entre los polos positivo y negativo de la batería.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA INTRANSFERIBLE DE UN (1) AÑO.

STYLECRAFT LLC. (StyleCraft) ("nosotros", "nos", o "nuestro") garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra original ("periodo de garantía").

Esta garantía se limita a la reparación, sustitución o reembolso de cualquier producto o pieza defectuosa de conformidad con los términos y condiciones de esta garantía. StyleCraft no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, ni está autorizada a ofrecerla en nombre de StyleCraft por cualquier minorista, agente, distribuidor u otra parte con respecto a cualquier producto.

Esta garantía será nula y sin efecto, no proporcionando ninguna cobertura de garantía con respecto a un producto por cada una de las siguientes razones, sin limitación:

1. Los productos que requieran mantenimiento o sustitución debido al desgaste normal, corrosión, óxido, manchas, antigüedad o daños debidos a un uso inadecuado, negligencia, desgaste excesivo, incluidos los daños causados por el mantenimiento, funcionamiento o uso del producto de forma no coherente, conforme o no contemplada en el manual de instrucciones suministrado con el aparato, o por no seguir las instrucciones de seguridad, cuidado o limpieza.
2. Productos en los que el número de modelo o de serie del producto haya sido retirado, sustituido, alterado o resulte ilegible.
3. Productos que hayan sido alterados, modificados y reparados de cualquier forma no autorizada expresamente en el manual de instrucciones suministrado con el producto o por cualquier parte no autorizada por StyleCraft como servicio técnico autorizado.

4. Daños estéticos (por ejemplo, arañazos, marcas de agua, grietas y abolladuras, manchas, etc.).
5. Productos que hayan sido dañados directa o indirectamente por el uso de un producto de terceros.
6. Productos dañados como consecuencia de actos de la naturaleza, por ejemplo, incendios, inundaciones o rayos.
7. Productos dañados como consecuencia de su conexión a fuentes de corriente o voltaje irregulares o de su uso con corriente o voltaje distintos de los indicados en el producto o en cualquier libro de instrucciones.

Esta garantía comienza en la fecha de compra. Si no puede demostrar la fecha de compra original, el período de garantía será de un (1) año a partir de la fecha de fabricación del producto. Si recibimos una reclamación válida, repararemos o sustituiremos el producto por otro de igual o mayor valor, a nuestra elección. Esta garantía no cubre el desgaste normal, como los cortocircuitos en el cable de alimentación o el enchufe, ni la acumulación excesiva de producto o los daños debidos a accidentes, uso indebido o abuso, como: caídas (rotura de la carcasa, rotura de las bisagras, ruidos de traqueteo, vibraciones, etc.), suministro de voltaje incorrecto o negligencia en las precauciones de seguridad; o manipulación indebida, como la reparación o el intento de reparación por parte de una persona no autorizada, o el uso de accesorios no autorizados.

Qué hacer si tiene una reclamación: Si el producto no funciona correctamente en condiciones normales de uso debido a un defecto cubierto; (1) en un plazo de 30 días desde la compra, simplemente devuélvalo al lugar de compra con un recibo válido y fechado para obtener un reemplazo gratuito, o (2) después de 30 días y dentro del período de garantía, llame al (888) 864-6409 para obtener más instrucciones sobre cómo enviarnoslo para su reparación o reemplazo (se aplicarán gastos de envío de 24,95 \$). No envíe dinero en efectivo. Empaque correctamente el producto para evitar posibles daños. No nos hacemos responsables de los productos perdidos o dañados durante el transporte.

IMPORTANTE: Asegúrese de adjuntar una nota describiendo el problema y una prueba de la fecha de compra original. Se proporcionarán más instrucciones y la dirección de devolución para el proceso de reclamación cuando llame a nuestro centro de servicio al (888) 864-6409 o escriba a: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, ESTA GARANTÍA

Y LAS SOLUCIONES Y CONDICIONES AQUÍ ESTABLECIDAS SON EXCLUSIVAS Y SUSTITUYEN A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, SOLUCIÓN Y CONDICIÓN, YA SEA ORAL O ESCRITA, EXPRESA O IMPLÍCITA. RENUNCIAMOS ESPECÍFICAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. SI LA LEGISLACIÓN APLICABLE NO NOS PERMITE RENUNCIAR O EXCLUIR LEGALMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, EN LA MEDIDA EN QUE NO PODAMOS RENUNCIAR A LAS GARANTÍAS, TODAS ELLAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, EXPIRARÁN AL FINALIZAR EL PERIODO DE GARANTÍA. EXCLUIMOS EXPRESAMENTE, Y NO PAGAREMOS, DAÑOS CONSECUENCIALES O INCIDENTALES POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA, Y NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD POR SU PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO, O POR CUALQUIER OTRO INCONVENIENTE O GASTO CONSECUENCIAL. RENUNCIAMOS A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES NO ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN REALIZADA POR UN TERCERO O REALIZADA POR UN COMPRADOR O USUARIO EN NOMBRE DE UN TERCERO.

LA GARANTÍA NO CUBRE:

- Daños causados por un uso no conforme, un tratamiento inadecuado o una rotura durante el transporte.
- Daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Daños causados por el uso del aparato con un voltaje incorrecto.
- Aparatos que incorporen accesorios de otros fabricantes.
- Defectos que no afecten al valor o a la capacidad de uso del producto.


SUS DERECHOS LEGALES: Algunos países, estados, provincias y/o jurisdicciones no permiten limitaciones en las garantías implícitas y/o no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones y exclusiones anteriores pueden no ser aplicables en su caso.

SOPORTE TÉCNICO

Si tiene alguna pregunta sobre la garantía o sobre las reparaciones, puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente llamando al (888) 864-6409 o escribiendo a: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios y/o sustituir piezas en cualquier momento y sin previo aviso si lo considera oportuno para ofrecer siempre un producto fiable y duradero con tecnología avanzada

DIAGRAMME

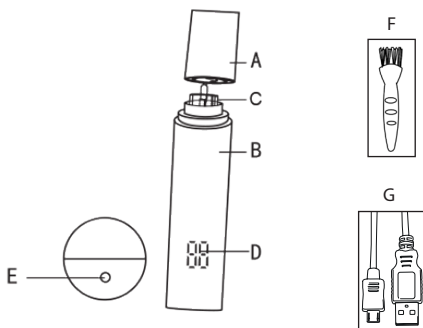

DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET DE SES ACCESSOIRES

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| A. Couverture de protection | E. Bouton MARCHE/ARRÊT |
| B. Corps | F. Brosse de nettoyage |
| C. Arbre rotatif de la tête de coupe | G. Câble USB-C |
| D. Affichage numérique | |



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. ENREGISTREZ CES INSTRUCTIONS.



AVERTISSEMENT: Gardez l'appareil au sec, éloignez-vous de l'eau.

DANGER: Comme avec la plupart des appareils électriques, les pièces électriques sont sous action même lorsque l'interrupteur est ÉTEINT.

Pour réduire le risque de dysfonctionnement, de choc électrique, de blessure, d'incendie, de décès et de dommages à l'équipement ou à la propriété, assurez-vous de respecter les précautions de sécurité suivantes:

- Veuillez garder l'appareil au sec.
- Ne rangez pas l'appareil à la portée des enfants et des nourrissons, car il pourrait causer des accidents et des blessures.

- Ne pas permettre aux enfants et aux nourrissons d'utiliser l'appareil car les pièces détachables telles que la tête de coupe peuvent causer des blessures.
- Ne pas modifier, démonter ou réparer sans autorisation.
- Lorsque des réparations sont nécessaires, veuillez consulter l'atelier où vous l'avez poursuivi ou contacter un centre de réparation autorisé pour les réparations.
- Ne laissez pas tomber le produit ou ne le soumettez pas à de forts chocs.
- N'appuyez pas sur la tête du coupeur. Lorsque vous utilisez, ne laissez pas la lame toucher directement vos doigts ou vos ongles.
- Ne pliez pas intentionnellement la partie de la lame de la tondeuse car elle pourrait causer des blessures ou raccourcir la durée de vie de la lame.
- Ne partagez pas avec la famille ou d'autres personnes car cela peut causer une infection ou une inflammation de la peau.
- Ce produit ne convient que pour couper les poils du nez ou des oreilles ; ne l'utilisez pas à d'autres fins.
- Ne pas utiliser pour couper les cheveux qui sont teints ou sont humides.
- Nettoyez régulièrement pour éviter l'accumulation de saleté et les dommages au produit en raison d'un mauvais entretien.



N'utilisez pas d'essence, de diluant ou d'autres réactifs chimiques corrosifs pour essuyer le corps du produit. L'utilisation de ces produits chimiques entraînera la décoloration de la coque du produit. Il est recommandé d'utiliser de l'eau propre ou de l'eau savonneuse faiblement alcaline pour nettoyer la surface de la coque du produit.

NOTE:

- Si une inflammation de la peau ou un autre inconfort se produit après utilisation, arrêtez de l'utiliser et consultez un dermatologue.
- Lors du transport et du stockage, assurez-vous de couvrir le couvercle de protection car il peut causer des blessures ou raccourcir la durée de vie de la lame
- S'il vous plaît vérifier la lame pour les dommages et la déformation avant de l'utiliser pour éviter les blessures de la peau.
- Veuillez utiliser ce produit lorsque la peau est sèche.
- N'utilisez pas de savon ou de crème.
- Après vous être lavé le visage, laissez la peau sécher avant d'utiliser ce produit.

DÉBALLAGE ET INSPECTION DU PRODUIT

Retirez le produit de son emballage et assurez-vous qu'il est intact et qu'il ne présente aucun signe visible de dommages causés pendant le transport.

En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez l'équipe de support client au (888) 864-6409 ou écrivez à: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.



ATTENTION! DANGER POUR LES ENFANTS.

Les matériaux d'emballage (sacs en plastique, mousse de polystyrène, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, car ils sont des sources potentielles de blessures graves et / ou de décès.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

REMPLACEMENT DE LA TÊTE DE COUPE


1. Comment sortir la tête de coupe:

Faites pivoter la tête de coupe dans la direction de la flèche, retirez l'ensemble extérieur de la tête de coupe et séparez-le du corps.



2. Comment installer la tête de coupe:

Alignez l'arbre rotatif sur la tête de coupe, alignez lentement la fente sur la paroi intérieure de la tête de coupe avec la fente du corps et tournez la tête de coupe dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'elle clique en place.

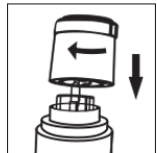

CHARGEMENT

1. Veuillez sélectionner la tension correcte 5VDC avant de charger.
2. Trouvez la prise de courant et utilisez le câble de charge USB-C pour charger l'appareil.
3. Après le branchement, l'indicateur d'alimentation s'allume et la charge démarre. Le temps de charge de ce produit est de 90 minutes.
4. Le temps de charge ne doit pas dépasser 5 heures car il affectera la durée de vie de la batterie rechargeable.

RECYCLAGE RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui polluent l'environnement. Lorsque vous décidez de jeter ce produit, veuillez retirer la batterie et la jeter à un endroit ou à une unité de verrouillage spécifiée par le gouvernement.

1. Allumez l'interrupteur de tondeuse jusqu'à ce que la tondeuse cesse de fonctionner, vidant ainsi la batterie.
2. Avant de démonter la tondeuse et de retirer la batterie, vous devez éteindre l'interrupteur et déconnecter le bloc d'alimentation.
3. Après avoir retiré la batterie, ne connectez jamais la tondeuse au chargeur et veillez à ne pas court-circuiter les pôles positif et négatif de la batterie.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE NON TRANSFÉRABLE D'UN (1) AN.

STYLECRAFT LLC. (StyleCraft) ("nous", "notre" ou "nos") garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant un (1) an à compter de la date d'achat initiale ("Période de garantie").

Cette garantie est limitée à la réparation, au remplacement ou au remboursement de tout produit ou partie(s) défectueux conformément aux conditions et conditions de cette garantie. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est faite par StyleCraft ou n'est autorisée à être faite au nom de StyleCraft par un détaillant, un agent, un distributeur ou une autre partie avec respect à tout Produit. Cette garantie sera rendue nulle et non avenue, et sans autre force ou effet, ne fournissant aucune couverture de garantie à l'égard d'un produit pour chacune des raisons suivantes, sans limitation :

1. Les produits nécessitant un entretien ou un remplacement en raison de l'usure normale, de la rouille de corrosion, des taches, de l'âge ou des dommages dus à toute utilisation appropriée, à la négligence, à l'usure excessive, y compris les dommages causés par l'entretien, le fonctionnement ou l'utilisation du produit d'une manière non conforme, conforme ou non envisagée dans le manuel d'instructions fourni avec l'appareil, ou en omettant autrement de suivre les instructions d'utilisation, d'entretien ou de nettoyage de sécurité.
2. Produits pour lesquels le modèle de numéro de produit ou le numéro de série a été retiré, remplacé, modifié ou rendu illisible.
3. Les produits qui ont été modifiés, modifiés et réparés d'une manière non expressément autorisée dans le livre d'instructions fourni

avec le produit ou par toute partie non autorisée par StyleCraft en tant qu'agent de service autorisé.

4. Dommages esthétiques (les exemples incluent, mais sans s'y limiter, les égratignures, les empreintes / marques d'eau, les fissures et les bosses, les taches, etc.)

5. Les produits qui ont été endommagés directement ou indirectement par l'utilisation d'un produit tiers.

6. Produits endommagés à la suite d'actes ou de la nature, par exemple un incendie, une inondation ou la foudre.

7. Produits endommagés à la suite d'une connexion à des sources de courant irrégulier ou de vol- tage ou d'une utilisation sur le courant électrique ou autre courant ou tension autre que celui marqué sur le produit ou tout livre d'instructions.

Cette garantie commence à la date d'achat. Si vous ne pouvez pas prouver la date d'achat d'origine, la période de garantie court un (1) an à compter de la date de fabrication du produit. Si nous recevons une réclamation valide, nous réparerons ou remplacerons par un produit de valeur égale ou supérieure à notre choix. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale telle que les shorts dans le cordon ou la fiche d'alimentation, ou l'accumulation excessive de produits ou les dommages dus à un accident, à une mauvaise utilisation ou à un abus tels que : chute (boîtier cassé, charnières cassées, bruit de cliquetis, vibrations, etc.), mauvaise alimentation en tension, ou négligence dans les précautions de sécurité ; ou la falsification telle que la réparation ou la tentative de réparation par une personne non autorisée, ou l'utilisation de pièces jointes non autorisées.

Que faire si vous avez une allégation : Si le produit ne fonctionne pas correctement dans le cadre d'une utilisation normale en raison d'un défaut couvert ; (1) dans les 30 jours suivant l'achat, il suffit de retourner au lieu d'achat avec un reçu valide et daté pour un remplacement gratuit, ou (2) après 30 jours et pendant la période de garantie, veuillez appeler le (888) 864-6409 pour plus d'instructions sur la façon de nous renvoyer pour réparation ou remplacement (des frais d'affranchissement et de manutention de 24,95 \$ s'appliqueront). N'envoyez pas d'argent comptant. Veuillez emballer correctement le produit contre d'éventuels dommages. Nous ne sommes pas responsables des produits perdus ou endommagés en transit.

IMPORTANT : Assurez-vous de joindre une note décrivant le problème et la preuve de la date d'achat d'origine. Des instructions supplémentaires et l'adresse de retour seront fournies pour le processus

de réclamation lorsque vous appelez notre centre de service au (888)864-6409 ou écrivez à : STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE ET LES RECOURS ET CONDITIONS ÉNONCÉS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET AU LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT ORAUX OU ÉCRITS, EXPLICITES OU IMPLICITES. NOUS DÉCLINONS SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES RANTIES DE GUERRE DE LA QUALITÉ MARCHANDE ET DE L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

SI NOUS NE POUVONS PAS LÉGALEMENT DÉCLINER OU EXCLURE LES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, ALORS DANS LA MESURE OÙ NOUS NE POUVONS PAS DÉCLINER LES GARANTIES, TOUTES CES GARANTIES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE MER-CHANTABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER EXPIRERONT À L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE. NOUS EXCLUONS EXPRESSÉMENT, ET NOUS NE PAIERONS PAS, LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES POUR LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE, ET NOUS N'ASSUMONS AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR VOTRE PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT, OU POUR TOUT AUTRE INCONVÉNIENT OU DÉPENSE CONSÉCUTIVE. NOUS DÉCLINONS TOUTE GARANTIE ET CONDITIONS NON INDIQUÉES DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE. NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION FAITE PAR UN TIERS OU FAITE PAR UN ACHETEUR OU UN UTILISATEUR POUR UN TIERS.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- Dommages causés par une utilisation non conforme, un traitement inapproprié ou une rupture pendant le transport.
- Dommages causés par le non-respect des instructions de l'utilisateur.
- Dommages causés par l'utilisation de l'appareil avec une tension incorrecte.
- Appareils électroménagers qui montent des accessoires d'autres fabricants.
- Défauts qui n'affectent pas la valeur ou la capacité d'utiliser le produit.

VOS DROITS LÉGAUX : Certains pays, États, provinces et / ou juridictions n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites et / ou n'autorisent pas l'exclusion des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

SOUTIEN TECHNIQUE

Si vous avez des questions concernant la garantie ou concernant les réparations, vous pouvez joindre le service à la clientèle au (888) 864-6409 ou écrire à : STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications et/ou de remplacer des pièces à tout moment et sans préavis s'il le juge approprié afin de toujours offrir un produit fiable et durable avec une technologie de pointe.

WARRANTY - GARANTÍA - GARANTIE

If you need to start a warranty claim please visit www.stylecraftus.com/claims to file a claim. * \$24.95 Processing and handling fee will be charged for each warranty claim. (Return label will be provided) **

Si necesita iniciar un reclamo de garantía, visite www.stylecraftus.com/claims para presentar un reclamo. *Se cobrará una tarifa de procesamiento y manipulación de \$24,95 por cada reclamo de garantía. (Se proporcionará una etiqueta de devolución)**

Si vous avez besoin d'entamer une réclamation au titre de la garantie, veuillez consulter www.stylecraftus.com/claims pour déposer une réclamation. *Des frais de traitement et de manutention de 24,95 \$ seront facturés pour chaque réclamation au titre de la garantie. (L'étiquette de retour sera fournie)**

info@stylecraftus.com
info@gammaplusna.com

NA (North America): 888-864-6409

CA/SA/CAR (Central America/South America/Caribbean): 754-238-0396



Model/Modelo/Modèle #: SC412B

**Designed and imported by StyleCraft® LLC North America
Boca Raton, FL 33487**

**STYLECRAFT® IS A TRADEMARK OF STYLECRAFT, LLC
COPYRIGHT ©2024 STYLECRAFT, LLC**

Made in China / Hecho en China / Fabriqué en Chine

WWW.STYLECRAFTUS.COM | FOLLOW US:

  @STYLECRAFTPRO
 @GAMMASTYLECRAFTPRO