

STYLECRAFT™ STAY-TEMP™ 1-INCH HAIR STRAIGHTENER




User Manual and Warranty
Model: SC717B



INDEX/INDICE/INDICE

EN: Use manual and warranty.....	3
ES: Manual de uso y garantía.....	11
FR-CA: Manuel d'utilisation et garantie.....	19

DIAGRAM/DIAGRAMA/DIAGRAMME

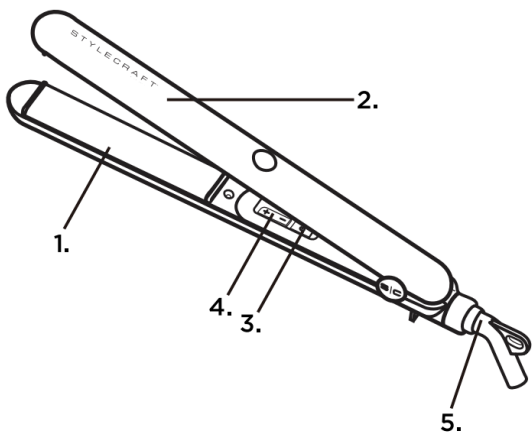

1. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

1. Floating titanium plates with Tri-Plex Fusion coating
2. Housing
3. On/off button
4. Temperature +/- button
5. 360° tangle-free swivel cord

**The appearance of your appliance may vary from the illustration.*

2. IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.



WARNING: Keep appliances dry, keep away from water.



DANGER: As with most electrical appliances, electric parts are live even when the switch is OFF.

When using an electric appliance, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:



To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug immediately after using.
2. Do not use while bathing or showering.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place it in or drop it into water or any other liquid.
5. If for any reason the appliance contacts water, unplug the appliance immediately and do not reach into water.
6. Do not use an appliance with a twisted, bent or otherwise damaged cord.



To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. DO NOT use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or has made contact with water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. DO NOT pull, twist or wrap the cord around the appliance.
6. Never drop or insert any object into any opening.
7. DO NOT use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
8. Practice caution as the iron plates are very hot when in use. To avoid burn hazard, never let eyes or bare skin touch the heated surfaces.
9. DO NOT use an extension cord with this appliance.
10. DO NOT place the heated appliance directly on any surface while it is hot or plugged in.
11. DO NOT operate this appliance with a voltage converter.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug only fits into a polarized outlet in one direction. If the plug does not fully fit into the outlet, reverse the plug and try again. If it still does not fit completely, contact a qualified electrician. Do not attempt to force the plug to fit into the outlet.

Line cord safety:

1. Never pull or tug on the cord and/or the appliance.
2. To insert plug, grasp it firmly and guide into outlet.
3. To disconnect appliance, grasp plug firmly and remove from outlet.
4. Before each use, inspect the cord for any cuts and/or abrasion marks. If any imperfections are found, this indicates that the appliance and/or line cord should be replaced.

5. Never wrap the cord around the appliance, as this could result in damage to the cord-appliance connection and could cause the cord to fray and break.



Do not operate appliance if the line cord shows any signs of damage, if appliance works intermittently, or if appliance stops working entirely.

Connection to power:

1. Before connecting, check that the voltage indicated on appliance corresponds with the main voltage in your home. If this is not the case, do not use appliance.
2. This appliance must be disconnected from the outlet when not in use.
3. Do not allow this appliance to be exposed to rain and/or moisture.
4. If the line cord is damaged, stop using the device immediately.



WARNING: Burning hazard, keep away from children.



CAUTION: This product can burn eyes.

3. OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use only.

IMPORTANT: During the first few minutes of initial use, you may notice smoke and a slight odor. This is normal and is not a cause for concern.

On/off button:

- Once plugged in the power light will illuminate red in color to show that the appliance is getting power.
- Press the ON/OFF button, the appliance will default to the third setting 360°F.
- Press the ON/OFF button again to turn the appliance off and it will begin to cool down.

Temperature adjustment:

- Press "+" to increase the temperature setting. The temperature range is from 230-450°F.
- Press "-" to decrease the temperature setting. The temperature range is from 450-230°F.

One hour auto-shut off function: The appliance will shut off automatically after one hour.



WARNING: The appliance will get very hot within a few seconds and must not be placed in contact with the skin after it is plugged in. Switch the appliance on just a few minutes before it is required for use.

4. STYLING

For optimum styling, hair should be clean and dry.

Straightening the hair:

1. Section the hair into strands of not more than 1/2-inch thick and 2 inches wide.
2. Take one section of hair at a time and place iron as close to the root as possible and slide through to the ends without stopping.
3. Do not pull through too quickly, straightening each section once and slowly will give a far better result than straightening each section multiple times quickly.
4. Repeat this process until all hair sections are completed.

Creating curls:

1. Section the hair into strands of not more than 1/2 inch thick and 2 inches wide.
2. Place the iron as close to the root as possible and slide through hair slowly in a downward motion simultaneously twisting and turning the iron.
3. Do not curl too quickly, curling each section once and slowly will give far better results than curling each section multiple times quickly.
4. Repeat this process until all hair sections are completed.

5. MAINTENANCE

Your appliance is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, and hair spray.



WARNING: If any malfunction occurs, do not attempt to repair. This appliance has no user-serviceable parts.

To clean: Unplug the iron and cool thoroughly before attempting any cleaning of the appliance. Chemical build up on the plates can hurt the iron's performance. After each use, wipe the plates with a clean, soft cloth dampened with water. Make sure any products used on your hair are dry before you apply the iron. Do not use any abrasive cleansers or materials on the plates as this will scratch and damage the heating surface and void the warranty.

To store: Unplug the appliance and let it cool. Store the appliance in its box or in a clean, dry place with the cord loosely coiled. Never wrap the cord around appliance; this could cause the cord to wear prematurely and break. Do not put any stress on cord where it enters the handle, as it could cause cord to fray and break. Never hang appliance up by the power cord.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power: 110-240Vac, 50/60Hz
- Temperature Range: 230-450°F
- Max Temperature: 450°F.

Class II double insulated. This product must not be connected to ground.

This appliance complies with the following directives:

- CONFORMS TO UL STD.859
- CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 NO. 60335-1&60335-2-23

WARRANTY

TWO (2) YEARS LIMITED NON-TRANSFERABLE WARRANTY.

STYLECRAFT LLC. (StyleCraft) ("we", "us", or "our") warrants this Product against defects in materials and workmanship for two (2) years from original purchase date ("Warranty Period").

This Warranty is limited to repair, replacement or reimbursement of any defective Product or part(s) pursuant to the terms and conditions of this Warranty. No other warranties, express or implied, are made by StyleCraft or are authorized to be made on behalf of StyleCraft by any retailer, agent, distributor, or other party with respect to any Product. This Warranty shall be rendered null and void, and of no further force or effect, providing no Warranty coverage with regard to a Product for each of the following reasons, without limitation:

1. Products requiring maintenance or replacement due to normal wear and tear, corrosion rust, stain, age or damages due to any improper use, negligence, excessive wear and tear, including damages caused by maintaining, operating or using the Product in a manner not consistent with, in accordance with, or not contemplated by the instruction manual provided with the appliance, or by otherwise failing to follow safety operating, care or cleaning instructions.
2. Products where the product number model or serial number has been removed, replaced, altered or rendered illegible.
3. Products which have been altered, modified and repaired in any way not expressly authorized in the instruction book provided with the Product or by any party not authorized by StyleCraft as an Authorized Servicer.
4. Cosmetic damages (examples include, but are not limited to, scratches, imprint/water marks, cracks and dents, stains, etc.)
5. Products that have been damaged directly or indirectly from the use of a third-party product.
6. Products damaged as a result of acts or nature e.g. fire, flood, or lightning.
7. Products damaged as a result of connection to irregular current or voltage sources or use on electric or other current or voltage other than that marked on the Product or any instruction book.

This Warranty commences on the date of purchase. If you cannot prove original purchase date, Warranty Period runs two (2) years from date of Product manufacture. If we receive a valid claim, we

will repair or replace with product of equal or greater value at our option. This Warranty does not cover normal wear and tear such as shorts in the power supply cord or plug, or excessive product build-up or damage due to accident, misuse or abuse such as: dropping (broken housing, broken hinges, rattling noise, vibration, etc.), wrong voltage supply, or neglect in safety precautions; or tampering such as repair or attempted repair by an unauthorized person, or use of unauthorized attachments.

What to do if you have a claim: If the product fails to operate properly under normal use because of a covered defect; (1) within 30 days from purchase, simply return to place of purchase with valid, dated receipt for a free replacement, or (2) after 30 days and within the Warranty Period, please call call (888) 864-6409 for further directions on how to send back to us for repair or replacement (postage and handling charges of \$24.95 will apply). Do not send cash. Please properly package product against possible damage. We are not responsible for products lost or damaged in transit.

IMPORTANT: Be sure to enclose a note describing the problem and proof of original purchase date. Further instructions and return address will be provided for the claim process when you call our service center at (888) 864-6409 or write to at: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES AND CONDITIONS SET FORTH HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. WE SPECIFICALLY DISCLAIM ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF WE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM OR EXCLUDE IMPLIED WARRANTIES UNDER APPLICABLE LAW, THEN TO THE EXTENT WE CANNOT DISCLAIM WARRANTIES, ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL EXPIRE ON EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD. WE EXPRESSLY EXCLUDE, AND WE WILL NOT PAY, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY WARRANTY, AND WE ASSUME NO RESPONSIBILITIES FOR YOUR LOSS OF USE OF THE PRODUCT, OR FOR ANY OTHER INCONVENIENCE OR CONSEQUENTIAL EXPENSE. WE DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS NOT STATED IN THIS LIMITED WARRANTY. WE ARE NOT LIABLE

FOR ANY CLAIM MADE BY A THIRD PARTY OR MADE BY A BUYER OR USER FOR A THIRD PARTY.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

- Damage caused by non-compliant use, improper treatment or breakage during transport.
- Damage caused by non-compliance with the user instructions.
- Damage caused by use of the appliance with incorrect voltage.
- Appliances that mount accessories from other manufacturers.
- Defects that do not affect the value or the ability to use the product.

YOUR LEGAL RIGHTS: Some countries, states, provinces and/or jurisdictions do not allow limitations on implied warranties and/or do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you.

TECHNICAL SUPPORT

If you have questions regarding the warranty or regarding repairs, you may reach Customer Service at (888) 864-6409 or write to at: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

The manufacturer reserves the right to make changes and/or replace parts at any time and without prior notice if it deems it appropriate in order to always offer a reliable and long-lasting product with advanced technology.

1. DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Placas flotantes de titanio con recubrimiento Tri-Plex Fusion
2. Carcasa
3. Botón de encendido/apagado
4. Botón de temperatura +/-
5. Cable giratorio de 360° anti-enredos

**La apariencia de su electrodoméstico puede variar con respecto a la ilustración.*

2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.



ADVERTENCIA: Mantenga los electrodomésticos secos, manténgalos alejados del agua.



PELIGRO: Al igual que con la mayoría de los electrodomésticos, las partes eléctricas están activas incluso cuando el interruptor está apagado.

Al usar un aparato eléctrico, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:



Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Desconéctelo siempre inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras se baña o ducha.
3. No coloque ni guarde el electrodoméstico donde pueda caerse o ser arrastrado a una bañera o fregadero.
4. No lo coloque ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.
5. Si por alguna razón el aparato entra en contacto con el agua, desconéctelo inmediatamente y no meta la mano en el agua.
6. No utilice un electrodoméstico con un cable retorcido, doblado o dañado de alguna otra manera.



Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones:

1. Un electrodoméstico nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado. Apague el interruptor y desenchufe el cable eléctrico cuando no esté en uso.
2. Es necesaria una estrecha supervisión cuando este aparato es utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
3. Utilice este aparato únicamente para el uso para el que fue diseñado, tal como se describe en este manual. NO utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Nunca opere este electrodoméstico si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se ha caído, dañado o ha entrado en contacto con el agua. Devuelva el electrodoméstico a un centro de servicio para que lo examinen y lo reparen.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. NO tire, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.
6. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
7. NO lo use al aire libre ni lo opere donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
8. Tenga cuidado ya que las placas de hierro están muy calientes cuando están en uso. Para evitar el riesgo de quemaduras, nunca permita que los ojos o la piel desnuda toquen las superficies calientes.
9. NO use un cable de extensión con este electrodoméstico.
10. NO coloque el aparato calentado directamente sobre ninguna superficie mientras esté caliente o enchufado.
11. NO opere este aparato con un convertidor de voltaje.

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, este enchufe solo encaja en un tomacorriente polarizado en una dirección. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe y vuelva a intentarlo. Si aun así no encaja completamente, comuníquese con un electricista calificado. No intente forzar el enchufe para que encaje en el tomacorriente.

Seguridad del cable de línea:

1. Nunca tire del cable y/o del aparato.
2. Para insertar el enchufe, sujételo firmemente y guíelo hacia el tomacorriente.

3. Para desconectar el aparato, sujete el enchufe firmemente y retírelo del tomacorriente.
4. Antes de cada uso, inspeccione el cable en busca de cortes y/o marcas de abrasión. Si se encuentran imperfecciones, esto indica que se debe reemplazar el aparato y/o el cable de línea.
5. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato, ya que esto podría dañar la conexión entre el cable y el electrodoméstico y podría hacer que el cable se deshilache y se rompa.



No opere el electrodoméstico si el cable de línea muestra signos de daño, si el electrodoméstico funciona de manera intermitente o si el electrodoméstico deja de funcionar por completo.

Conexión a la alimentación:

1. Antes de conectar, verifique que el voltaje indicado en el aparato corresponda con el voltaje principal de su hogar. Si este no es el caso, no utilice el aparato.
2. Este aparato debe desconectarse del tomacorriente cuando no esté en uso.
3. No permita que este aparato se exponga a la lluvia y/o a la humedad.
4. Si el cable de línea está dañado, deje de usar el dispositivo inmediatamente.



WARNING: Burning hazard, keep away from children.



CAUTION: This product can burn eyes.

3. INSTRUCCIONES

Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico.

IMPORTANTE: Durante los primeros minutos de uso inicial, puede notar humo y un ligero olor. Esto es normal y no es motivo de preocupación.

Botón de encendido/apagado:

- Una vez enchufado, la luz de encendido se iluminará en color rojo para mostrar que el electrodoméstico está recibiendo energía.

- Presione el botón ON / OFF, el aparato se establecerá de forma predeterminada en la tercera configuración 360 ° F.
- Presione el botón ON/OFF nuevamente para apagar el aparato y comenzará a enfriarse.

Ajuste de temperatura:

- Presione "+" para aumentar el ajuste de temperatura. El rango de temperatura es de 230-450 ° F.
- Presione "-" para disminuir el ajuste de temperatura. El rango de temperatura es de 450-230 ° F.

Función de apagado automático de una hora: El aparato se apagará automáticamente después de una hora.



ADVERTENCIA: El aparato se calentará mucho en unos segundos y no debe ponerse en contacto con la piel después de enchufarlo. Encienda el aparato solo unos minutos antes de que sea necesario usarlo.

4. ESTILIZACIÓN

Para un peinado óptimo, el cabello debe estar limpio y seco.

Alisar el cabello:

1. Divida el cabello en mechones de no más de 1/2 pulgada de grosor y 2 pulgadas de ancho.
2. Tome una sección de cabello a la vez y coloque la plancha lo más cerca posible de la raíz y deslícela hasta las puntas sin parar.
3. No tires demasiado rápido, enderezar cada sección una vez y lentamente dará un resultado mucho mejor que enderezar cada sección varias veces rápidamente.
4. Repita este proceso hasta completar todas las secciones de cabello.

Creación de rizos:

1. Divida el cabello en mechones de no más de 1/2 pulgada de grosor y 2 pulgadas de ancho.
2. Coloque la plancha lo más cerca posible de la raíz y deslícela lentamente por el cabello con un movimiento hacia abajo, girando y girando simultáneamente la plancha.
3. No rizes demasiado rápido, rizar cada sección una vez y lentamente dará resultados mucho mejores que rizar cada sección varias veces rápidamente.
4. Repita este proceso hasta completar todas las secciones de cabello.

5. MANTENIMIENTO

Su electrodoméstico prácticamente no necesita mantenimiento. No se necesita lubricación. Mantenga las superficies calientes limpias y libres de polvo, suciedad y laca para el cabello.



ADVERTENCIA: Si se produce algún mal funcionamiento, no intente repararlo. Este aparato no tiene piezas que el usuario pueda reparar.

Para limpiar: Desenchufe la plancha y enfríe bien antes de intentar cualquier limpieza del aparato. La acumulación de productos químicos en las placas puede dañar el rendimiento de la plancha. Después de cada uso, limpie las placas con un paño limpio y suave humedecido con agua. Asegúrate de que todos los productos que uses en tu cabello estén secos antes de aplicar la plancha. No utilice limpiadores o materiales abrasivos en las placas, ya que esto rayará y dañará la superficie de calentamiento y anulará la garantía.

Para almacenar: Desenchufe el aparato y deje que se enfríe. Guarde el aparato en su caja o en un lugar limpio y seco con el cable enrollado sin apretar. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato; Esto podría hacer que el cordón se desgaste prematuramente y se rompa. No ejerza ninguna presión sobre el cable donde ingresa al mango, ya que podría hacer que el cable se deshilache y se rompa. Nunca cuelgue el aparato por el cable de alimentación.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia: 110-240Vac, 50/60Hz
- Rango de temperatura: 230-450 °F
- Temperatura máxima: 450 ° F

Clase II con doble aislamiento. Este producto no debe conectarse a tierra.

Este aparato cumple con las siguientes directivas:

- CUMPLE CON UL STD.859
- CERTIFICADO SEGÚN CSA STD. C22.2 NO. 60335-1 y 60335-2-23

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA INTRANSFERIBLE DE DOS (2) AÑOS.

STYLECRAFT LLC. (StyleCraft) ("nosotros", "nos" o "nuestro") garantiza este Producto contra defectos de materiales y mano de obra durante dos (2) años a partir de la fecha de compra original ("Período de garantía").

Esta Garantía se limita a la reparación, el reemplazo o el reembolso de cualquier Producto o pieza (s) defectuosa de conformidad con los términos y condiciones de esta Garantía. StyleCraft no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, ni está autorizada para ser otorgada en nombre de StyleCraft por ningún minorista, agente, distribuidor u otra parte con respecto a ningún Producto. Esta Garantía se anulará y sin efecto, y no tendrá más fuerza ni efecto, sin proporcionar cobertura de Garantía con respecto a un Producto por cada una de las siguientes razones, sin limitación:

1. Productos que requieren mantenimiento o reemplazo debido al desgaste normal, corrosión, óxido, manchas, envejecimiento o daños debidos a cualquier uso inadecuado, negligencia, desgaste excesivo, incluidos los daños causados por el mantenimiento, operación o uso del Producto de una manera que no sea consistente, de acuerdo con o no contemplada por el manual de instrucciones proporcionado con el aparato, o por no seguir las instrucciones de seguridad, operación, cuidado o limpieza.
2. Productos en los que el número de producto, el modelo o el número de serie se hayan eliminado, sustituido, alterado o se hayan vuelto ilegibles.
3. Productos que hayan sido alterados, modificados y reparados de cualquier manera que no esté expresamente autorizada en el libro de instrucciones proporcionado con el Producto o por cualquier parte no autorizada por StyleCraft como Servicio Autorizado.
4. Daños cosméticos (los ejemplos incluyen, entre otros, arañazos, marcas de impresión/agua, grietas y abolladuras, manchas, etc.)
5. Productos que han sido dañados directa o indirectamente por el uso de un producto de terceros.
6. Productos dañados como resultado de actos o de la naturaleza, por ejemplo, incendio, inundación o rayo.
7. Productos dañados como resultado de la conexión a fuentes de corriente o voltaje irregulares o el uso de corriente eléctrica u otra corriente o voltaje distinto al marcado en el Producto o en cualquier libro de instrucciones.

Esta garantía comienza en la fecha de compra. Si no puede demostrar la fecha de compra original, el período de garantía es de dos (2) años a partir de la fecha de fabricación del producto. Si recibimos una reclamación válida, la repararemos o la reemplazaremos con un producto de igual o mayor valor a nuestra elección. Esta garantía no cubre el desgaste normal, como cortocircuitos en el cable de alimentación o el enchufe, o la acumulación excesiva de producto o daños debido a accidentes, mal uso o abuso, tales como: caída (carcasa rota, bisagras rotas, ruido de traqueteo, vibración, etc.), suministro de voltaje incorrecto o negligencia en las precauciones de seguridad; o manipulación, como reparación o intento de reparación por parte de una persona no autorizada, o uso de accesorios no autorizados.

Qué hacer si tiene un reclamo: Si el producto no funciona correctamente en condiciones normales de uso debido a un defecto cubierto; (1) dentro de los 30 días posteriores a la compra, simplemente devuélvalo al lugar de compra con un recibo válido y fechado para un reemplazo gratuito, o (2) después de 30 días y dentro del período de garantía, llame al (888) 864-6409 para obtener más instrucciones sobre cómo enviarnos de regreso para su reparación o reemplazo (se aplicarán cargos de envío y manejo de \$ 24.95). No envíe dinero en efectivo. Empaque correctamente el producto contra posibles daños. No somos responsables de los productos perdidos o dañados durante el transporte.

IMPORTANTE: Asegúrese de adjuntar una nota que describa el problema y una prueba de la fecha de compra original. Se proporcionarán más instrucciones y dirección de devolución para el proceso de reclamo cuando llame a nuestro centro de servicio al (888) 864-6409 o escriba a: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, RECURSOS Y CONDICIONES, YA SEAN ORALES O ESCRITAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. RENUNCIAMOS ESPECÍFICAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. SI NO PODEMOS RENUNCIAR O EXCLUIR LEGALMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS EN VIRTUD DE LA LEY APLICABLE, ENTONCES, EN LA MEDIDA EN QUE

NO PODAMOS RENUNCIAR A LAS GARANTÍAS, TODAS ESAS GARANTÍAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EXPIRARÁN AL VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE GARANTÍA. EXCLUIMOS EXPRESAMENTE, Y NO PAGAREMOS, DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA, Y NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD POR SU PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO, O POR CUALQUIER OTRO INCONVENIENTE O GASTO CONSECUENTE. RENUNCIAMOS A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES NO ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. NO SOMOS RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN HECHA POR UN TERCERO O HECHA POR UN COMPRADOR O USUARIO PARA UN TERCERO.

LA GARANTÍA NO CUBRE:

- Daños causados por un uso no conforme, un tratamiento inadecuado o roturas durante el transporte.
- Daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Daños causados por el uso del aparato con voltaje incorrecto.
- Electrodomésticos que montan accesorios de otros fabricantes.
- Defectos que no afectan el valor o la capacidad de uso del producto.

SUS DERECHOS LEGALES: Algunos países, estados, provincias y/o jurisdicciones no permiten limitaciones en las garantías implícitas y/o no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones y exclusiones anteriores no se apliquen en su caso.

SOPORTE TÉCNICO

Si tiene preguntas sobre la garantía o sobre las reparaciones, puede comunicarse con Servicio al Cliente al (888) 864-6409 o escribir a: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios y/o sustituciones de piezas en cualquier momento y sin previo aviso si lo considera oportuno con el fin de ofrecer siempre un producto fiable y duradero con tecnología avanzada.

1. DESCRIPTION DE L'APPLIANCE

1. Plaques de titane flottantes avec revêtement Tri-Plex Fusion
2. Logement
3. Bouton On/off
4. Bouton Température +/-
5. Cordon pivotant sans enchevêtrement à 360°

**L'apparence de votre appareil peut varier de l'illustration.*

2. RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L'INNOCUITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER.



AVERTISSEMENT : Gardez les appareils au sec, éloignez-vous de l'eau.



DANGER : Comme avec la plupart des appareils électriques, les pièces électriques sont en direct même lorsque l'interrupteur est éteint.

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, en particulier lorsque des enfants sont présents, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :



Pour réduire le risque de décès par choc électrique :

1. Débranchez toujours immédiatement après l'utilisation.
2. Ne pas utiliser pendant le bain ou la douche.
3. Ne placez pas ou n'entrez pas d'appareils électroménagers là où ils peuvent tomber ou être tirés dans une baignoire ou un évier.
4. Ne le placez pas ou ne le déposez pas dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si, pour une raison quelconque, l'appareil entre en contact avec l'eau, débranchez-le immédiatement et n'atteignez pas l'eau.
6. N'utilisez pas un appareil dont le cordon est tordu, plié ou autrement endommagé.



Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

1. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Éteignez l'interrupteur et débranchez le cordon électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes ayant certains handicaps.
3. Utilisez cette appliance uniquement pour l'utilisation prévue, comme décrit dans ce manuel. **N'UTILISEZ PAS** de pièces jointes non recommandées par le fabricant.
4. N'utilisez jamais cet appareil s'il a un cordon ou une fiche endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été largué, endommagé ou s'il a été en contact avec de l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service pour examen et réparation.
5. Gardez le cordon à l'écart des surfaces chauffées. **NE TIREZ PAS, NE TORDEZ PAS** ou n'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
6. Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais un objet dans une ouverture.
7. **NE PAS** utiliser à l'extérieur ou ne pas fonctionner là où des aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ou lorsque de l'oxygène est administré.
8. Soyez prudent car les plaques de fer sont très chaudes lorsqu'elles sont utilisées. Pour éviter les risques de brûlure, ne laissez jamais les yeux ou la peau nue toucher les surfaces chauffées.
9. **N'UTILISEZ PAS** de rallonge avec cet appareil.
10. **NE PLACEZ PAS** l'appareil chauffé directement sur n'importe quelle surface pendant qu'il fait chaud ou branché.
11. **NE PAS** faire fonctionner cet appareil avec un convertisseur de tension.

Cet appareil a une prise polarisée (une lame est plus large que l'autre). En tant que caractéristique de sécurité, cette prise ne s'insère que dans une prise polarisée dans une direction. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, appuyez sur la fiche et réessayez. S'il ne convient toujours pas complètement, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de forcer la fiche à s'insérer dans la prise.

Sécurité des cordons de ligne :

1. Ne tirez jamais ou ne tirez jamais sur le cordon et/ou l'appareil.

2. Pour insérer le bouchon, saisissez-le fermement et guidez-le dans la prise.
3. Pour déconnecter l'appareil, saisissez fermement le bouchon et retirez-le de la prise.
4. Avant chaque utilisation, inspectez le cordon pour toute coupe et /ou des marques d'abrasion. Si des imperfections sont trouvées, ceci indique que l'appareil et/ou le cordon de ligne devrait être remplacé.
5. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil, car cela pourrait endommager la connexion cordon-appareil et provoquer une rupture du cordon.



Ne pas faire fonctionner l'appareil si le cordon de ligne montre des signes de dommages, si l'appareil fonctionne par intermittence ou si l'appareil cesse de fonctionner entièrement.

Connexion à l'alimentation :

1. Avant de vous connecter, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension principale de votre maison. Si ce n'est pas le cas, n'utilisez pas d'appareil.
2. Cet appareil doit être déconnecté de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.
3. Ne laissez pas cet appareil être exposé à la pluie et/ou à l'humidité.
4. Si le cordon de ligne est endommagé, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.



AVERTISSEMENT : Risque de brûlure, tenir à l'écart des enfants.



ATTENTION : Ce produit peut brûler les yeux.

3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

IMPORTANT : Au cours des premières minutes de l'utilisation initiale, vous remarquerez peut-être de la fumée et une légère odeur. C'est normal et ce n'est pas une source d'inquiétude.

Bouton On/off :

- Une fois branché, le voyant d'alimentation illuminera le rouge pour montrer que l'appareil est alimenté.

- Appuyez sur le bouton ON/OFF, l'apppliance passera par défaut au troisième réglage 360 °F.
- Appuyez à nouveau sur le bouton ON /OFF pour éteindre l'appareil et il commencera à refroidir.

Réglage de la température :

- Appuyez sur « + » pour augmenter le réglage de la température. La plage de température est de 230-450 ° F.
- Appuyez sur « - » pour diminuer le réglage de la température. La plage de température est de 450-230 ° F.

Fonction d'arrêt automatique d'une heure : L'appareil s'arrêtera automatiquement après une heure.



AVERTISSEMENT : L'appareil deviendra très chaud en quelques secondes et ne doit pas être mis en contact avec la peau après qu'il est branché. Allumez l'appareil quelques minutes seulement avant qu'il ne soit nécessaire de l'utiliser.

4. STYLE

Pour un style optimal, les cheveux doivent être propres et secs.

Lissant les cheveux :

1. Section les cheveux en mèches de pas plus de 1/2 pouce d'épaisseur et 2 pouces de large.
2. Prenez une section de cheveux à la fois et placez le fer le plus près possible de la racine et faites glisser jusqu'aux extrémités sans vous arrêter.
3. Ne tirez pas trop vite, redresser chaque section une fois et lentement donnera un bien meilleur résultat que de redresser chaque section plusieurs fois rapidement.
4. Répétez ce processus jusqu'à ce que toutes les sections de cheveux soient terminées.

Création de boucles :

1. Section les cheveux en mèches de pas plus de 1/2 pouce d'épaisseur et 2 pouces de large.
2. Placez le fer le plus près possible de la racine et glissez lentement à travers les cheveux dans un mouvement vers le bas en tordant et en tournant simultanément le fer.
3. Ne pas enrouler trop rapidement, le curling de chaque section une fois et lentement donnera de bien meilleurs résultats que le curling de chaque section plusieurs fois rapidement.
4. Répétez ce processus jusqu'à ce que toutes les sections de cheveux soient terminées.

5. ENTRETIEN

Votre appareil est pratiquement sans entretien. Aucune lubrification n'est nécessaire. Gardez les surfaces chauffées propres et exemptes de poussière, de saleté et de laque pour cheveux.



AVERTISSEMENT : Si un dysfonctionnement se produit, n'essayez pas de réparer. Cette appliance n'a pas de pièces utilisables par l'utilisateur.

Pour nettoyer : Débranchez le fer et refroidissez soigneusement avant de tenter tout nettoyage de l'appareil. L'accumulation de produits chimiques sur les plaques peut nuire aux performances du fer. Après chaque utilisation, essuyez les plaques avec un chiffon propre et doux humidifié avec de l'eau. Assurez-vous que tous les produits utilisés sur vos cheveux sont secs avant d'appliquer le fer. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de matériaux sur les plaques, car cela rayera et endommagera la surface chauffante et annulera la garantie.

Pour stocker : Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir. Rangez l'appareil dans sa boîte ou dans un endroit propre et sec avec le cordon lâchement enroulé. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil ; cela pourrait provoquer l'usure prématurée du cordon et la rupture. Ne mettez pas de contrainte sur le cordon où il entre dans la poignée, car cela pourrait provoquer une effilochage et une rupture du cordon. Ne suspendez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation.

6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Puissance : 110-240Vac, 50/60Hz
- Plage de température : 230-450 ° F
- Température maximale : 450 ° F.

Classe II double isotherme. Ce produit ne doit pas être connecté à la terre.

Cet appareil est conforme aux directives suivantes :

- CONFORME À UL STD.859
- CERTIFIÉ CONFORME À LA NORME CSA STD. C22.2 NO 60335-1&60335-2-23

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE NON TRANSFÉRABLE DE DEUX (2) ANS.

STYLECRAFT LLC. (« nous », « notre » ou « nos ») garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat internationale (« Période de garantie »).

Cette garantie est limitée à la réparation, au remplacement ou au remboursement de tout Produit ou pièce(s) défectueux conformément aux termes et conditions de la présente Garantie. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est faite par StyleCraft ou n'est autorisée à être faite au nom de StyleCraft par un détaillant, un agent, un distributeur ou une autre partie en ce qui concerne tout Produit. Cette garantie sera rendue nulle et non avenue, et sans autre force ou effet, ne fournissant aucune couverture de garantie à l'égard d'un produit pour chacune des raisons suivantes, sans limitation :

1. Les produits nécessitant un entretien ou un remplacement en raison de l'usure normale, de la rouille de corrosion, des taches, de l'âge ou des dommages dus à toute utilisation inappropriée, à la négligence, à l'usure excessive, y compris les dommages causés par l'entretien, le fonctionnement ou l'utilisation du produit d'une manière non conforme, conforme ou non envisagée par le manuel d'instruction fourni avec l'appareil, ou en omettant autrement de suivre les instructions d'utilisation, d'entretien ou de nettoyage de sécurité.
2. Produits pour lesquels le modèle de numéro de produit ou le numéro de série a été retiré, remplacé, modifié ou rendu illisible.
3. Les produits qui ont été modifiés, modifiés et réparés d'une manière non expressément autorisée dans le livre d'instructions fourni avec le produit ou par toute partie non autorisée par StyleCraft en tant qu'agent de service autorisé.
4. Dommages esthétiques (les exemples incluent, mais sans s'y limiter, les rayures, les empreintes / marques d'eau, les fissures et les bosses, les taches, etc.)
5. Les produits qui ont été endommagés directement ou indirectement par l'utilisation d'un produit tiers.
6. Produits endommagés à la suite d'actes ou de la nature, par exemple un incendie, une inondation ou la foudre.
7. Produits endommagés à la suite d'une connexion à des sources de courant ou de tension irrégulières ou d'une utilisation sur un courant électrique ou un autre courant ou tension autre que celui indiqué sur le produit ou tout livre d'instructions.

Cette garantie commence à la date d'achat. Si vous ne pouvez pas prouver la date d'achat d'origine, la période de garantie court deux (2) ans à compter de la date de fabrication du produit. Si nous recevons une réclamation valide, nous réparerons ou remplacerons par un produit de valeur égale ou supérieure à notre choix. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale telle que les shorts dans le cordon ou la fiche d'alimentation, ou l'accumulation excessive de produits ou les dommages dus à un accident, à une mauvaise utilisation ou à un abus tels que : chute (boîtier cassé, charnières cassées, bruit de cliquetis, vibrations, etc.), mauvaise alimentation en tension, ou négligence dans les précautions de sécurité ; ou la falsification, comme la réparation ou la tentative de réparation par une personne non autorisée, ou l'utilisation de pièces jointes non autorisées.

Que faire si vous avez une allégation : Si le produit ne fonctionne pas correctement dans le cadre d'une utilisation normale en raison d'un défaut couvert ; (1) dans les 30 jours suivant l'achat, il suffit de retourner au lieu d'achat avec un reçu valide et daté pour un remplacement gratuit, ou (2) après 30 jours et pendant la période de garantie, veuillez appeler le (888) 864-6409 pour plus d'instructions sur la façon de nous renvoyer pour réparation ou remplacement (des frais d'affranchissement et de manutention de 24,95 \$ s'appliqueront). N'envoyez pas d'argent comptant. S'il vous plaît emballer correctement le produit contre l'âge de barrage possible. Nous ne sommes pas responsables des produits perdus ou endommagés en transit.

IMPORTANT : Assurez-vous de joindre une note décrivant le problème et la preuve de la date d'achat d'origine. Des instructions supplémentaires et l'adresse de retour seront fournies pour le processus de réclamation lorsque vous appelez notre centre de service au (888) 864-6409 ou écrivez à : STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE ET LES RECOURS ET CONDITIONS ÉNONCÉS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET AU LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT ORAUX OU ÉCRITS, EXPLICITES OU IMPLICITES. NOUS DÉCLINONS SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION POUR UN BUT PARTICULIER. SI NOUS NE POUVONS PAS LÉGALEMENT DÉCLINER OU EXCLURE LES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, ALORS DANS LA MESURE OÙ NOUS NE POUVONS PAS DÉCLINER LES GARANTIES, TOUS CES LIENS, Y COMPRIS

LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EXPIRERONT À L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE. NOUS EXCLUONS EXPRESSÉMENT, ET NOUS NE PAIERONS PAS, LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES POUR LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE, ET NOUS N'ASSUMONS AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR VOTRE PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT, OU POUR TOUT AUTRE INCONVÉNIENT OU DÉPENSE CONSÉQUENTIALE. NOUS DÉCLINONS TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS NON ÉNONCÉES DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE. NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION FAITE PAR UN TIERS OU FAITE PAR UN ACHETEUR OU UN UTILISATEUR POUR UN TIERS.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- Dommages causés par une utilisation non conforme, un traitement inapproprié ou un âge de rupture pendant le transport.
- Dommages causés par le non-respect des instructions de l'utilisateur.
- Dommages causés par l'utilisation de l'appareil avec une tension incorrecte.
- Appareils électroménagers qui montent des accessoires d'autres fabricants.
- Défauts qui n'affectent pas la valeur ou la capacité d'utiliser le produit.

VOS DROITS LÉGAUX : Certains pays, États, provinces et / ou certificats n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites et / ou n'autorisent pas l'exclusion des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

SOUTIEN TECHNIQUE

Si vous avez des questions concernant la garantie ou concernant les réparations, vous pouvez joindre le service à la clientèle au (888) 864-6409 ou écrire à : STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications et/ou de remplacer des pièces à tout moment et sans préavis s'il le juge approprié afin de toujours offrir un produit fiable et durable avec une technologie de pointe.

WARRANTY - GARANTÍA - GARANTIE

If you need to start a warranty claim please visit www.stylecraftus.com/claims to file a claim. * \$24.95 Processing and handling fee will be charged for each warranty claim. (Return label will be provided) **

Si necesita iniciar un reclamo de garantía, visite www.stylecraftus.com/claims para presentar un reclamo. *Se cobrará una tarifa de procesamiento y manipulación de \$24,95 por cada reclamo de garantía. (Se proporcionará una etiqueta de devolución)**

Si vous avez besoin d'entamer une réclamation au titre de la garantie, veuillez consulter www.stylecraftus.com/claims pour déposer une réclamation. *Des frais de traitement et de manutention de 24,95 \$ seront facturés pour chaque réclamation au titre de la garantie. (L'étiquette de retour sera fournie)**

info@stylecraftus.com
info@gammaplusna.com

NA (North America): 888-864-6409
CA/SA/CAR (Central America/South America/Caribbean): 754-238-0396

STYLECRAFT®

Models/Modelos/Modèles:

SC717B

Designed and imported by StyleCraft® LLC North America
Boca Raton, FL 33487

STYLECRAFT® IS A TRADEMARK OF STYLECRAFT, LLC
COPYRIGHT ©2023 STYLECRAFT, LLC

Made in China - Hecho en China - Fabriqué en Chine

WWW.STYLECRAFTUS.COM | FOLLOW US:

  @STYLECRAFTPRO
 @GAMMASTYLECRAFTPRO