

STYLECRAFT[®]
BLACK GOLD CERAMIC
STAY-TEMP PROFESSIONAL MARCEL
CURLING IRON (3/4 inch)



User Manual and Warranty
Model: SCMC75B





IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

WARNING: KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER: As with most electrical appliances, electric parts are live even when the switch is OFF.

To reduce the risk of death by electric shock:

- Always “unplug it” immediately after using.
- Do not use while bathing or in shower.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place it in or drop it into water or any other liquid.
- If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into water.
- Do not use an appliance with a twisted, bent or otherwise damaged cord.



WARNING: To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. DO NOT use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. DO NOT pull, twist or wrap the cord around the appliance.
6. Never use while sleeping.
7. Never drop or insert any object into any opening.
8. DO NOT use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. This curling iron is hot when in use. DO NOT let eyes and bare skin touch heated surfaces. Use the handle.
10. DO NOT use an extension cord with this appliance.

11. DO NOT place the heated appliance directly on any surface while it is hot or plugged in. Use the stand provided.
12. Keep the safety stand extended forward while in use.
13. DO NOT operate this appliance with a voltage converter.

WARNING
BURN HAZARD
KEEP AWAY
FROM CHILDREN



CAUTION
THIS PRODUCT CAN
BURN EYES

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

MAINTENANCE


Your appliance is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, unplug the appliance from the power source and clean with damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use.

WARNING: If any malfunction occurs, do not attempt to repair. This appliance has no user-serviceable parts.

STORAGE

Unplug appliance when not in use.

Allow appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, bending sharply, twisting, or straining cord, especially at plug connections.

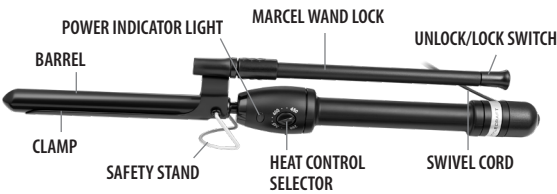

*The appearance of your appliance may vary from the illustration above.

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use only. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature. **IMPORTANT:** During the first few minutes of initial use, you may notice smoke and a slight odor. This is normal and is not a cause for concern.

START-UP

Plug the iron into an electrical outlet and slide the On/Off Switch to the "On" position. Allow the appliance at least 60 seconds heating time.

CAUTION: Curling irons with heat control dials operate at high temperatures when used on high settings. When using for the first time, begin with the LOWEST setting. Please read all instructions carefully before using. For best results, follow these guidelines:

HEAT SELECTION	HAIR TYPE
280°F - 345°F	For fine, thin hair
345°F - 400°F	For normal, medium-textured hair
400°F - 450°F	For wavy, thick, coarse hair

HELPFUL STYLING HINTS:

- Hair should be clean and dried completely before using any styling tool.
- Comb out a 2-inch section of hair and place hair ends between the Barrel and Clamp. The Clamp should be on top of the hair.
- Hold the curling iron handle. Roll under for a curl and over for a flip.
- Leave the iron in fine hair for 5 to 8 seconds, and 10 to 15 seconds for thick hair.
- Lift Marcel wand to release hair.
- Allow curls to cool before combing or brushing.
- When styling is complete, slide the "On / Off" Switch to the "Off" position.
- Unplug the appliance and allow it to cool before storing.

Main Handle and Marcel Wand Lock/Unlock

- To lock the handle, swivel the handle until triangle aligns with "LOCK". Slide the button into the "lock" position. Test the handle to ensure it is firmly locked in place. To unlock, simply slide the button to the "unlock" position. The handle should rotate freely.
- To lock the Marcel Wand, rotate the wand until the notch inside the wand's tip aligns with the tab (C-) on the rear of the wand lock. Push the wand lock into place so it is flush against the tip of the Marcel Wand. Test the wand to ensure it is firmly in place.
- To unlock the Marcel Wand, pull the wand lock toward the iron's front tip so the locking tab is completely pulled out of the Marcel Wand. The Marcel Wand should rotate freely.

WARRANTY

TWO (2) YEAR LIMITED NON-TRANSFERABLE WARRANTY.

STYLECRAFT LLC. (StyleCraft) ("we", "us", or "our") warrants this Product against defects in materials and workmanship for two (2) years from original purchase date ("Warranty Period").

This Warranty is limited to repair, replacement or reimbursement of any defective Product or part(s) pursuant to the terms and conditions of this Warranty. No other warranties, express or implied, are made by StyleCraft or are authorized to be made on behalf of StyleCraft by any retailer, agent, distributor, or other party with respect to any Product. This Warranty shall be rendered null and void, and of no further force or effect, providing no Warranty coverage with regard to a Product for each of the following reasons, without limitation:

1. Products requiring maintenance or replacement due to normal wear and tear, corrosion rust, stain, age or damages due to any improper use, negligence, excessive wear and tear, including damages caused by maintaining, operating or using the Product in a manner not consistent with, in accordance with, or not contemplated by the instruction manual provided with the appliance, or by otherwise failing to follow safety operating, care or cleaning instructions.
2. Products where the product number model or serial number has been removed, replaced, altered or rendered illegible.
3. Products which have been altered, modified and repaired in any way not expressly authorized in the instruction book provided with the Product or by any party not authorized by StyleCraft as an Authorized Servicer.
4. Cosmetic damages (examples include, but are not limited to, scratches, imprint/water marks, cracks and dents, stains, etc.)

5. Products that have been damaged directly or indirectly from the use of a third-party product.
6. Products damaged as a result of acts or nature e.g. fire, flood, or lightning.
7. Products damaged as a result of connection to irregular current or voltage sources or use on electric or other current or voltage other than that marked on the Product or any instruction book.

This Warranty commences on the date of purchase. If you cannot prove original purchase date, Warranty Period runs two (2) years from date of Product manufacture. If we receive a valid claim, we will repair or replace with product of equal or greater value at our option. This Warranty does not cover normal wear and tear such as shorts in the power supply cord or plug, or excessive product build-up or damage due to accident, misuse or abuse such as: dropping (broken housing, broken hinges, rattling noise, vibration, etc.), wrong voltage supply, or neglect in safety precautions; or tampering such as repair or attempted repair by an unauthorized person, or use of unauthorized attachments.

What to do if you have a claim: If the product fails to operate properly under normal use because of a covered defect; (1) within 30 days from purchase, simply return to place of purchase with valid, dated receipt for a free replacement, or (2) after 30 days and within the Warranty Period, please call (888) 864-6409 for further directions on how to send back to us for repair or replacement (postage and handling charges of \$24.95 will apply). Do not send cash. Please properly package product against possible damage. We are not responsible for products lost or damaged in transit.

IMPORTANT: Be sure to enclose a note describing the problem and proof of original purchase date. Further instructions and return address will be provided for the claim process when you call our service center at (888) 864-6409 or write to at: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES AND CONDITIONS SET FORTH HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. WE SPECIFICALLY DISCLAIM ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF WE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM OR EXCLUDE IMPLIED WARRANTIES UNDER APPLICABLE LAW, THEN TO THE EXTENT WE CANNOT DISCLAIM WARRANTIES, ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR

A PARTICULAR PURPOSE SHALL EXPIRE ON EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD. WE EXPRESSLY EXCLUDE, AND WE WILL NOT PAY, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY WARRANTY, AND WE ASSUME NO RESPONSIBILITIES FOR YOUR LOSS OF USE OF THE PRODUCT, OR FOR ANY OTHER INCONVENIENCE OR CONSEQUENTIAL EXPENSE. WE DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS NOT STATED IN THIS LIMITED WARRANTY. WE ARE NOT LIABLE FOR ANY CLAIM MADE BY A THIRD PARTY OR MADE BY A BUYER OR USER FOR A THIRD PARTY.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

- Damage caused by non-compliant use, improper treatment or breakage during transport.
- Damage caused by non-compliance with the user instructions.
- Damage caused by use of the appliance with incorrect voltage.
- Appliances that mount accessories from other manufacturers.
- Defects that do not affect the value or the ability to use the product.

YOUR LEGAL RIGHTS: Some countries, states, provinces and/or jurisdictions do not allow limitations on implied warranties and/or do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you.

TECHNICAL SUPPORT

If you have questions regarding the warranty or regarding repairs, you may reach Customer Service at (888) 864-6409 or write to at: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487

The manufacturer reserves the right to make changes and/or replace parts at any time and without prior notice if it deems it appropriate in order to always offer a reliable and long-lasting product with advanced technology.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar artefactos eléctricos, especialmente en presencia de niños, deben seguirse siempre precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO: Como ocurre con la mayoría de los artefactos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente aunque el interruptor se encuentre apagado.

Para reducir el riesgo de muerte por electrocución:

- Siempre “desenchufe” el artefacto después de usarlo.
- NO lo use mientras se baña.
- NO lo deje o guarde donde haya riesgo de que se caiga o lo tiren en la bañera o el lavabo.
- NO lo coloque ni deje caer en agua u otro líquido ni lo use cerca de ellos.
- Si un artefacto se cae al agua, “desenchúfelo” inmediatamente. NO meta la mano en el agua para sacarlo.
- NO use un artefacto si se le ha torcido, doblado o dañado de alguna manera el cable eléctrico.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesión :

1. Nunca debe dejarse desatendido un artefacto cuando está enchufado. Apague el interruptor y desenchufe el cable eléctrico cuando no esté en uso.
2. Es necesaria una cuidadosa supervisión cuando el artefacto es utilizado por niños o minusválidos, o cerca de ellos.
3. Use el artefacto sólo para el fin con el que fue diseñado según se describe en este manual. NO use accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Nunca utilice este artefacto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona adecuadamente, o si se ha caído, dañado o sumergido en agua. Devuelva el artefacto a un centro de servicio para que lo revisen y lo reparen.
5. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes. NO jale, fuerza ni enrolle el cable alrededor del artefacto.
6. Nunca lo use mientras duerme.
7. Nunca introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
8. NO lo utilice al aire libre o en lugares donde se están usando aerosoles o se está administrando oxígeno.

9. Este rizador caliente cuando se encuentra en uso. NO permita que los ojos y la piel desnuda entren en contacto con superficies calientes. Use el mango.
10. NO utilice este artefacto con una extensión de cable.
11. NO coloque el artefacto caliente directamente sobre ninguna superficie mientras está caliente o enchufado. Use el soporte de seguridad.
12. Mantenga el soporte de seguridad extendido hacia adelante mientras usa el artefacto.
13. NO utilice este artefacto con un convertidor de tensión.

ADVERTENCIA

PELIGRO DE QUEMADURAS MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



PRECAUCIÓN
ESTE PRODUCTO PUEDE QUEMAR LOS OJOS

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

MANTENIMIENTO

Su artefacto prácticamente no requiere mantenimiento.


No necesita lubricación. Mantenga las superficies que se calientan limpias y libres de polvo, suciedad y aerosoles para el cabello. Si es necesario limpiar el artefacto, desenchúfelo de la fuente de energía y límpiolo con Hot Tools Styling Iron Cleaner y un trapo húmedo. Si el cable está retorcido, desenrédelo antes de usar el artefacto.

ADVERTENCIA: Si el artefacto no funciona bien, no intente repararlo. Este artefacto no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

ALMACENAMIENTO

Cuando el artefacto no esté en uso, “desenchúfelo.”

Deje que el artefacto se enfríe y guárdelo fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco. Nunca enrolle el cable alrededor del artefacto, ya que esto puede hacer que el cable se gaste en forma prematura y se rompa. Manipule el cable con cuidado para que dure más y evite tirarlo, doblarlo agudamente, retorcerlo o forzarlo, especialmente donde se conecta con el enchufe.

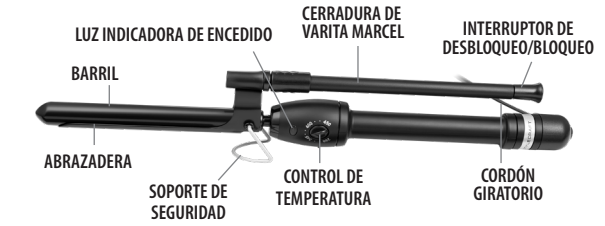

*La apariencia del artefacto puede variar con relación a la ilustración anterior.

INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato está diseñado solo para uso doméstico.
Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, póngase en contacto con un electricista cualificado. No intente anular esta característica de seguridad.

IMPORTANTE: Durante los primeros minutos de uso inicial, es posible que note humo y un ligero olor. Esto es normal y no es motivo de preocupación.

ENCENDIDO: Conecte la plancha a una toma de corriente y deslice el interruptor de encendido/apagado a la posición "Encendido". Permita que el aparato se caliente al menos 60 segundos.

PRECAUCIÓN: Los rizadores con diales de control de calor funcionan a altas temperaturas cuando se usan en configuraciones altas. Cuando lo use por primera vez, comience con la configuración MÁS BAJA. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar. Para obtener los mejores resultados, siga estas pautas:

POSICIÓN DE CALOR	TIPO DE CABELLO
280°F - 345°F	Para cabello fino, delgado
345°F - 400°F	Para cabello normal, de textura mediana
400°F - 450°F	Para cabello ondulado, grueso y áspero

CONSEJOS DE ESTILO ÚTILES:

- El cabello debe estar limpio y seco por completo antes de usar cualquier herramienta de peinado.
- Peine una sección de cabello de 2 pulgadas y coloque las puntas del cabello entre el barril y la abrazadera. La pinza debe estar en la parte superior del cabello.
- Sostenga el mango del rizador. Rueda hacia abajo para hacer un rizo y sobre él para darle la vuelta.
- Deje la plancha en el cabello fino durante 5 a 8 segundos y de 10 a 15 segundos

- para el cabello grueso.
- Levanta la varita Marcel para liberar el cabello.
- Deje que los rizos se enfrien antes de peinar o cepillar.
- Cuando se complete el peinado, deslice el interruptor "Encendido / Apagado" a la posición "Apagado".
- Desenchufe el aparato y deje que se enfrie antes de guardarlo.

Mango principal y bloqueo/desbloqueo de la varilla Marcel

- Para bloquear la manija, gírela hasta que el triángulo se alinee con "BLOQUEAR". Deslice el botón a la posición de "bloqueo". Pruebe el mango para asegurarse de que esté firmemente bloqueado en su lugar. Para desbloquear, simplemente deslice el botón a la posición de "desbloqueo". El mango debe girar libremente.
- Para bloquear la varita Marcel, gire la varilla hasta que la muesca dentro de la punta de la varita se alinee con la lengüeta (C>) en la parte posterior del bloqueo de la varita. Empuje el bloqueo de la varita en su lugar para que quede al ras contra la punta de la varita Marcel. Pruebe la varita para asegurarse de que esté firmemente en su lugar.
- Para desbloquear la varita Marcel, tire del bloqueo de la varita hacia la punta delantera de la plancha para que la lengüeta de bloqueo quede completamente fuera de la varita Marcel. La varita de Marcel debe girar libremente.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA INTRANSFERIBLE DE DOS (2) AÑOS.

STYLECRAFT LLC. (StyleCraft) ("nosotros", "nos" o "nuestro") garantiza este Producto contra defectos de materiales y mano de obra durante dos (2) años a partir de la fecha de compra original ("Período de garantía"). Esta Garantía se limita a la reparación, el reemplazo o el reembolso de cualquier Producto o pieza (s) defectuosa de conformidad con los términos y condiciones de esta Garantía. StyleCraft no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, ni está autorizada para ser otorgada en nombre de StyleCraft por ningún minorista, agente, distribuidor u otra parte con respecto a ningún Producto. Esta Garantía se anulará y sin efecto, y no tendrá más fuerza ni efecto, sin proporcionar cobertura de Garantía con respecto a un Producto por cada una de las siguientes razones, sin limitación:

- Productos que requieren mantenimiento o reemplazo debido al desgaste normal, corrosión, óxido, manchas, envejecimiento o daños debidos a cualquier uso inadecuado, negligencia, desgaste excesivo, incluidos los daños causados por el mantenimiento, operación o uso del Producto de una manera que no sea consistente, de acuerdo con o no contemplada por el manual de instrucciones proporcionado con el aparato, o por no seguir las instrucciones de seguridad, operación, cuidado o limpieza.
- Productos en los que el número de producto, el modelo o el número de serie se hayan eliminado, sustituido, alterado o se hayan vuelto ilegibles.

3. Productos que hayan sido alterados, modificados y reparados de cualquier manera que no esté expresamente autorizada en el libro de instrucciones proporcionado con el Producto o por cualquier parte no autorizada por StyleCraft como Servicio Autorizado.
4. Daños cosméticos (los ejemplos incluyen, entre otros, arañazos, marcas de impresión/agua, grietas y abolladuras, manchas, etc.)
5. Productos que han sido dañados directa o indirectamente por el uso de un producto de terceros.
6. Productos dañados como resultado de actos o de la naturaleza, por ejemplo, incendio, inundación o rayo.
7. Productos dañados como resultado de la conexión a fuentes de corriente o voltaje irregulares o el uso de corriente eléctrica u otra corriente o voltaje distintos al marcado en el Producto o en cualquier libro de instrucciones.

Esta garantía comienza en la fecha de compra. Si no puede probar la fecha de compra original, el Período de garantía es de dos (2) años a partir de la fecha de fabricación del Producto. Si recibimos una reclamación válida, la repararemos o la reemplazaremos con un producto de igual o mayor valor a nuestra elección. Esta garantía no cubre el desgaste normal, como cortocircuitos en el cable de alimentación o el enchufe, o la acumulación excesiva de producto o daños debido a accidentes, mal uso o abuso, tales como: caída (carcasa rota, bisagras rotas, ruido de traqueteo, vibración, etc.), suministro de voltaje incorrecto o negligencia en las precauciones de seguridad; o Manipulación, como reparación o intento de reparación por parte de una persona no autorizada, o uso de accesorios no autorizados.

Qué hacer si tiene un reclamo: Si el producto no funciona correctamente en condiciones normales de uso debido a un defecto cubierto; (1) dentro de los 30 días posteriores a la compra, simplemente devuélvalo al lugar de compra con un recibo válido y fechado para un reemplazo gratuito, o (2) después de 30 días y dentro del período de garantía, llame al (888) 864-6409 para obtener más instrucciones sobre cómo enviarnos de regreso para su reparación o reemplazo (se aplicarán cargos de envío y manejo de \$ 24.95). No envíes dinero en efectivo. Empaque correctamente el producto contra posibles daños. No somos responsables de los productos perdidos o dañados durante el transporte.

IMPORTANTE: Asegúrese de adjuntar una nota que describa el problema y la prueba de la fecha de compra original. Se proporcionarán más instrucciones y dirección de devolución para el proceso de reclamo cuando llame a nuestro centro de servicio al (888) 864-6409 o escriba a: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, RECURSOS Y CONDICIONES, YA SEAN ORALES O ESCRITAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. RENUNCIAMOS ESPECÍFICAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS

GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. SI NO PODEMOS RENUNCIAR O EXCLUIR LEGALMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS EN VIRTUD DE LA LEY APLICABLE, ENTONCES, EN LA MEDIDA EN QUE NO PODEMOS RENUNCIAR A LAS GARANTÍAS, TODAS ESAS GARANTÍAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EXPIRARÁN AL VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE GARANTÍA. EXCLUIMOS EXPRESAMENTE, Y NO PAGAREMOS, DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA, Y NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD POR SU PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO, O POR CUALQUIER OTRO INCONVENIENTE O GASTO CONSECUENTE. RENUNCIAMOS A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES NO ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. NO SOMOS RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN HECHA POR UN TERCERO O HECHA POR UN COMPRADOR O USUARIO PARA UN TERCERO.

LA GARANTÍA NO CUBRE:

- Daños causados por un uso no conforme, un tratamiento inadecuado o roturas durante el transporte.
- Daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Daños causados por el uso del aparato con voltaje incorrecto.
- Electrodomésticos que montan accesorios de otros fabricantes.
- Defectos que no afectan el valor o la capacidad de uso del producto.

SUS DERECHOS LEGALES: Algunos países, estados, provincias y/o jurisdicciones no permiten limitaciones en las garantías implícitas y/o no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones y exclusiones anteriores no se apliquen en su caso.

SOPORTE TECNICO

Si tiene preguntas sobre la garantía o sobre las reparaciones, puede comunicarse con Servicio al Cliente al (888) 864-6409 o escribir a: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios y/o sustituciones de piezas en cualquier momento y sin previo aviso si lo considera oportuno con el fin de ofrecer siempre un producto fiable y duradero con tecnología avanzada.



INSTRUCTIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, en particulier lorsque des enfants sont présents, il convient de toujours respecter les mesures de sécurité de base, notamment les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE L'UTILISER. TENIR À L'ÉCART DE L'EAU.

DANGER: Comme pour la plupart des appareils électriques, les pièces électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est éteint.

Pour réduire le risque de mort par électrocution :

- Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.
- Ne pas utiliser pendant le bain.
- NE PAS placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un évier.
- NE PAS utiliser à proximité de l'eau ou d'autres liquides, ni les placer ou les laisser tomber dans l'eau ou d'autres liquides.
- Si un appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne mettez pas la main dans l'eau.
- N'UTILISEZ PAS un appareil dont le cordon est tordu, plié ou endommagé.



AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures:

1. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Éteignez l'interrupteur et débranchez le cordon électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.
2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes souffrant de certains handicaps.
3. N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'il est décrit dans ce manuel. N'utilisez PAS d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Renvoyez l'appareil à un centre de service pour qu'il soit examiné et réparé.
5. Tenez le cordon à l'écart des surfaces chauffées. NE PAS tirer, tordre ou enrouler le cordon autour de l'appareil.
6. Ne jamais utiliser pendant le sommeil.
7. Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais d'objet dans une ouverture.
8. NE PAS utiliser à l'extérieur ou dans des endroits où des produits en aérosol sont utilisés ou dans des endroits où de l'oxygène est administré.

9. Ce fer à friser est chaud lorsqu'il est utilisé. Ne laissez pas les yeux et la peau nue entrer en contact avec les surfaces chauffées. Utilisez la poignée.
10. N'UTILISEZ PAS de rallonge avec cet appareil.
11. NE PAS placer l'appareil chauffant directement sur une surface lorsqu'il est chaud ou branché. Utilisez le support fourni.
12. Maintenir la béquille de sécurité déployée vers l'avant pendant l'utilisation.
13. NE PAS faire fonctionner cet appareil avec un convertisseur de tension.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BRÛLURE
TENIR HORS DE
PORTÉE DES
ENFANTS



ATTENTION
CE PRODUIT PEUT BRÛLER
LES YEUX

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR L'UTILISATEUR

MAINTENANCE


Votre appareil ne nécessite pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est nécessaire. Maintenez les surfaces chauffées propres et exemptes de poussière, de saleté et de laque. Si un nettoyage s'avère nécessaire, débranchez l'appareil de la source d'alimentation et nettoyez le avec un chiffon humide. Si le cordon est entortillé, le détordre avant de l'utiliser.

AVERTISSEMENT: En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de réparer l'appareil. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

STOCKAGE

Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé

Laissez l'appareil refroidir et rangez-le hors de portée des enfants dans un endroit sûr et sec. Ne jamais enrouler le cordon autour de l'appareil, car il s'userait prématurément et se romprait. Manipulez le cordon avec précaution pour prolonger sa durée de vie et évitez de le secouer, de le plier brusquement, de le tordre ou de le mettre à rude épreuve, en particulier au niveau des raccordements aux prises.

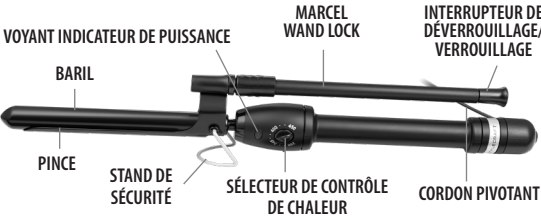

*L'aspect de votre appareil peut différer de l'illustration ci-dessus.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne s'insère dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de neutraliser ce dispositif de sécurité.

IMPORTANT: Au cours des premières minutes de l'utilisation initiale, vous remarquerez peut-être de la fumée et une légère odeur. C'est normal et ce n'est pas une source d'inquiétude.

DÉMARRAGE

Branchez le fer à repasser sur une prise électrique et faites glisser l'interrupteur Marche/Arrêt à la position "Marche". Laissez l'appareil au moins 60 secondes de temps de chauffage.

ATTENTION: Les fers à friser avec cadrans de contrôle de chaleur fonctionnent à des températures élevées lorsqu'ils sont utilisés sur des réglages élevés. Lorsque vous utilisez pour la première fois, commencez par le paramètre LOWEST. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser. Pour de meilleurs résultats, suivez ces directives:

SÉLECTION DE LA CHALEUR	TYPE DE CHEVEUX
280°F - 345°F	Pour les cheveux fins et fins
345°F - 400°F	Pour les cheveux normaux à texture moyenne
400°F - 450°F	Pour les cheveux ondulés, épais et grossiers

CONSEILS DE STYLE UTILES:

- Les cheveux doivent être propres et séchés complètement avant d'utiliser n'importe quel outil de coiffage.
- Peignez une section de cheveux de 2 pouces et placez les extrémités de cheveux entre le canon et la pince. La pince doit être sur le dessus des cheveux.
- Tenez la poignée en fer à friser. Roulez en dessous pour une boucle et plus pour un flip.
- Laissez le fer dans les cheveux fins pendant 5 à 8 secondes et 10 à 15 secondes

pour les cheveux épais.

- Soulevez la baguette Marcel pour libérer les cheveux.
- Laissez les boucles refroidir avant de les peigner ou de les brosser.
- Lorsque le style est terminé, faites glisser l'interrupteur "Marche/Arrêt" vers la position "Off".
- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le ranger.

Poignée principale et Marcel Wand Verrouillage / Déverrouillage

- Pour verrouiller la poignée, pivotez la poignée jusqu'à ce que le triangle s'aligne sur "LOCK". Faites glisser le bouton dans la position "verrouiller". Testez la poignée pour vous assurer qu'elle est fermement verrouillée en place. Pour déverrouiller, il suffit de faire glisser le bouton vers la position "déverrouiller". La poignée doit pivoter librement.
- Pour verrouiller la baguette Marcel, faites pivoter la baguette jusqu'à ce que l'encoche à l'intérieur de la pointe de la baguette s'aligne sur la languette (C-) à l'arrière de la serrure de la baguette. Poussez le verrou de la baguette en place pour qu'il soit affleurant contre la pointe de la baguette Marcel. Testez la baguette pour vous assurer qu'elle est fermement en place.
- Pour déverrouiller la baguette Marcel, tirez le verrou de la baguette vers la pointe avant du fer à repasser afin que la languette de verrouillage soit complètement retirée de la baguette Marcel. La baguette Marcel devrait tourner librement.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE NON TRANSFÉRABLE DE DEUX (2) ANS.

STYLECRAFT LLC. (StyleCraft) ("nous", "notre" ou "notre") gar-antit ce Pro-duit contre les défauts de matériaux et de fabrication pour deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine ("Période de garantie"). Cette garantie est limitée à la réparation, au remplacement ou au remboursement de tout produit ou pièce(s) défectueux con-formément aux conditions et conditions de cette garantie. Aucune autre garantie, expresse ou implicites, sont fabriqués par StyleCraft ou sont autorisés à être fabriqués au nom de StyleCraft par tout dé-taillant, agent, distribu-teur ou l'autre partie à l'égard de tout produit. Cette garantie sera rendu nul et non avenu, et sans autre force ou effet, à condition que aucune couverture de garantie concernant un produit pour chacun des raisons suivantes, sans limitation :

1. Produits nécessitant un entretien ou un remplacement en raison de usure normale, corrosion, rouille, taches, âge ou dommages en raison d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, d'une usure excessive et déchirure, y compris les dommages causés par l'entre-tien, l'exploitation ou utiliser le produit d'une manière non con-forme à, dans conformément ou non à l'instruction manuel fourni avec l'appareil, ou en échouant d'une autre manière suivre les instructions de sécurité d'utilisation, d'entretien ou de nettoyage.

2. Produits pour lesquels le numéro de modèle ou le numéro de série du produit a été supprimé, remplacé, modifié ou rendu illisible.
3. Produits altérés, modifiés et réparés d'une manière non expressément autorisée dans le manuel d'instructions fourni avec le produit ou par toute partie non autorisée par StyleCraft en tant que réparateur agréé.
4. Dommages esthétiques (les exemples incluent, sans s'y limiter aux rayures, empreintes/traces d'eau, fissures et bosses, taches, etc.)
5. Produits ayant été endommagés directement ou indirectement par l'utilisation d'un produit tiers.
6. Produits endommagés du fait d'actes ou de la nature, par ex. feu, une inondation ou un éclair.
7. Produits endommagés suite à une connexion à un réseau irrégulier sources de courant ou de tension ou utilisation sur courant électrique ou autre ou une tension autre que celle indiquée sur le produit ou tout autre livre d'instructions.

Cette garantie commence à la date d'achat. Si vous ne pouvez pas prouver la date d'achat d'origine, la période de garantie dure deux (2) ans à compter de la date de fabrication du produit. Si nous recevons une réclamation valide, nous réparera ou remplacera par un produit de valeur égale ou supérieure à notre option. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale telle comme des courts-circuits dans le cordon d'alimentation ou la fiche, ou un excès de produit accumulation ou dommages dus à un accident, une mauvaise utilisation ou un abus tels que : chute (boîtier cassé, charnières cassées, bruit de cliquetis, vibration, etc.), une mauvaise alimentation en tension ou une négligence dans les précautions de sécurité ; ou altération telle qu'une réparation ou une tentative de réparation par une personne ou l'utilisation de pièces jointes non autorisées. Que faire en cas de réclamation: Si le produit ne fonctionne pas correctement dans des conditions normales d'utilisation en raison d'un défaut couvert ; (1) dans les 30 jours suivant l'achat, retournez simplement au lieu d'achat avec reçu valide et daté pour un remplacement gratuit, ou (2) après 30 jours et pendant la période de garantie, veuillez appeler le (888) 864-6409 pour plus d'instructions sur la façon de nous renvoyer pour réparation ou remplacement (des frais de port et de manutention de 24,95 \$ s'appliqueront). N'envoyez pas d'argent liquide. Veuillez emballer correctement le produit contre dommages possibles. Nous ne sommes pas responsables des produits perdus ou endommagé pendant le transport.

IMPORTANT: assurez-vous de joindre une note décrivant le problème et une preuve de la date d'achat originale. Des instructions supplémentaires et l'adresse de retour sera fournie pour le processus de réclamation lorsque vous appelez notre centre de service au (888) 864-6409 ou écrivez à : STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI, CE GARANTIE ET RECOURS ET CONDITIONS FIXÉS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ILS SONT ORALE OU ÉCRITE, EXPRESSE OU IMPLICITE. NOUS SPÉCIFIQUEMENT DÉCLINE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS : SANS LIMITATION, GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. SI NOUS NE POUVONS PAS DÉCLINER OU EXCLURE LÉGALEMENT LES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, ALORS DANS LA MESURE QUE NOUS NE POUVONS PAS DÉCLINER LES GARANTIES, TOUTES CES GARANTIES, Y COMPRIS GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN L'OBJECTIF PARTICULIER EXPIRERA À L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE. NOUS EXCLUONS EXPRESSÉMENT, ET NOUS NE PAYERA PAS LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES POUR LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE, ET NOUS ASSUMONS NON RESPONSABILITÉS POUR VOTRE PERTE D'USAGE DU PRODUIT, OU POUR TOUT AUTRE INCONVENIENCE OU CONSÉCUTIF FRAIS. NOUS DÉCLINONS TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS NON INDIQUÉ DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE. NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES POUR TOUTE RÉCLAMATION FAITE PAR UN TIERS OU FAITE PAR UN ACHETEUR OU UTILISATEUR POUR UN TIERS.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS:

- Dommages causés par une utilisation non conforme, un traitement inapproprié ou casse pendant le transport.
- Dommages causés par le non-respect par l'utilisateur instructions.
- Dommages causés par une utilisation de l'appareil avec des tension.
- Appareils qui montent des accessoires d'autres fabricants.
- Les défauts qui n'affectent pas la valeur ou la capacité d'utiliser le produit.

VOS DROITS LÉGAUX: Certains pays, États, provinces et/ ou les juridictions n'autorisent pas les limitations des garanties implicites et/ou ne permettent pas l'exclusion de dommages accessoires ou consécutifs dommages, de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer pour vous.

SOUTIEN TECHNIQUE

Si vous avez des questions concernant la garantie ou concernant les réparations, vous pouvez joindre le service client au (888) 864-6409 ou écrire à : STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487. *Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications et/ou remplacer les pièces à tout moment et sans préavis s'il le juge nécessaire approprié afin de toujours offrir un service fiable et durable produit avec une technologie de pointe.*

WARRANTY - GARANTÍA - GARANTIE

If you need to start a warranty claim please visit www.stylecraftus.com/claims to file a claim. * \$24.95 Processing and handling fee will be charged for each warranty claim. (Return label will be provided) **

Si necesita iniciar un reclamo de garantía, visite www.stylecraftus.com/claims para presentar un reclamo. *Se cobrará una tarifa de procesamiento y manipulación de \$24,95 por cada reclamo de garantía. (Se proporcionará una etiqueta de devolución)**

Si vous avez besoin d'entamer une réclamation au titre de la garantie, veuillez consulter www.stylecraftus.com/claims pour déposer une réclamation. *Des frais de traitement et de manutention de 24,95 \$ seront facturés pour chaque réclamation au titre de la garantie. (L'étiquette de retour sera fournie)**

info@stylecraftus.com
info@gammaplusna.com

NA (North America): 888-864-6409

CA/SA/CAR (Central America/South America/Caribbean): 754-238-0396

STYLECRAFT®

BLACK GOLD CERAMIC

STAY-TEMP PROFESSIONAL MARCEL CURLING IRON (3/4 inch)

Models/Modelos/Modèles:
SCMC75B

Designed and imported by StyleCraft® LLC North America
Boca Raton, FL 33487

STYLECRAFT® IS A TRADEMARK OF STYLECRAFT, LLC
COPYRIGHT ©2023 STYLECRAFT, LLC

Made in China / Hecho en China / Fabriqué en Chine

WWW.STYLECRAFTUS.COM | FOLLOW US:

  @STYLECRAFTPRO
 @GAMMASTYLECRAFTPRO