

STYLECRAFT® SAGE COLLECTION

Triple Barrel Deep Waver




User Manual and Warranty
Model: SC715GR

INDEX/INDICE/INDICE

EN: Use manual and warranty.....	3
ES: Manual de uso y garantía.....	11
FR-CA : Notice d'utilisation et garantie.....	19

DIAGRAM/DIAGRAMA/DIAGRAMME

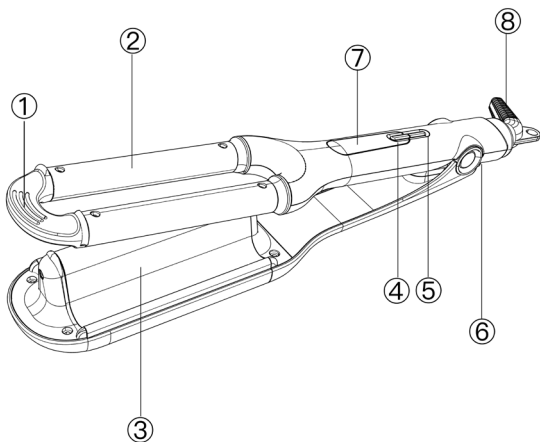

1. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ACCESSORIES

1. Cool tip
 2. Upper heating barrel
 3. Lower heating plate
 4. Temperature control button
 5. On/off Button
 6. Lock-in switch
 7. Temperature display
 8. Power cord
- Smart timer (8 seconds) for accurate curling
 - Ceramic jumbo wave barrel for instant styling
 - Creates large and short beach waves
 - LCD temperature display: 240°-400°F
 - 360° swivel cable
 - Auto shut-off

2. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

When using an electrical appliance, basic precautions must be followed in order to reduce the risk of burns, fire, electric shock, personal injury and/or death.

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
3. To avoid damage and dangers due to improper use, carefully follow the instructions for use and keep them in a safe place. If the product is handed over to a third party also provide the instruction booklet.
4. Do not use or leave the appliance in places where it is exposed to high temperatures, direct sunlight or near other heat sources.
5. Keep the cord away from heated surfaces including radiators, stoves, ovens, gas burners or open flames.
6. Do not use this appliance outdoors or operate while aerosol (spray) products are being used.
7. Do not pull on the cord when removing the plug from the outlet.
8. Do not use the appliance if the cord or other parts are damaged.
9. Do not strike, disassemble or modify the appliance.
10. The appliance must not be used, cleaned or maintained by

children.

11. Electricity and water together are dangerous and can lead to fatal electric shocks.
12. Never operate this appliance with a damaged cord or plug, when it is not working properly, after it has been dropped or damaged, or after it has been dropped into water.

3. ELECTRICAL SAFETY PRECAUTIONS

When using an electric appliance, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:



WARNING: Keep appliances dry, keep away from water.



DANGER: As with most electrical appliances, electric parts are live even when the switch is OFF.

To reduce the risk of death by electric shock:

- Do not use while bathing or in shower.
- Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place it in or drop it into water or any other liquid.
- If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into water.
- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Unplug this appliance before cleaning.



WARNING: To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury:

- Ensure the cord is in perfect condition. If there is any damage to the cord the appliance must not be used until the cord is replaced.
- Never take the appliance apart. There are no serviceable parts inside.
- Before plugging in check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage.
- Do not leave the appliance unattended while it is operating or plugged in.

- Don't cover the thermal metal plates with other things to avoid damaging the components.
- Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Don't place the thermal metal plates close to a person's skin when in use as it is dangerous.
- Always keep the power supply cord away from the high temperature surface. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never use this appliance when it is damaged. Do not use an extension cord with this appliance.
- Do not use this appliance near water or with wet hands.
- This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hair straightener is switched off.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- To avoid circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.

Line cord safety:

- Never pull or tug on the cord and/or the appliance.
- To insert plug, grasp it firmly and guide into outlet.
- To disconnect appliance, grasp plug firmly and remove from outlet.
- Before each use, inspect the cord for any cuts and/or abrasion marks. If any imperfections are found, this indicates that the appliance and/or line cord should be replaced.
- Never wrap the cord around the appliance as this could result in damage to the cord-appliance connection and could cause the cord to fray and break.
- Do not operate appliance if the line cord shows any signs of damage, if the appliance works intermittently, or if appliance stops working entirely.

Connection to power:

- Before connecting, check that the voltage indicated on the

appliance corresponds with the main voltage in your home. If this is not the case, do not use appliance.

- This appliance must be disconnected from the outlet when not in use.
- Do not allow this appliance to be exposed to rain and/or moisture.
- If the line cord is damaged, stop using the device immediately.

4. UNPACKING AND INSPECTING THE PRODUCT

Remove the product from its packaging and make sure it is intact and has no visible signs of damage caused during transport.

In case of doubt, do not use the appliance and contact and contact the Customer Support Team (888-864-6409 or info@stylecraftus.com).



ATTENTION! DANGER FOR CHILDREN: The packaging materials (bags made of plastic, polystyrene foam, etc.) must not be left within reach of children as they are potential sources of serious personal injury and/or death.

5. OPERATING INSTRUCTIONS

Please read all instructions carefully before using. For best results, hair should be clean free from dirt, hair spray, hair cream, etc. Please dry your hair thoroughly.

1. Rest the appliance on a smooth, flat surface and plug in the power cord. Never put the appliance on a surface that is not heat-resistant when it's heating up and when it's hot.
2. Turn on the on/off switch and press the temperature control button to select from 240°-400°F.
3. The appliance will reach 240°F in 60 seconds. A lock symbol will appear on the display after 8 seconds and then the on/off button and temperature control button operation will be locked (to prevent mis-touch during styling). To unlock the appliance, press the temperature button twice. To turn it off, press the on/off button for 3 seconds.
4. Comb or brush your hair so that it is disentangled and smooth.
5. Work with hair sections that are about 2" wide and 1/4" deep.
6. Place hair between the heating plates and press down firmly. After 8 seconds, the appliance will make beeping sounds to alert the user that the curling is over.

7. Repeat the process until the desired hairstyle is achieved. Let the hair cool before final combing.
8. Let the hair cool again before final combing.
9. Press the lock-in close switch to close the iron for storage after cool down.

6. MAINTENANCE

This appliance requires little maintenance and contains no user serviceable parts. Do not try to repair the appliance yourself. If any malfunction occurs, unplug the appliance, allow it to cool and return the appliance to the place of purchase.

Cleaning:

1. Make sure the appliance is switched off and unplugged.
2. Let the appliance cool down completely on a heat-resistant surface. Never wind the power cord around the appliance.
3. Clean appliance with a clean, damp cloth.

Storage:

1. Ensure the appliance is switched off and unplugged.
2. Let the appliance cool down on a heat-resistant surface before storing it.
3. Use the lock-in close switch to lock the heating plates before storing the appliance.
4. Avoid winding the power cord around the appliance.
5. Place the appliance in a heat-resistant pouch for easy storage and portability.

Disposal: Do not throw the appliance away with the normal household waste. At the end of its life, please dispose of it at an official collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling. For more information about recycling, please contact your local council office, your household waste disposal service or the shop where the product was purchased.

WARRANTY

TWO (2) YEARS LIMITED NON-TRANSFERABLE WARRANTY.

STYLECRAFT LLC. (StyleCraft) ("we", "us", or "our") warrants this Product against defects in materials and workmanship for two (2) years from original purchase date ("Warranty Period").

This Warranty is limited to repair, replacement or reimbursement of any defective Product or part(s) pursuant to the terms and conditions of this Warranty. No other warranties, express or implied, are made by StyleCraft or are authorized to be made on behalf of StyleCraft by any retailer, agent, distributor, or other party with respect to any Product. This Warranty shall be rendered null and void, and of no further force or effect, providing no Warranty coverage with regard to a Product for each of the following reasons, without limitation:

1. Products requiring maintenance or replacement due to normal wear and tear, corrosion rust, stain, age or damages due to any improper use, negligence, excessive wear and tear, including damages caused by maintaining, operating or using the Product in a manner not consistent with, in accordance with, or not contemplated by the instruction manual provided with the appliance, or by otherwise failing to follow safety operating, care or cleaning instructions.
2. Products where the product number model or serial number has been removed, replaced, altered or rendered illegible.
3. Products which have been altered, modified and repaired in any way not expressly authorized in the instruction book provided with the Product or by any party not authorized by StyleCraft as an Authorized Servicer.
4. Cosmetic damages (examples include, but are not limited to, scratches, imprint/water marks, cracks and dents, stains, etc.)
5. Products that have been damaged directly or indirectly from the use of a third-party product.
6. Products damaged as a result of acts or nature e.g. fire, flood, or lightning.
7. Products damaged as a result of connection to irregular current or voltage sources or use on electric or other current or voltage other than that marked on the Product or any instruction book.

This Warranty commences on the date of purchase. If you cannot prove original purchase date, Warranty Period runs two (2) years from date of Product manufacture. If we receive a valid claim, we will repair or replace with product of equal or greater value at our option. This Warranty does not cover normal wear and tear such as shorts in the power supply cord or plug, or excessive product build-up or damage due to accident, misuse or abuse such as: dropping (broken housing, broken hinges, rattling noise, vibration, etc.), wrong voltage supply, or neglect in safety precautions; or tampering such as repair or attempted repair by an unauthorized person, or use of unauthorized attachments.

What to do if you have a claim: If the product fails to operate properly under normal use because of a covered defect; (1) within 30 days from purchase, simply return to place of purchase with valid, dated receipt for a free replacement, or (2) after 30 days and within the Warranty Period, please call call (888) 864-6409 for further directions on how to send back to us for repair or replacement (postage and handling charges of \$24.95 will apply). Do not send cash. Please properly package product against possible damage. We are not responsible for products lost or damaged in transit.

IMPORTANT: Be sure to enclose a note describing the problem and proof of original purchase date. Further instructions and return address will be provided for the claim process when you call our service center at (888) 864-6409 or write to at: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES AND CONDITIONS SET FORTH HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. WE SPECIFICALLY DISCLAIM ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF WE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM OR EXCLUDE IMPLIED WARRANTIES UNDER APPLICABLE LAW, THEN TO THE EXTENT WE CANNOT DISCLAIM WARRANTIES, ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL EXPIRE ON EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD. WE EXPRESSLY EXCLUDE, AND WE WILL NOT PAY, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY WARRANTY, AND WE ASSUME NO RESPONSIBILITIES FOR YOUR LOSS OF USE OF THE PRODUCT, OR FOR ANY OTHER INCONVENIENCE OR CONSEQUENTIAL EXPENSE. WE DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS NOT STATED IN THIS LIMITED WARRANTY. WE ARE NOT LIABLE FOR ANY CLAIM MADE BY A THIRD PARTY OR MADE BY A BUYER OR USER FOR A THIRD PARTY.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

- Damage caused by non-compliant use, improper treatment or breakage during transport.
- Damage caused by non-compliance with the user instructions.
- Damage caused by use of the appliance with incorrect voltage.

- Appliances that mount accessories from other manufacturers.
- Defects that do not affect the value or the ability to use the product.

YOUR LEGAL RIGHTS: Some countries, states, provinces and/or jurisdictions do not allow limitations on implied warranties and/or do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you.

TECHNICAL SUPPORT

If you have questions regarding the warranty or regarding repairs, you may reach Customer Service at (888) 864-6409 or write to at: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

The manufacturer reserves the right to make changes and/or replace parts at any time and without prior notice if it deems it appropriate in order to always offer a reliable and long-lasting product with advanced technology.

1. DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y ACCESORIOS

1. Punta fría
 2. Barril de calentamiento superior
 3. Placa calefactora inferior
 4. Botón de control de temperatura
 5. Botón on/off
 6. Interruptor de bloqueo
 7. Pantalla de la temperatura
 8. Cable de alimentación
- Temporizador inteligente (8 segundos) para una curvatura precisa
 - Barril cerámico de ondas jumbo para un peinado instantáneo
 - Crea olas de playa grandes y cortas
 - Pantalla LCD de temperatura: 240 ° -400 ° F
 - Cable giratorio de 360°
 - Apagado automático

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO.

Al utilizar un aparato eléctrico, se deben seguir las precauciones básicas para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas, lesiones personales y/o la muerte.

1. Un electrodoméstico nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
2. Utilice este aparato únicamente para el uso para el que fue diseñado, tal como se describe en este manual.
3. Para evitar daños y peligros debido a un uso inadecuado, siga cuidadosamente las instrucciones de uso y guárdelos en un lugar seguro. Si el producto se entrega a un tercero, proporcione también el folleto de instrucciones.
4. No utilice ni deje el aparato en lugares donde esté expuesto a altas temperaturas, luz solar directa o cerca de otras fuentes de calor.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes, incluidos radiadores, estufas, hornos, quemadores de gas o llamas abiertas.
6. No utilice este aparato al aire libre ni lo opere mientras se estén utilizando productos en aerosol (spray).
7. No tire del cable cuando retire el enchufe del tomacorriente.
8. No utilice el aparato si el cable u otras piezas están dañadas.

9. No golpee, desmonte ni modifique el aparato.
10. El aparato no debe ser utilizado, limpiado o mantenido por niños.
11. La electricidad y el agua juntas son peligrosas y pueden provocar descargas eléctricas mortales.
12. Nunca opere este aparato con un cable o enchufe dañado, cuando no esté funcionando correctamente, después de que se haya caído o dañado, o después de que se haya caído al agua.

3. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

Al usar un aparato eléctrico, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:



ADVERTENCIA: Mantenga los electrodomésticos secos, manténgalos alejados del agua.



PELIGRO: Al igual que con la mayoría de los aparatos eléctricos, las partes eléctricas están activas incluso cuando el interruptor está apagado.

Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

- No lo use mientras se baña o se ducha.
- No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser arrastrado hacia una bañera o fregadero.
- No lo coloque ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.
- Si un electrodoméstico cae al agua, desconéctelo inmediatamente. No meta la mano en el agua.
- Desenchufe siempre este aparato de la toma de corriente inmediatamente después de usarlo.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones:

- Asegúrese de que el cable esté en perfectas condiciones. Si hay algún daño en el cable, no se debe usar el aparato hasta que se reemplace el cable.
- Nunca desmonte el aparato. No hay piezas reparables en el

interior.

- Antes de enchufar, compruebe que la tensión indicada en la etiqueta de clasificación corresponde a la tensión de red.
- No deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento o enchufado.
- No cubra las placas de metal térmico con otras cosas para evitar dañar los componentes.
- No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- No coloque las placas de metal térmico cerca de la piel de una persona cuando estén en uso, ya que son peligrosas.
- Mantenga siempre el cable de alimentación alejado de la superficie de alta temperatura. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
- Nunca use este aparato cuando esté dañado. No utilice un cable de extensión con este aparato.
- No utilice este aparato cerca del agua o con las manos mojadas.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Cuando el aparato se utilice en un baño, desconéctelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando la plancha de pelo está apagada.
- Utilice este aparato únicamente para el uso para el que fue diseñado, tal como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Para evitar la sobrecarga del circuito, no opere otro aparato de alta potencia en el mismo circuito.

Seguridad del cable de línea:

- Nunca tire ni tire del cable y/o del aparato.
- Para insertar el enchufe, sujételo firmemente y guíelo hacia el tomacorriente.
- Para desconectar el aparato, sujete el enchufe firmemente y retírelo del tomacorriente.
- Antes de cada uso, inspeccione el cable en busca de cortes y/o marcas de abrasión. Si se encuentran imperfecciones, esto indica que se debe reemplazar el accesorio y/o el cable de línea.

- Nunca enrolle el cable alrededor del aparato, ya que esto podría dañar la conexión entre el cable y el electrodoméstico y podría hacer que el cable se deshilache y se rompa.
- No opere el aparato si el cable de línea muestra signos de daño, si el electrodoméstico funciona de manera intermitente o si el electrodoméstico deja de funcionar por completo.

Conexión a la alimentación:

- Antes de conectar, verifique que el voltaje indicado en el aparato corresponda con el voltaje principal de su hogar. Si este no es el caso, no utilice el aparato.
- Este aparato debe desconectarse del tomacorriente cuando no esté en uso.
- No permita que este aparato se exponga a la lluvia y/o al humedad.
- Si el cable de línea está dañado, deje de usar el dispositivo inmediatamente.

4. DESEMBALAJE E INSPECCIÓN DEL PRODUCTO

Retire el producto de su embalaje y asegúrese de que esté intacto y no tenga signos visibles de daños causados durante el transporte.

En caso de duda, no utilice el aparato y comuníquese y comuníquese con el Equipo de Atención al Cliente (888-864-6409 o info@stylecraftus.com).



¡ATENCIÓN! PELIGRO PARA LOS NIÑOS: Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son fuentes potenciales de lesiones personales graves y/o la muerte.

5. INSTRUCCIONES DE USO

Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar. Para obtener los mejores resultados, el cabello debe estar limpio y libre de suciedad, laca y crema para el cabello, etc. Por favor, seque bien su cabello.

1. Apoya la plancha sobre una superficie lisa y plana y enchufa el cable de alimentación. Nunca coloque el aparato sobre una superficie que no sea resistente al calor cuando se esté calentando y cuando esté caliente.
2. Encienda el interruptor de encendido/apagado y presione el

botón de control de temperatura para seleccionar entre 240°-400 ° F.

3. El aparato alcanzará los 240 °F en 60 segundos. Aparecerá un símbolo de bloqueo en la pantalla después de 8 segundos y luego se bloqueará el botón de encendido / apagado y la operación del botón de control de temperatura (para evitar toques incorrectos durante el peinado). Para desbloquear el aparato, presione el botón de temperatura dos veces. Para apagarlo, presione el botón de encendido/apagado durante 3 segundos.
4. Peina o cepilla tu cabello para que quede desenredado y liso.
5. Trabaje con secciones de cabello de aproximadamente 2 " de ancho y 1/4 " de profundidad.
6. Coloque el cabello entre las placas calefactoras y presione firmemente. Después de 8 segundos, el aparato emitirá un pitido para alertar al usuario de que el rizado ha terminado.
7. Repite el proceso hasta conseguir el peinado deseado. Deja que el cabello se enfríe antes de peinarlo por final.
8. Deja que el cabello se enfríe de nuevo antes de peinarlo por final.
9. Presione el interruptor de bloqueo y cierre para cerrar la plancha y guardarla después de enfriarla.

6. MANTENIMIENTO

Este aparato requiere poco mantenimiento y no contiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente reparar el aparato usted mismo. Si se produce algún mal funcionamiento, desenchufe el aparato, deje que se enfríe y devuélvalo al lugar de compra.

Limpieza:

1. Asegúrese de que el aparato esté apagado y desenchufado.
2. Deje que el aparato se enfríe completamente sobre una superficie resistente al calor. Nunca enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
3. Limpie con el aparato con un paño limpio y húmedo.

Almacenamiento:

1. Asegúrese de que el aparato esté apagado y desenchufado.
2. Deje que el aparato se enfríe sobre una superficie resistente al calor antes de guardarlo.
3. Utilice el interruptor de bloqueo y cierre para bloquear las placas calefactoras antes de guardar el aparato.
4. Evite enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato.
5. Coloque la plancha en una bolsa resistente al calor para facilitar su almacenamiento y transporte.

Disposición: No tire el aparato con la basura doméstica normal. Al final de su vida útil, deséchelo en un punto de recogida oficial para el reciclaje de materiales eléctricos y equipo electrónico. Al asegurarse de que este producto se deseché correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que, de otro modo, podrían ser causadas por un manejo inadecuado de los desechos. Para obtener más información sobre el reciclaje, póngase en contacto con la oficina de su ayuntamiento, con su servicio de eliminación de residuos domésticos o con la tienda donde compró el producto.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA INTRANSFERIBLE DE DOS (2) AÑOS.

STYLECRAFT LLC. (StyleCraft) ("nosotros", "nos" o "nuestro") garantiza este Producto contra defectos de materiales y mano de obra durante dos (2) años a partir de la fecha de compra original ("Período de garantía").

Esta Garantía se limita a la reparación, el reemplazo o el reembolso de cualquier Producto o pieza (s) defectuosa de conformidad con los términos y condiciones de esta Garantía. StyleCraft no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, ni está autorizada para ser otorgada en nombre de StyleCraft por ningún minorista, agente, distribuidor u otra parte con respecto a ningún Producto. Esta Garantía se anulará y sin efecto, y no tendrá más fuerza ni efecto, sin proporcionar cobertura de Garantía con respecto a un Producto por cada una de las siguientes razones, sin limitación:

1. Productos que requieren mantenimiento o reemplazo debido al desgaste normal, corrosión, óxido, manchas, envejecimiento o daños debidos a cualquier uso inadecuado, negligencia, desgaste excesivo, incluidos los daños causados por el mantenimiento, operación o uso del Producto de una manera que no sea consistente, de acuerdo con o no contemplada por el manual de instrucciones proporcionado con el aparato, o por no seguir las instrucciones de seguridad, operación, cuidado o limpieza.
2. Productos en los que el número de producto, el modelo o el número de serie se hayan eliminado, sustituido, alterado o se hayan vuelto ilegibles.
3. Productos que hayan sido alterados, modificados y reparados de cualquier manera que no esté expresamente autorizada en el libro de instrucciones proporcionado con el Producto o por cualquier parte no autorizada por StyleCraft

como Servicio Autorizado.

4. Daños cosméticos (los ejemplos incluyen, entre otros, arañazos, marcas de impresión/agua, grietas y abolladuras, manchas, etc.)
5. Productos que han sido dañados directa o indirectamente por el uso de un producto de terceros.
6. Productos dañados como resultado de actos o de la naturaleza, por ejemplo, incendio, inundación o rayo.
7. Productos dañados como resultado de la conexión a fuentes de corriente o voltaje irregulares o el uso de corriente eléctrica u otra corriente o voltaje distinto al marcado en el Producto o en cualquier libro de instrucciones.

Esta garantía comienza en la fecha de compra. Si no puede demostrar la fecha de compra original, el período de garantía es de dos (2) años a partir de la fecha de fabricación del producto. Si recibimos una reclamación válida, la repararemos o la reemplazaremos con un producto de igual o mayor valor a nuestra elección. Esta garantía no cubre el desgaste normal, como cortocircuitos en el cable de alimentación o el enchufe, o la acumulación excesiva de producto o daños debido a accidentes, mal uso o abuso, tales como: caída (carcasa rota, bisagras rotas, ruido de traqueteo, vibración, etc.), suministro de voltaje incorrecto o negligencia en las precauciones de seguridad; o manipulación, como reparación o intento de reparación por parte de una persona no autorizada, o uso de accesorios no autorizados.

Qué hacer si tiene un reclamo: Si el producto no funciona correctamente en condiciones normales de uso debido a un defecto cubierto; (1) dentro de los 30 días posteriores a la compra, simplemente devuélvalo al lugar de compra con un recibo válido y fechado para un reemplazo gratuito, o (2) después de 30 días y dentro del período de garantía, llame al (888) 864-6409 para obtener más instrucciones sobre cómo enviarnos de regreso para su reparación o reemplazo (se aplicarán cargos de envío y manejo de \$ 24.95). No envíe dinero en efectivo. Empaque correctamente el producto contra posibles daños. No somos responsables de los productos perdidos o dañados durante el transporte.

IMPORTANTE: Asegúrese de adjuntar una nota que describa el problema y una prueba de la fecha de compra original. Se proporcionarán más instrucciones y dirección de devolución para el proceso de reclamo cuando llame a nuestro centro de servicio al (888) 864-6409 o escriba a:

STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, RECURSOS Y CONDICIONES, YA SEAN ORALES O ESCRITAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. RENUNCIAMOS ESPECÍFICAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. SI NO PODEMOS RENUNCIAR O EXCLUIR LEGALMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS EN VIRTUD DE LA LEY APLICABLE, ENTONCES, EN LA MEDIDA EN QUE NO PODAMOS RENUNCIAR A LAS GARANTÍAS, TODAS ESAS GARANTÍAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EXPIRARÁN AL VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE GARANTÍA. EXCLUIMOS EXPRESAMENTE, Y NO PAGAREMOS, DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA, Y NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD POR SU PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO, O POR CUALQUIER OTRO INCONVENIENTE O GASTO CONSECUENTE. RENUNCIAMOS A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES NO ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. NO SOMOS RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN HECHA POR UN TERCERO O HECHA POR UN COMPRADOR O USUARIO PARA UN TERCERO.

LA GARANTÍA NO CUBRE:

- Daños causados por un uso no conforme, un tratamiento inadecuado o roturas durante el transporte.
- Daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Daños causados por el uso del aparato con voltaje incorrecto.
- Electrodomésticos que montan accesorios de otros fabricantes.
- Defectos que no afectan el valor o la capacidad de uso del producto.

SUS DERECHOS LEGALES: Algunos países, estados, provincias y/o jurisdicciones no permiten limitaciones en las garantías implícitas y/o no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones y exclusiones anteriores no se apliquen en su caso.

SOPORTE TÉCNICO

Si tiene preguntas sobre la garantía o sobre las reparaciones, puede comunicarse con Servicio al Cliente al (888) 864-6409 o escribir a: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios y/o sustituciones de piezas en cualquier momento y sin previo aviso si lo considera oportuno con el fin de ofrecer siempre un producto fiable y duradero con tecnología avanzada.

1. DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET DES ACCESSOIRES

1. Astuce fraîche
 2. Baril de chauffage supérieur
 3. Plaque chauffante inférieure
 4. Bouton de contrôle de la température
 5. Bouton on/off
 6. Fermeture de l'écluse
 7. Affichage de la température
 8. Cordon d'alimentation
- Minuterie intelligente (8 secondes) pour un curling précis
 - Baril à ondes jumbo en céramique pour un style instantané
 - Crée de grandes et courtes vagues de plage
 - Affichage de la température LCD : 240°F - 400°F
 - Câble pivotant à 360°
 - Arrêt automatique

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent être suivies afin de réduire le risque de brûlures, d'incendie, de choc électrique, de blessures corporelles et / ou de décès.

1. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Utilisez cette appliance uniquement pour l'utilisation prévue, comme décrit dans ce manuel.
3. Pour éviter les dommages et les dangers dus à une mauvaise utilisation, suivez attentivement les instructions d'utilisation et gardez-les dans un endroit sûr. Si le produit est remis à un tiers, fournissez également le livret d'instructions.
4. N'utilisez pas ou ne laissez pas l'appareil dans des endroits où il est exposé à des températures élevées, à la lumière directe du soleil ou à proximité d'autres sources de chaleur.
5. Éloignez le cordon des surfaces chauffées, y compris les radiateurs, les cuisinières, les fours, les brûleurs à gaz ou les flammes nues.
6. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur et ne fonctionnez pas pendant l'utilisation d'aérosols (pulvérisation) de produits.
7. Ne tirez pas sur le cordon lorsque vous retirez le bouchon de

la prise.

8. N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou d'autres pièces sont âgés d'un barrage.
9. Ne frappez pas, ne démontez pas ou ne modifiez pas l'appareil.
10. L'appareil ne doit pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des enfants.
11. L'électricité et l'eau ensemble sont dangereuses et peuvent entraîner des chocs électriques mortels.
12. N'utilisez jamais cet appareil avec un cordon ou une fiche endommagé, lorsqu'il ne fonctionne pas correctement, après qu'il a été largué ou endommagé, ou après qu'il a été tombé dans l'eau.

3. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, en particulier lorsque des enfants sont présents, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :



AVERTISSEMENT : Gardez les appareils au sec, éloignez-vous de l'eau.



DANGER : Comme avec la plupart des appareils électriques, les pièces électriques sont en direct même lorsque l'interrupteur est éteint.

Pour réduire le risque de décès par choc électrique :

- Ne pas utiliser pendant le bain ou sous la douche.
- Ne placez pas ou n'entrez pas l'appareil à l'endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
- Ne le placez pas ou ne le déposez pas dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si un appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne pas atteindre dans l'eau.
- Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation.
- Débranchez cet appareil avant de le nettoyer.



AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

- Assurez-vous que le cordon est en parfait état. S'il y a des

dommages au cordon, l'appareil ne doit pas être utilisé jusqu'à ce que le cordon soit remplacé.

- Ne démontez jamais l'appareil. Il n'y a pas de pièces utilisables à l'intérieur.
- Avant de brancher, vérifiez que la tension indiquée sur l'étiquette nominale correspond à la tension du secteur.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne ou qu'il est branché.
- Ne couvrez pas les plaques métalliques thermiques avec d'autres choses pour éviter d'endommager les composants.
- N'utilisez pas cet appareil près des baignoires, douches, bassins ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne placez pas les plaques de métal thermique près de la peau d'une personne lorsqu'elles sont utilisées, car elles sont dangereuses.
- Gardez toujours le cordon d'alimentation à l'écart de la surface de température élevée. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes ayant les mêmes qualifications afin d'éviter un danger.
- N'utilisez jamais cet appareil lorsqu'il est endommagé. N'utilisez pas de rallonge avec cette appliance.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ou les mains mouillées.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou une instruction concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants devraient être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque le défrisant est éteint.
- Utilisez cette appliance uniquement pour l'utilisation prévue, comme décrit dans ce manuel. N'utilisez pas de pièces jointes non recommandées par le fabricant.
- Pour éviter une surcharge de circuit, n'utilisez pas un autre appareil de haute puissance sur le même circuit.

Sécurité des cordons de ligne :

- Ne tirez jamais ou ne tirez jamais sur le cordon et/ou l'appareil.
- Pour insérer le bouchon, saisissez-le fermement et guidez-le

dans la prise.

- Pour déconnecter l'appareil, saisissez fermement le bouchon et retirez-le de la prise.
- Avant chaque utilisation, inspectez le cordon à la recherche de coupures et/ou de marques d'abrasion. Si des imperfections sont trouvées, cela indique que l'application et / ou le cordon de ligne doivent être remplacés.
- N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil, car cela pourrait endommager la connexion cordon-appareil et provoquer l'effilochage et la rupture du cordon.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil si le cordon de ligne montre des signes de dommages, si l'appareil fonctionne par intermittence ou si l'appareil cesse de fonctionner entièrement.

Connexion à l'alimentation :

- Avant de vous connecter, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension principale de votre maison. Si ce n'est pas le cas, n'utilisez pas d'appareil.
- Cet appareil doit être déconnecté de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne laissez pas cet appareil être exposé à la pluie et/ou à l'humidité.
- Si le cordon de ligne est endommagé, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.

4. DÉBALLAGE ET INSPECTION DU PRODUIT

Retirez le produit de son emballage et assurez-vous qu'il est intact et qu'il ne présente aucun signe visible de dommages causés pendant le transport.

En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez et contactez l'équipe de support client (888-864-6409 ou info@stylecraftus.com).



ATTENTION ! DANGER POUR LES ENFANTS: Les matériaux d'emballage (sacs en plastique, mousse de polystyrène, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, car ils sont des sources potentielles de blessures graves et / ou de décès.

5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser. Pour de meilleurs résultats, les cheveux doivent être propres sans saleté, la laque pour les cheveux et la crème pour les

cheveux, etc. S'il vous plaît sécher vos cheveux soigneusement.

1. Reposez le fer sur une surface lisse et plane et branchez le cordon d'alimentation. Ne mettez jamais l'appareil sur une surface qui n'est pas thermorésistante tant quand il chauffe et quand il fait chaud.
2. Allumez l'interrupteur marche/arrêt et appuyez sur le bouton de contrôle de la température pour choisir entre 240° et 400°F.
3. L'appareil atteindra 240 °F en 60 secondes. Un symbole de verrouillage apparaîtra sur l'écran après 8 secondes, puis le bouton marche / arrêt et le fonctionnement du bouton de contrôle de la température seront verrouillés (pour éviter un mauvais toucher pendant le style). Pour déverrouiller l'appareil, appuyez deux fois sur le bouton de température. Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton on/off pendant 3 secondes.
4. Peignez ou brossez vos cheveux pour qu'ils sont démêlés et lisses.
5. Travaillez avec des sections de cheveux d'environ 2" de large et 1/4" de profondeur.
6. Placez les cheveux entre les plaques chauffantes et appuyez fermement. Après 8 secondes, l'appareil fera des sons sonores pour alerter l'utilisateur que le curling est terminé.
7. Répétez le processus jusqu'à ce que la coiffure souhaitée soit atteinte. Laissez les cheveux refroidir avant le peignage final.
8. Laissez les cheveux refroidir à nouveau avant le peignage final.
9. Appuyez sur l'interrupteur de fermeture de verrouillage pour fermer le fer à repasser pour le stockage après refroidissement.

6. ENTRETIEN

Cet appareil nécessite peu d'entretien et ne contient aucune pièce utilisable par l'utilisateur. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. En cas de dysfonctionnement, débranchez l'appareil, laissez-le refroidir et retournez l'appareil au lieu d'achat.

Nettoyage :

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché.
2. Laissez l'appareil refroidir complètement sur une surface résistante à la chaleur. N'enroulez jamais le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
3. Nettoyez avec un appareil avec un chiffon propre et humide.

Stockage :

1. Assurez-vous que l'apppliance est éteinte et débranchée.
2. Laissez l'appareil refroidir sur une surface résistante à la chaleur avant de le stocker.
3. Utilisez l'interrupteur de verrouillage pour verrouiller les plaques chauffantes avant de ranger l'appareil.
4. Évitez d'enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
5. Placez le redresseur dans une pochette résistante à la chaleur pour un stockage et une portabilité faciles.

Élimination : Ne jetez pas l'appareil avec les déchets domestiques normaux . À la fin de sa vie, veuillez l'éliminer à un point de collecte officiel pour le recyclage de l'électricité et équipement électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée des déchets. Pour de plus amples renseignements sur le recyclage, veuillez communiquer avec le bureau de votre conseil local, votre service d'élimination des déchets ménagers ou l'atelier où le produit a été acheté.

GARANTIE**GARANTIE LIMITÉE NON TRANSFÉRABLE DE DEUX (2) ANS.**

STYLECRAFT LLC. (« nous », « notre » ou « nos ») garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat internationale (« Période de garantie »).

Cette garantie est limitée à la réparation, au remplacement ou au remboursement de tout Produit ou pièce(s) défectueux conformément aux termes et conditions de la présente Garantie. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est faite par StyleCraft ou n'est autorisée à être faite au nom de StyleCraft par un détaillant, un agent, un distributeur ou une autre partie en ce qui concerne tout Produit. Cette garantie sera rendue nulle et non avenue, et sans autre force ou effet, ne fournissant aucune couverture de garantie à l'égard d'un produit pour chacune des raisons suivantes, sans limitation :

1. Les produits nécessitant un entretien ou un remplacement en raison de l'usure normale, de la rouille de corrosion, des taches, de l'âge ou des dommages dus à toute utilisation inappropriée, à la négligence, à l'usure excessive, y compris les dommages causés par l'entretien, le fonctionnement ou l'utilisation du produit d'une manière non conforme,

conforme ou non envisagée par le manuel d'instruction fourni avec l'appareil, ou en omettant autrement de suivre les instructions d'utilisation, d'entretien ou de nettoyage de sécurité.

2. Produits pour lesquels le modèle de numéro de produit ou le numéro de série a été retiré, remplacé, modifié ou rendu illisible.
3. Les produits qui ont été modifiés, modifiés et réparés d'une manière non expressément autorisée dans le livre d'instructions fourni avec le produit ou par toute partie non autorisée par StyleCraft en tant qu'agent de service autorisé.
4. Dommages esthétiques (les exemples incluent, mais sans s'y limiter, les rayures, les empreintes / marques d'eau, les fissures et les bosses, les taches, etc.)
5. Les produits qui ont été endommagés directement ou indirectement par l'utilisation d'un produit tiers.
6. Produits endommagés à la suite d'actes ou de la nature, par exemple un incendie, une inondation ou la foudre.
7. Produits endommagés à la suite d'une connexion à des sources de courant ou de tension irrégulières ou d'une utilisation sur un courant électrique ou un autre courant ou tension autre que celui indiqué sur le produit ou tout livre d'instructions.

Cette garantie commence à la date d'achat. Si vous ne pouvez pas prouver la date d'achat d'origine, la période de garantie court deux (2) ans à compter de la date de fabrication du produit. Si nous recevons une réclamation valide, nous réparerons ou remplacerons par un produit de valeur égale ou supérieure à notre choix. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale telle que les shorts dans le cordon ou la fiche d'alimentation, ou l'accumulation excessive de produits ou les dommages dus à un accident, à une mauvaise utilisation ou à un abus tels que : chute (boîtier cassé, charnières cassées, bruit de cliquetis, vibrations, etc.), mauvaise alimentation en tension, ou négligence dans les précautions de sécurité ; ou la falsification, comme la réparation ou la tentative de réparation par une personne non autorisée, ou l'utilisation de pièces jointes non autorisées.

Que faire si vous avez une allégation : Si le produit ne fonctionne pas correctement dans le cadre d'une utilisation normale en raison d'un défaut couvert ; (1) dans les 30 jours suivant l'achat, il suffit de retourner au lieu d'achat avec un reçu valide et daté pour un remplacement gratuit, ou (2) après 30 jours et pendant la période de garantie, veuillez appeler le (888) 864-6409 pour plus d'instructions sur la façon de nous renvoyer pour réparation ou remplacement (des frais d'affranchissement et de manutention

de 24,95 \$ s'appliqueront). N'envoyez pas d'argent comptant. S'il vous plaît emballer correctement le produit contre l'âge de barrage possible. Nous ne sommes pas responsables des produits perdus ou endommagés en transit.

IMPORTANT : Assurez-vous de joindre une note décrivant le problème et la preuve de la date d'achat d'origine. Des instructions supplémentaires et l'adresse de retour seront fournies pour le processus de réclamation lorsque vous appelez notre centre de service au (888) 864-6409 ou écrivez à : STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE ET LES RECOURS ET CONDITIONS ÉNONCÉS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET AU LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT ORAUX OU ÉCRITS, EXPLICITES OU IMPLICITES. NOUS DÉCLINONS SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION POUR UN BUT PARTICULIER. SI NOUS NE POUVONS PAS LÉGALEMENT DÉCLINER OU EXCLURE LES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, ALORS DANS LA MESURE OÙ NOUS NE POUVONS PAS DÉCLINER LES GARANTIES, TOUS CES LIENS, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EXPIRERONT À L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE. NOUS EXCLUONS EXPRESSÉMENT, ET NOUS NE PAIERONS PAS, LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES POUR LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE, ET NOUS N'ASSUMONS AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR VOTRE PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT, OU POUR TOUT AUTRE INCONVÉNIENT OU DÉPENSE CONSÉQUENTIEL. NOUS DÉCLINONS TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS NON ÉNONCÉES DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE. NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION FAITE PAR UN TIERS OU FAITE PAR UN ACHETEUR OU UN UTILISATEUR POUR UN TIERS.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- Dommages causés par une utilisation non conforme, un traitement inapproprié ou un âge de rupture pendant le transport.
- Dommages causés par le non-respect des instructions de l'utilisateur.
- Dommages causés par l'utilisation de l'appareil avec une tension incorrecte.
- Appareils électroménagers qui montent des accessoires d'autres fabricants.

- Défauts qui n'affectent pas la valeur ou la capacité d'utiliser le produit.

VOS DROITS LÉGAUX : Certains pays, États, provinces et / ou certificats n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites et / ou n'autorisent pas l'exclusion des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

SOUTIEN TECHNIQUE

Si vous avez des questions concernant la garantie ou concernant les réparations, vous pouvez joindre le service à la clientèle au (888) 864-6409 ou écrire à : STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications et/ou de remplacer des pièces à tout moment et sans préavis s'il le juge approprié afin de toujours offrir un produit fiable et durable avec une technologie de pointe.

WARRANTY - GARANTÍA - GARANTIE

If you need to start a warranty claim please visit www.stylecraftus.com/claims to file a claim. * \$24.95 Processing and handling fee will be charged for each warranty claim. (Return label will be provided) **

Si necesita iniciar un reclamo de garantía, visite www.stylecraftus.com/claims para presentar un reclamo. *Se cobrará una tarifa de procesamiento y manipulación de \$24,95 por cada reclamo de garantía. (Se proporcionará una etiqueta de devolución)**

Si vous avez besoin d'entamer une réclamation au titre de la garantie, veuillez consulter www.stylecraftus.com/claims pour déposer une réclamation. *Des frais de traitement et de manutention de 24,95 \$ seront facturés pour chaque réclamation au titre de la garantie. (L'étiquette de retour sera fournie)**

info@stylecraftus.com
info@gammaplusna.com

NA (North America): 888-864-6409

CA/SA/CAR (Central America/South America/Caribbean): 754-238-0396

STYLECRAFT[®] SAGE COLLECTION

Models/Modelos/Modèles:
SC715GR

Designed and imported by STYLECRAFT LLC.
Boca Raton, FL 33487

Made in China - Hecho en China - Fabriqué en Chine

WWW.STYLECRAFTUS.COM | FOLLOW US:

 @STYLECRAFTHAIR
 @STYLECRAFT BEAUTY
 @GAMMASTYLECRAFTPRO