

STYLECRAFT™

SAGE

COLLECTION

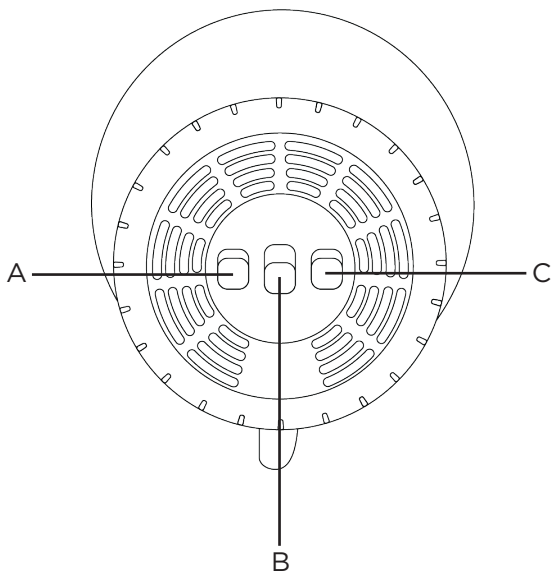
Diffuser Hair Dryer



User Manual and Warranty
Model: SC109GR

INDEX/INDICE/INDICE

EN: User manual and warranty.....	3
ES: Manual de usuario y garantía.....	10
FR-CA : Manuel d'utilisation et garantie.....	17

DIAGRAM/DIAGRAMA/DIAGRAMME

1. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

- A. Cool air shot
- B. Turn on/off appliance and switch between high air speed and low air speed
- C. Temp control, switch between hot air and warm air

2. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

Adult supervision is required when children use this device.

When using an electrical appliance, basic precautions must be followed in order to reduce the risk of burns, fire, electric shock, personal injury, and/or death.



WARNING: Keep appliances dry, keep away from water.



DANGER: As with most electrical appliances, electric parts are live even when the switch is off.

To reduce the risk of death by electric shock:

- 1. Do not use while bathing or in shower.
- 2. Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- 3. Do not place or drop this appliance into water or any other liquid.
- 4. If this appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into water.
- 5. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- 6. Unplug this appliance before cleaning.



WARNING: To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury:

- 1. This appliance should never be left unattended when plugged in.
- 2. Close supervision is needed when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities. Store out of reach of children.
- 3. Use this appliance only for its intended use as described in

this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

4. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around this appliance.
5. Never block the air openings of this appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
6. Never use this appliance while sleeping.
7. Never drop or insert any object into any opening or hose.
8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Do not use an extension cord with this appliance.
10. Do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
11. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
12. Do not place this appliance on any surface while it is operating.
13. While using this appliance, keep your hair away from the air inlets.
14. Do not operate with a voltage converter.
15. Do not immerse in water.



IMPORTANT: Always unplug this appliance when not in use or before cleaning. Do not leave it unattended when plugged in or switched on. Do not place on any heat-sensitive surfaces and always allow this appliance to cool down before storing.

- After usage, avoid wrapping the cord around this appliance as this could eventually lead to the cord fracturing. Instead, loosely coil the cord alongside this appliance.
- Take care to avoid contact between the hot surface of this appliance and skin and take special care with the neck area and hands.
- To prevent the risk of injury, never look directly into the airflow of this appliance when in use.
- Always ensure the voltage to be used corresponds with the voltage shown on this appliance.
- Do not use any attachments with this appliance.
- Do not use this appliance if the cord is damaged. In the event of damage, discontinue use immediately. If the supply cord is damaged, it must be replaced by an authorized repair center.

Operating instructions: Only use this appliance with mains 125-volt power with alternating current (60Hz) which is the standard specification. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

Safety thermostat: Your dryer is fitted with a thermo cut-out. In case of overheating, the dryer will stop functioning. After cooling down, the dryer can again be used. If this occurs repeatedly, please contact our Customer Experience Team.

Unpacking and inspecting the product: Remove the product from its packaging and make sure it is intact and has no visible signs of damage caused during transport. In case of doubt, do not use the appliance and contact and contact the Customer Support Team (888-864-6409 or info@stylecraftus.com).



ATTENTION! DANGER FOR CHILDREN: The packaging materials (bags made of plastic, polystyrene foam, etc.) must not be left within reach of children as they are potential sources of serious personal injury and/or death.

3. USE

1. Wash and condition hair as usual. Towel dry to remove excess water. Ensure the hair is towel dried and combed through before using.
2. Plug in the power supply.
3. Turn the diffuser on and select the desired air speed – high or low.
4. Select the desired temperature setting by choosing hot or medium/warm.
5. Style as usual, gently locking in the curl and volume.

SPECIAL ATTENTION: GFCI INFORMATION**IMPORTANT MESSAGE TO CONSUMERS**

THIS MESSAGE ABOUT
GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS
CAN SAVE A LIFE

**IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE
BATHROOM, INSTALL A GFCI NOW!**

Your local electrician can help you decide which type is best for you: A portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCI's in the bathroom, garages, and outdoor outlets of all new homes.

**WHY DO YOU NEED A GFCI?**

Electricity and water don't mix. If your appliance falls in water while it's plugged in, the electric shock can kill you... **even if the switch is "off"**.

A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

**A GFCI CAN SAVE YOUR LIFE!
COMPARED TO THAT, THE PRICE IS SMALL!
DON'T WAIT... INSTALL ONE NOW!**

WARRANTY

TWO (2) YEARS LIMITED NON-TRANSFERABLE WARRANTY.

STYLECRAFT LLC. (StyleCraft) ("we", "us", or "our") warrants this Product against defects in materials and workmanship for two (2) years from original purchase date ("Warranty Period").

This Warranty is limited to repair, replacement or reimbursement of any defective Product or part(s) pursuant to the terms and conditions of this Warranty. No other warranties, express or implied, are made by StyleCraft or are authorized to be made on behalf of StyleCraft by any retailer, agent, distributor, or other party with respect to any Product. This Warranty shall be rendered null and void, and of no further force or effect, providing no Warranty coverage with regard to a Product for each of the following reasons, without limitation:

1. Products requiring maintenance or replacement due to normal wear and tear, corrosion rust, stain, age, or damages due to any improper use, negligence, excessive wear and tear, including damages caused by maintaining, operating, or using the Product in a manner not consistent with, in accordance with, or not contemplated by the instruction manual provided with the appliance, or by otherwise failing to follow safety operating, care, or cleaning instructions.
2. Products where the product number model or serial number has been removed, replaced, altered or rendered illegible.
3. Products which have been altered, modified, or repaired in any way not expressly authorized in the instruction book provided with the Product or by any party not authorized by StyleCraft as an Authorized Servicer.
4. Cosmetic damages (examples include, but are not limited to, scratches, imprint/water marks, cracks and dents, stains, etc.)
5. Products that have been damaged directly or indirectly from the use of a third-party product.
6. Products damaged as a result of acts or nature e.g. fire, flood, or lightning.
7. Products damaged as a result of connection to irregular current or voltage sources or use on electric or other current or voltage other than that marked on the Product or any instruction book.

This Warranty commences on the date of purchase. If you cannot prove original purchase date, Warranty Period runs two (2) years from date of Product manufacture. If we receive a valid claim, we will repair or replace with product of equal or greater value at our option. This Warranty does not cover normal wear and tear such

as shorts in the power supply cord or plug, or excessive product build-up or damage due to accident, misuse or abuse such as: dropping (broken housing, broken hinges, rattling noise, vibration, etc.), wrong voltage supply, or neglect in safety precautions; or tampering such as repair or attempted repair by an unauthorized person, or use of unauthorized attachments.

What to do if you have a claim: If the product fails to operate properly under normal use because of a covered defect; (1) within 30 days from purchase, simply return to place of purchase with valid, dated receipt for a free replacement, or (2) after 30 days and within the Warranty Period, please call call (888) 864-6409 for further directions on how to send back to us for repair or replacement (postage and handling charges of \$24.95 will apply). Do not send cash. Please properly package product against possible damage. We are not responsible for products lost or damaged in transit.

IMPORTANT: Be sure to enclose a note describing the problem and proof of original purchase date. Further instructions and return address will be provided for the claim process when you call our service center at (888) 864-6409 or write to at: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES AND CONDITIONS SET FORTH HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. WE SPECIFICALLY DISCLAIM ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF WE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM OR EXCLUDE IMPLIED WARRANTIES UNDER APPLICABLE LAW, THEN TO THE EXTENT WE CANNOT DISCLAIM WARRANTIES, ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL EXPIRE ON EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD. WE EXPRESSLY EXCLUDE, AND WE WILL NOT PAY, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY WARRANTY, AND WE ASSUME NO RESPONSIBILITIES FOR YOUR LOSS OF USE OF THE PRODUCT, OR FOR ANY OTHER INCONVENIENCE OR CONSEQUENTIAL EXPENSE. WE DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS NOT STATED IN THIS LIMITED WARRANTY. WE ARE NOT LIABLE FOR ANY CLAIM MADE BY A THIRD PARTY OR MADE BY A BUYER OR USER FOR A THIRD PARTY.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

- Damage caused by non-compliant use, improper treatment, or breakage during transport.
- Damage caused by non-compliance with the user instructions.
- Damage caused by use of the appliance with incorrect voltage.
- Appliances that mount accessories from other manufacturers.
- Defects that do not affect the value or the ability to use the product.

YOUR LEGAL RIGHTS: Some countries, states, provinces, and/or jurisdictions do not allow limitations on implied warranties and/or do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you.

TECHNICAL SUPPORT

If you have questions regarding the warranty or regarding repairs, you may reach Customer Service at (888) 864-6409 or write to at: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

The manufacturer reserves the right to make changes and/or replace parts at any time and without prior notice if it deems it appropriate in order to always offer a reliable and long-lasting product with advanced technology.

1. DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- A. Disparo de aire frío
- B. Encienda / apague el aparato y cambie entre alta velocidad de aire y baja velocidad de aire
- C. Control de temperatura, cambio entre aire caliente y aire caliente

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

Se requiere la supervisión de un adulto cuando los niños usan este dispositivo.

Al utilizar un aparato eléctrico, se deben seguir las precauciones básicas para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas, lesiones personales y/o la muerte.



ADVERTENCIA: Mantenga los electrodomésticos secos, manténgalos alejados del agua.



PELIGRO: Al igual que con la mayoría de los aparatos eléctricos, las partes eléctricas están activas incluso cuando el interruptor está apagado.

Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

- 1. No lo use mientras se baña o se ducha.
- 2. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser arrastrado hacia una bañera o fregadero.
- 3. No lo coloque ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.
- 4. Si un electrodoméstico cae al agua, desconéctelo inmediatamente. No meta la mano en el agua.
- 5. Siempre desenchufe este aparato de la toma de corriente inmediatamente después de usarlo.
- 6. Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones:

- 1. Un electrodoméstico nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
- 2. Se necesita una estrecha supervisión cuando este aparato sea utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades. Almacenar fuera del alcance de los

niños.

3. Utilice este aparato únicamente para el uso para el que fue diseñado, tal como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
5. Nunca bloquee las aberturas de aire del aparato ni lo coloque sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde las aberturas de aire puedan estar bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, pelos y similares.
6. Nunca lo use mientras duerme.
7. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura o manguera.
8. No lo use al aire libre ni lo opere donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
9. No utilice un cable de extensión con este aparato.
10. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
11. Los accesorios pueden estar calientes durante el uso. Deje que se enfríen antes de manipularlos.
12. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras esté en funcionamiento.
13. Mientras usa el aparato, mantenga su cabello alejado de las entradas de aire.
14. No opere con un convertidor de voltaje.
15. No lo sumerja en agua.



IMPORTANT: Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso o antes de limpiarlo. No lo deje desatendido cuando esté enchufado o encendido. No lo coloque sobre ninguna superficie sensible al calor y siempre deje que el aparato se enfríe antes de guardarlo.

- Después de su uso, evite enrollar el cable alrededor del aparato, ya que esto podría provocar la fractura del cable. En su lugar, enrolle el cable sin apretar a lo largo del aparato.
- Tenga cuidado de evitar el contacto entre la superficie caliente del aparato y la piel y tenga especial cuidado con el área del cuello y las manos.
- Para evitar el riesgo de lesiones, nunca mire directamente al flujo de aire de este aparato cuando esté en uso.
- Asegúrese siempre de que el voltaje que se utilizará corresponda con el voltaje que se muestra en el aparato.

- No utilice ningún accesorio con este aparato.
- No utilice el aparato si el cable está dañado. En caso de daños, suspenda su uso inmediatamente. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un centro de reparación autorizado.

Instrucciones de funcionamiento: Utilice este aparato únicamente con una red eléctrica de 125 voltios con corriente alterna (60 Hz), que es la especificación estándar. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, póngase en contacto con un electricista cualificado. No intente anular esta característica de seguridad.

Termostato de seguridad: Su secadora está equipada con un termo apagado. En caso de sobrecalentamiento, la secadora dejará de funcionar. Después de enfriarse, se puede volver a utilizar la secadora. Si esto ocurre repetidamente, póngase en contacto con nuestro equipo de experiencia del cliente.

Desembalaje e inspección del producto: Retire el producto de su embalaje y asegúrese de que esté intacto y no tenga signos visibles de daños causados durante el transporte. En caso de duda, no utilice el electrodoméstico y comuníquese y comuníquese con el Equipo de Atención al Cliente (888-864-6409 o info@stylecraftus.com).



¡ATENCIÓN! PELIGRO PARA LOS NIÑOS: Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son fuentes potenciales de lesiones personales graves y/o la muerte.

3. USO

1. Lava y acondiciona el cabello como de costumbre. Seque con una toalla para eliminar el exceso de agua. Asegúrese de que el cabello esté secado con toalla y peinado antes de usarlo.
2. Enchufe la fuente de alimentación.
3. Encienda la unidad y seleccione la velocidad del aire deseada: alta o baja.
4. Seleccione el ajuste de temperatura deseado eligiendo caliente o medio/cálido.
5. Peina como de costumbre, fijando suavemente el rizo y el volumen.

ATENCIÓN ESPECIAL: INFORMACIÓN DE GFCI**IMPORTANTE MENSAJE A CONSUMIDORES**

**ESTE MENSAJE SOBRE
INTERRUPTORES DE CIRCUITO DE
FALLO A TERRA (GFCIs)
PUEDE SALVAR UNA VIDA**

**SI DEBE UTILIZAR EL SECADOR DE PELO EN
EL BAÑO, ¡INSTALE UN GFCI AHORA!**

Su electricista local puede ayudarle a decidir qué tipo es el mejor para usted: una unidad portátil que se conecta a la toma de corriente o una unidad permanente instalada por su electricista. El Código Eléctrico Nacional exige ahora la instalación de GFCI en los baños, garajes y tomas de corriente exteriores de todas las casas nuevas.



¿POR QUÉ SE NECESITA UN GFCI? La electricidad y el agua no se mezclan si su aparato eléctrico se cae al agua mientras está enchufado, la descarga eléctrica puede matarle... **aunque el interruptor esté "apagado".**

Un fusible o un disyuntor normal no le protegerá en estas circunstancias. Un GFCI le ofrece una protección mucho mayor.

**¡UN GFCI PUEDE SALVARLE LA VIDA!
COMPARADO CON ESO, ¡EL PRECIO ES PEQUEÑO!
NO ESPERE... ¡INSTALE UNO AHORA!**

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA INTRANSFERIBLE DE DOS (2) AÑOS.

STYLECRAFT LLC. (StyleCraft) ("nosotros", "nos" o "nuestro") garantiza este Producto contra defectos de materiales y mano de obra durante dos (2) años a partir de la fecha de compra original ("Período de garantía").

Esta Garantía se limita a la reparación, el reemplazo o el reembolso de cualquier Producto o pieza (s) defectuosa de conformidad con los términos y condiciones de esta Garantía. StyleCraft no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, ni está autorizada para ser otorgada en nombre de StyleCraft por ningún minorista, agente, distribuidor u otra parte con respecto a ningún Producto. Esta Garantía se anulará y sin efecto, y no tendrá más fuerza ni efecto, sin proporcionar cobertura de Garantía con respecto a un Producto por cada una de las siguientes razones, sin limitación:

1. Productos que requieren mantenimiento o reemplazo debido al desgaste normal, corrosión, óxido, manchas, envejecimiento o daños debidos a cualquier uso inadecuado, negligencia, desgaste excesivo, incluidos los daños causados por el mantenimiento, operación o uso del Producto de una manera que no sea consistente, de acuerdo con o no contemplada por el manual de instrucciones proporcionado con el aparato, o por no seguir las instrucciones de seguridad, operación, cuidado o limpieza.
2. Productos en los que el número de producto, el modelo o el número de serie se hayan eliminado, sustituido, alterado o se hayan vuelto ilegibles.
3. Productos que hayan sido alterados, modificados y reparados de cualquier manera que no esté expresamente autorizada en el libro de instrucciones proporcionado con el Producto o por cualquier parte no autorizada por StyleCraft como Servicio Autorizado.
4. Daños cosméticos (los ejemplos incluyen, entre otros, arañazos, marcas de impresión/agua, grietas y abolladuras, manchas, etc.)
5. Productos que han sido dañados directa o indirectamente por el uso de un producto de terceros.
6. Productos dañados como resultado de actos o de la naturaleza, por ejemplo, incendio, inundación o rayo.
7. Productos dañados como resultado de la conexión a fuentes de corriente o voltaje irregulares o el uso de corriente eléctrica u otra corriente o voltaje distinto al marcado en el Producto o en cualquier libro de instrucciones.

Esta garantía comienza en la fecha de compra. Si no puede demostrar la fecha de compra original, el período de garantía es de dos (2) años a partir de la fecha de fabricación del producto. Si recibimos una reclamación válida, la repararemos o la reemplazaremos con un producto de igual o mayor valor a nuestra elección. Esta garantía no cubre el desgaste normal, como cortocircuitos en el cable de alimentación o el enchufe, o la acumulación excesiva de producto o daños debido a accidentes, mal uso o abuso, tales como: caída (carcasa rota, bisagras rotas, ruido de traqueteo, vibración, etc.), suministro de voltaje incorrecto o negligencia en las precauciones de seguridad; o manipulación, como reparación o intento de reparación por parte de una persona no autorizada, o uso de accesorios no autorizados.

Qué hacer si tiene un reclamo: Si el producto no funciona correctamente en condiciones normales de uso debido a un defecto cubierto; (1) dentro de los 30 días posteriores a la compra, simplemente devuélvalo al lugar de compra con un recibo válido y fechado para un reemplazo gratuito, o (2) después de 30 días y dentro del período de garantía, llame al (888) 864-6409 para obtener más instrucciones sobre cómo enviarnos de regreso para su reparación o reemplazo (se aplicarán cargos de envío y manejo de \$ 24.95). No envíe dinero en efectivo. Empaque correctamente el producto contra posibles daños. No somos responsables de los productos perdidos o dañados durante el transporte.

IMPORTANTE: Asegúrese de adjuntar una nota que describa el problema y una prueba de la fecha de compra original. Se proporcionarán más instrucciones y dirección de devolución para el proceso de reclamo cuando llame a nuestro centro de servicio al (888) 864-6409 o escriba a: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, RECURSOS Y CONDICIONES, YA SEAN ORALES O ESCRITAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. RENUNCIAMOS ESPECÍFICAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. SI NO PODEMOS RENUNCIAR O EXCLUIR LEGALMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS EN VIRTUD DE LA LEY APLICABLE, ENTONCES, EN LA MEDIDA EN QUE NO PODEMOS RENUNCIAR A LAS GARANTÍAS, TODAS ESAS

GARANTÍAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EXPIRARÁN AL VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE GARANTÍA. EXCLUIMOS EXPRESAMENTE, Y NO PAGAREMOS, DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA, Y NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD POR SU PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO, O POR CUALQUIER OTRO INCONVENIENTE O GASTO CONSECUENTE. RENUNCIAMOS A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES NO ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. NO SOMOS RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN HECHA POR UN TERCERO O HECHA POR UN COMPRADOR O USUARIO PARA UN TERCERO.

LA GARANTÍA NO CUBRE:

- Daños causados por un uso no conforme, un tratamiento inadecuado o roturas durante el transporte.
- Daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Daños causados por el uso del aparato con voltaje incorrecto.
- Electrodomésticos que montan accesorios de otros fabricantes.
- Defectos que no afectan el valor o la capacidad de uso del producto.

SUS DERECHOS LEGALES: Algunos países, estados, provincias y/o jurisdicciones no permiten limitaciones en las garantías implícitas y/o no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones y exclusiones anteriores no se apliquen en su caso.

SOPORTE TÉCNICO

Si tiene preguntas sobre la garantía o sobre las reparaciones, puede comunicarse con Servicio al Cliente al (888) 864-6409 o escribir a: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios y/o sustituciones de piezas en cualquier momento y sin previo aviso si lo considera oportuno con el fin de ofrecer siempre un producto fiable y duradero con tecnología avanzada.

1. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- A. Tir d'air froid
- B. Allumez/éteignez l'appareil et basculez entre la vitesse d'air élevée et la vitesse d'air basse
- C. Contrôle de la température, basculement entre l'air chaud et l'air chaud

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE L'UTILISER.

La surveillance d'un adulte est requise lorsque les enfants utilisent cet appareil.

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les précautions de base doivent être suivies afin de réduire les risques de brûlures, d'incendie, de chocs électriques, de blessures corporelles et/ou de décès.



AVERTISSEMENT : Gardez les appareils au sec, à l'écart de l'eau.



DANGER : Comme pour la plupart des appareils électriques, les pièces électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est éteint.

Pour réduire le risque de décès par choc électrique :

1. Ne pas utiliser pendant le bain ou sous la douche.
2. Ne placez pas ou n'entrez pas l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
3. Ne le placez pas ou ne le laissez pas tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Si un appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne mettez pas la main dans l'eau.
5. Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation.
6. Débranchez cet appareil avant de le nettoyer.



AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

1. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes

ayant certains handicaps. Conserver hors de la portée des enfants.

3. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. Gardez le cordon à l'écart des surfaces chauffées. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
5. Ne jamais bloquer les ouvertures d'aération de l'appareil ou le placer sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, où les ouvertures d'aération peuvent être bloquées. Gardez les ouvertures d'aération exemptes de peluches, de cheveux et autres.
6. Ne l'utilisez jamais pendant votre sommeil.
7. Ne laissez jamais tomber ou n'insérez aucun objet dans une ouverture ou un tuyau.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur ou là où des produits en aérosol sont utilisés ou où de l'oxygène est administré.
9. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
10. Ne dirigez pas l'air chaud vers les yeux ou d'autres zones sensibles à la chaleur.
11. Les accessoires peuvent être chauds pendant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.
12. Ne placez pas l'appareil sur une surface pendant qu'il fonctionne.
13. Pendant l'utilisation de l'appareil, éloignez vos cheveux des entrées d'air.
14. Ne pas utiliser un convertisseur de tension.
15. Ne pas immerger dans l'eau.



IMPORTANT : Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Ne le laissez pas sans surveillance lorsqu'il est branché ou allumé. Ne pas placer sur une surface sensible à la chaleur et toujours laisser refroidir l'appareil avant de le ranger.

- Après utilisation, évitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil, car cela pourrait éventuellement entraîner la fracture du cordon. Au lieu de cela, enroulez le cordon à côté de l'appareil.
- Prenez soin d'éviter tout contact entre la surface chaude de l'appareil et la peau et faites particulièrement attention à la région du cou et des mains.
- Pour éviter le risque de blessure, ne regardez jamais directement le flux d'air de cet appareil lorsqu'il est utilisé.
- Assurez-vous toujours que la tension à utiliser correspond à la tension indiquée sur l'appareil.

- N'utilisez aucun accessoire avec cet appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon est endommagé. En cas de dommage, cessez immédiatement l'utilisation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un centre de réparation autorisé.

Mode d'emploi : N'utilisez cet appareil qu'avec une alimentation secteur de 125 volts avec courant alternatif (60 Hz), ce qui est la spécification standard. Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). En tant que caractéristique de sécurité, cette fiche ne s'insère dans une prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. S'il ne convient toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. N'essayez pas de contourner cette caractéristique de sécurité.

Thermostat de sécurité : Votre sècheuse est équipée d'une découpe thermique. En cas de surchauffe, la sècheuse cessera de fonctionner. Après refroidissement, la sècheuse peut être utilisée à nouveau. Si cela se produit à plusieurs reprises, veuillez contacter notre équipe de l'expérience client.

Déballage et inspection du produit : Retirez le produit de son emballage et assurez-vous qu'il est intact et qu'il ne présente aucun signe visible de dommages causés pendant le transport. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez et contactez l'équipe du service à la clientèle (888-864-6409 ou info@stylecraftus.com).



ATTENTION! DANGER POUR LES ENFANTS : Les matériaux d'emballage (sacs en plastique, mousse de polystyrène, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, car ils peuvent causer des blessures graves ou la mort.

3. UTILISATION

1. Lavez et revitalisez les cheveux comme d'habitude. Sécher avec une serviette pour éliminer l'excès d'eau. Assurez-vous que les cheveux sont séchés à la serviette et peignés avant de les utiliser.
2. Branchez le bloc d'alimentation.
3. Allumez l'appareil et sélectionnez la vitesse d'air désirée – haute ou basse.
4. Sélectionnez le réglage de température désiré en choisissant chaud ou moyen/chaud.
5. Coiffez comme d'habitude en verrouillant doucement la boucle et le volume.

ATTENTION PARTICULIÈRE : INFORMATIONS GFCI**MESSAGE IMPORTANT AUX CONSOMMATEURS**

CE MESSAGE SUR
**DISJONCTEUR-DÉTECTEUR DE
 FUITES À LA TERRE (GFCIs)**
 PEUT SAUVER UNE VIE

**SI VOUS DEVEZ UTILISER VOTRE SÈCHE-CHEVEUX
 DANS LA SALLE DE BAIN, INSTALLEZ UN GFCI MAINTENANT !**

Votre électricien local peut vous aider à choisir le type qui vous convient le mieux : une unité portable qui se branche sur la prise électrique ou une unité permanente installée par votre électricien. Le Code national de l'électricité exige maintenant des GFCI dans la salle de bain, les garages et les prises extérieures de toutes les nouvelles maisons.



**POURQUOI AVEZ-VOUS
 BESOIN D'UN GFCI?** L'électricité et l'eau ne se mélangent pas si votre appareil tombe dans l'eau alors qu'il est branché, le choc électrique peut vous tuer... **même si l'interrupteur est « éteint ».**

Un fusible ou un disjoncteur ordinaire ne vous protégera pas dans ces circonstances. Un GFCI vous offre une protection beaucoup plus grande.

**UN GFCI PEUT VOUS SAUVER LA VIE !
 COMPARÉ À CELA, LE PRIX EST PETIT !
 N'ATTENDEZ PAS... INSTALLEZ-EN UN MAINTENANT !**

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE NON TRANSFÉRABLE DE DEUX (2) ANS.

STYLECRAFT LLC. (« nous », « notre » ou « nos ») garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat internationale (« Période de garantie »).

Cette garantie est limitée à la réparation, au remplacement ou au remboursement de tout Produit ou pièce(s) défectueux conformément aux termes et conditions de la présente Garantie. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est faite par StyleCraft ou n'est autorisée à être faite au nom de StyleCraft par un détaillant, un agent, un distributeur ou une autre partie en ce qui concerne tout Produit. Cette garantie sera rendue nulle et non avenue, et sans autre force ou effet, ne fournissant aucune couverture de garantie à l'égard d'un produit pour chacune des raisons suivantes, sans limitation :

1. Les produits nécessitant un entretien ou un remplacement en raison de l'usure normale, de la rouille de corrosion, des taches, de l'âge ou des dommages dus à toute utilisation inappropriée, à la négligence, à l'usure excessive, y compris les dommages causés par l'entretien, le fonctionnement ou l'utilisation du produit d'une manière non conforme, conforme ou non envisagée par le manuel d'instruction fourni avec l'appareil, ou en omettant autrement de suivre les instructions d'utilisation, d'entretien ou de nettoyage de sécurité.
2. Produits pour lesquels le modèle de numéro de produit ou le numéro de série a été retiré, remplacé, modifié ou rendu illisible.
3. Les produits qui ont été modifiés, modifiés et réparés d'une manière non expressément autorisée dans le livre d'instructions fourni avec le produit ou par toute partie non autorisée par StyleCraft en tant qu'agent de service autorisé.
4. Dommages esthétiques (les exemples incluent, mais sans s'y limiter, les rayures, les empreintes / marques d'eau, les fissures et les bosses, les taches, etc.)
5. Les produits qui ont été endommagés directement ou indirectement par l'utilisation d'un produit tiers.
6. Produits endommagés à la suite d'actes ou de la nature, par exemple un incendie, une inondation ou la foudre.
7. Produits endommagés à la suite d'une connexion à des sources de courant ou de tension irrégulières ou d'une utilisation sur un courant électrique ou un autre courant ou tension autre que celui indiqué sur le produit ou tout livre d'instructions.

Cette garantie commence à la date d'achat. Si vous ne pouvez pas prouver la date d'achat d'origine, la période de garantie court deux (2) ans à compter de la date de fabrication du produit. Si nous recevons une réclamation valide, nous réparerons ou remplacerons par un produit de valeur égale ou supérieure à notre choix. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale telle que les shorts dans le cordon ou la fiche d'alimentation, ou l'accumulation excessive de produits ou les dommages dus à un accident, à une mauvaise utilisation ou à un abus tels que : chute (boîtier cassé, charnières cassées, bruit de cliquetis, vibrations, etc.), mauvaise alimentation en tension, ou négligence dans les précautions de sécurité ; ou la falsification, comme la réparation ou la tentative de réparation par une personne non autorisée, ou l'utilisation de pièces jointes non autorisées.

Que faire si vous avez une allégation : Si le produit ne fonctionne pas correctement dans le cadre d'une utilisation normale en raison d'un défaut couvert ; (1) dans les 30 jours suivant l'achat, il suffit de retourner au lieu d'achat avec un reçu valide et daté pour un remplacement gratuit, ou (2) après 30 jours et pendant la période de garantie, veuillez appeler le (888) 864-6409 pour plus d'instructions sur la façon de nous renvoyer pour réparation ou remplacement (des frais d'affranchissement et de manutention de 24,95 \$ s'appliqueront). N'envoyez pas d'argent comptant. S'il vous plaît emballer correctement le produit contre l'âge de barrage possible. Nous ne sommes pas responsables des produits perdus ou endommagés en transit.

IMPORTANT : Assurez-vous de joindre une note décrivant le problème et la preuve de la date d'achat d'origine. Des instructions supplémentaires et l'adresse de retour seront fournies pour le processus de réclamation lorsque vous appelez notre centre de service au (888) 864-6409 ou écrivez à : STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE ET LES RECOURS ET CONDITIONS ÉNONCÉS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET AU LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT ORAUX OU ÉCRITS, EXPLICITES OU IMPLICITES. NOUS DÉCLINONS SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION POUR UN BUT PARTICULIER. SI NOUS NE POUVONS PAS LÉGALEMENT DÉCLINER OU EXCLURE LES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, ALORS DANS LA MESURE OÙ NOUS NE POUVONS PAS DÉCLINER LES GARANTIES, TOUS CES LIENS, Y COMPRIS

LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EXPIRERONT À L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE. NOUS EXCLUONS EXPRESSÉMENT, ET NOUS NE PAIERONS PAS, LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES POUR LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE, ET NOUS N'ASSUMONS AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR VOTRE PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT, OU POUR TOUT AUTRE INCONVÉNIENT OU DÉPENSE CONSÉQUENTIEL. NOUS DÉCLINONS TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS NON ÉNONCÉES DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE. NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION FAITE PAR UN TIERS OU FAITE PAR UN ACHETEUR OU UN UTILISATEUR POUR UN TIERS.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- Dommages causés par une utilisation non conforme, un traitement inapproprié ou un âge de rupture pendant le transport.
- Dommages causés par le non-respect des instructions de l'utilisateur.
- Dommages causés par l'utilisation de l'appareil avec une tension incorrecte.
- Appareils électroménagers qui montent des accessoires d'autres fabricants.
- Défauts qui n'affectent pas la valeur ou la capacité d'utiliser le produit.

VOS DROITS LÉGAUX : Certains pays, États, provinces et / ou certificats n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites et / ou n'autorisent pas l'exclusion des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

SOUTIEN TECHNIQUE

Si vous avez des questions concernant la garantie ou concernant les réparations, vous pouvez joindre le service à la clientèle au (888) 864-6409 ou écrire à : STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications et/ou de remplacer des pièces à tout moment et sans préavis s'il le juge approprié afin de toujours offrir un produit fiable et durable avec une technologie de pointe.

WARRANTY - GARANTÍA - GARANTIE

If you need to start a warranty claim, please visit www.stylecraftus.com/claims to file a claim. * \$24.95 Processing and handling fee will be charged for each warranty claim. (Return label will be provided) **

Si necesita iniciar un reclamo de garantía, visite www.stylecraftus.com/claims para presentar un reclamo. *Se cobrará una tarifa de procesamiento y manipulación de \$24,95 por cada reclamo de garantía. (Se proporcionará una etiqueta de devolución)**

Si vous avez besoin d'entamer une réclamation au titre de la garantie, veuillez consulter www.stylecraftus.com/claims pour déposer une réclamation. *Des frais de traitement et de manutention de 24,95 \$ seront facturés pour chaque réclamation au titre de la garantie. (L'étiquette de retour sera fournie)**

info@stylecraftus.com
info@gammaplusna.com

NA (North America): 888-864-6409

CA/SA/CAR (Central America/South America/Caribbean): 754-238-0396

STYLECRAFT[®] SAGE COLLECTION

Models/Modelos/Modèles:
SC109GR

Designed and imported by StyleCraft® LLC North America
Boca Raton, FL 33487

STYLECRAFT® IS A TRADEMARK OF STYLECRAFT, LLC
COPYRIGHT ©2023 STYLECRAFT, LLC

Made in China - Hecho en China - Fabriqué en Chine

WWW.STYLECRAFTUS.COM | FOLLOW US:

  @STYLECRAFTPRO
 @GAMMASTYLECRAFTPRO