

STYLECRAFT[®]

SAGE

COLLECTION

Retractable Styling Brush & Curling Wand




User Manual and Warranty
Model: SC716GR

INDEX/INDICE/INDICE

EN: User manual and warranty.....	4
ES: Manual de usuario y garantía.....	11
FR-CA : Manuel d'utilisation et garantie.....	19

DIAGRAM/DIAGRAMA/DIAGRAMME

Voltage/Voltaje/Tension: 100-240 VAC 60/50 Hz

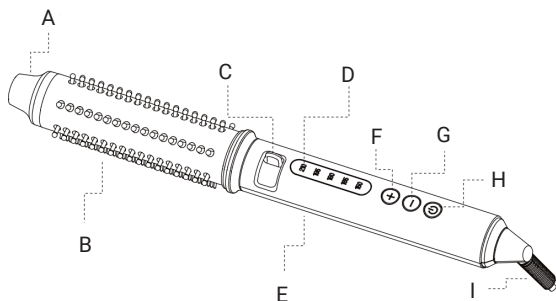

1. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

- A. Cool Tip
- B. Barrel with retractable bristles
- C. Retract lever
- D. 5 Temperature setting
- E. Handle
- F. "+" Button
- G. "-" Button
- H. Power button
- I. Power cord

2. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

When using an electrical appliance, basic precautions must be followed in order to reduce the risk of burns, fire, electric shock, personal injury and/or death.

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
3. To avoid damage and dangers due to improper use, carefully follow the instructions for use and keep them in a safe place. If the product is handed over to a third party also provide the instruction booklet.
4. Do not use or leave the appliance in places where it is exposed to high temperatures, direct sunlight or near other heat sources.
5. Keep the cord away from heated surfaces including radiators, stoves, ovens, gas burners or open flames.
6. Keep the air openings free of lint, hair and similar objects.
7. Do not use this appliance outdoors or operate while aerosol (spray) products are being used.
8. Do not pull on the cord when removing the plug from the outlet.
9. Do not use the appliance if the cord or other parts are damaged.
10. Do not strike, disassemble or modify the appliance.
11. The appliance must not be used, cleaned or maintained by children.
12. Electricity and water together are dangerous and can lead to fatal electric shocks.
13. Never operate this appliance with a damaged cord or plug, when it is not working properly, after it has been dropped or damaged, or after it has been dropped into water.

When using an electrical appliance, basic precautions must be followed in order to reduce the risk of burns, fire, electric shock, personal injury and/or death.



WARNING: Keep appliances dry and away from water.



CAUTION: This product can burn eyes.



DANGER: As with most electrical appliances, electric parts are live even when the switch is off.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Do not use while bathing or in shower.
2. Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not place or drop this appliance into water or any other liquid.
4. If this appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into water.
5. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
6. Unplug this appliance before cleaning.



WARNING: To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is needed when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities. Store out of reach of children.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
4. Keep the cord away from heated surfaces.
5. Do not wrap the cord around this appliance.
6. Never use this appliance while sleeping.
7. Never switch this appliance on if it is damaged.
8. Check that the main voltage is compatible with this appliance.
9. Do not use an extension cord with this appliance.

10. Do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
11. Do not place this appliance on any surface while it is operating.
12. Do not use this appliance if the cord is damaged. In the event of damage, discontinue use immediately. If the supply cord is damaged, it must be replaced by an authorized repair center.
13. Never pull on the power cord. Hold the power plug when removing it from the socket.
14. Clean this appliance with a damp cloth once it is turned off, unplugged, and cooled down.
15. Never use petrol, spirits, or harsh cleaning liquids. Do not use this appliance near flammable liquids or gases such as aerosol cans, styling foams, etc.
16. To prevent overheating and the risk of fire, never place towels or similar items over or under this appliance. Do not let any paper touch the heated barrel.
17. This appliance is designed for indoor use only.
18. Do not use this appliance on dripping wet hair.
19. This appliance is intended for human hair only. Do not use on artificial or animal hair.
20. Please dry your hands before using this appliance.



IMPORTANT: Always unplug this appliance when not in use or before cleaning. Do not leave it unattended when plugged in or switched on. Do not place on any heat sensitive surface and always allow the appliance to cool down before storing.

Operating instructions: Only use this appliance with mains 125-volt power with alternating current (60Hz) or 240-volt power with alternating current (50Hz), which are the standard specifications. For the 240-volt option, an adapter may be required depending on the country. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

Unpacking and inspecting the product: Remove the product from its packaging and make sure it is intact and has no visible signs of damage caused during transport. In case of doubt, do not use the appliance and contact and contact the Customer Support Team (888-864-6409 or info@stylecraftus.com).



ATTENTION! DANGER FOR CHILDREN: The packaging materials (bags made of plastic, polystyrene foam, etc.) must not be left within reach of children as they are potential sources of serious personal injury and/or death.

3. USE

General instructions:

1. Connect the appliance to a power source. The curling iron is in standby mode now.
2. Press and hold the power button to turn on the appliance. The temperature default setting is 355°F/180°C.
3. Use the "+" and "-" button to get the ideal temperature. The appliance has 5 temperature settings: 300°F/150°C, 330°F/165°C, 355°F/180°C, 385°F/195°C and 410°F/210°C. The related LED light will indicate the temperature setting you have chosen. It will flash until the set temperature is reached.
4. Press and hold the power button to turn the appliance off.
5. For your safety, this appliance will automatically shut off 30 minutes after it is turned on.
6. In the event the bristles get stuck, move the lever back and forth to release.

Curling:

1. Wash and dry the hair. Comb through using a thermal protectant product.
2. Separate out a section of hair.
3. Wrap it around the barrel and keep in place for 8 seconds to allow the curl to set. Make sure that the hair spreads the barrel instead of gathering together for better effects.
4. Press the retractable control button and the bristles will disappear.
5. Pull the handle out gently and release the hair from the barrel.
6. Repeat this process with remaining sections.
7. Switch off the appliance and remove it from the socket when desired effect is achieved.
8. Before you complete the style, allow the hair to cool briefly.

Note: Using the appropriate salon products can intensify the curling effect and shine.

4. MAINTENANCE

Cleaning and care:

- To ensure continued functioning and performance of the curling wand, clean it regularly. Do not use any harsh cleaning materials or abrasives.
- Before cleaning the appliance, it must be switched off and removed from the plug socket. Let it cool down before storing. Do not wrap the cord around it.
- Clean all parts of the curling wand with a damp cloth and then wipe it dry before storing.

Disposal: Equipment that has come to the end of its service life must be disposed in accordance with the law. Plastics and electronic parts must be submitted for recycling. Inquire at your local municipal waste disposal site. Do not dispose this product as unsorted, municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

WARRANTY

TWO (2) YEARS LIMITED NON-TRANSFERABLE WARRANTY.

STYLECRAFT LLC. (StyleCraft) ("we", "us", or "our") warrants this Product against defects in materials and workmanship for two (2) years from original purchase date ("Warranty Period").

This Warranty is limited to repair, replacement or reimbursement of any defective Product or part(s) pursuant to the terms and conditions of this Warranty. No other warranties, express or implied, are made by StyleCraft or are authorized to be made on behalf of StyleCraft by any retailer, agent, distributor, or other party with respect to any Product. This Warranty shall be rendered null and void, and of no further force or effect, providing no Warranty coverage with regard to a Product for each of the following reasons, without limitation:

1. Products requiring maintenance or replacement due to normal wear and tear, corrosion rust, stain, age, or damages due to any improper use, negligence, excessive wear and tear, including damages caused by maintaining, operating or using the Product in a manner not consistent with, in accordance with, or not contemplated by the instruction manual provided with the appliance, or by otherwise failing to follow safety operating, care, or cleaning instructions.
2. Products where the product number model or serial number has been removed, replaced, altered, or rendered illegible.
3. Products which have been altered, modified, or repaired in any way not expressly authorized in the instruction book

provided with the Product or by any party not authorized by StyleCraft as an Authorized Servicer.

4. Cosmetic damages (examples include, but are not limited to, scratches, imprint/water marks, cracks and dents, stains, etc.)
5. Products that have been damaged directly or indirectly from the use of a third-party product.
6. Products damaged as a result of acts or nature e.g. fire, flood, or lightning.
7. Products damaged as a result of connection to irregular current or voltage sources or use on electric or other current or voltage other than that marked on the Product or any instruction book.

This Warranty commences on the date of purchase. If you cannot prove original purchase date, Warranty Period runs two (2) years from date of Product manufacture. If we receive a valid claim, we will repair or replace with product of equal or greater value at our option. This Warranty does not cover normal wear and tear such as shorts in the power supply cord or plug, or excessive product build-up or damage due to accident, misuse or abuse such as: dropping (broken housing, broken hinges, rattling noise, vibration, etc.), wrong voltage supply, or neglect in safety precautions; or tampering such as repair or attempted repair by an unauthorized person, or use of unauthorized attachments.

What to do if you have a claim: If the product fails to operate properly under normal use because of a covered defect; (1) within 30 days from purchase, simply return to place of purchase with valid, dated receipt for a free replacement, or (2) after 30 days and within the Warranty Period, please call call (888) 864-6409 for further directions on how to send back to us for repair or replacement (postage and handling charges of \$24.95 will apply). Do not send cash. Please properly package product against possible damage. We are not responsible for products lost or damaged in transit.

IMPORTANT: Be sure to enclose a note describing the problem and proof of original purchase date. Further instructions and return address will be provided for the claim process when you call our service center at (888) 864-6409 or write to at: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES AND CONDITIONS SET FORTH HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. WE SPECIFICALLY

DISCLAIM ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF WE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM OR EXCLUDE IMPLIED WARRANTIES UNDER APPLICABLE LAW, THEN TO THE EXTENT WE CANNOT DISCLAIM WARRANTIES, ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL EXPIRE ON EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD. WE EXPRESSLY EXCLUDE, AND WE WILL NOT PAY, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY WARRANTY, AND WE ASSUME NO RESPONSIBILITIES FOR YOUR LOSS OF USE OF THE PRODUCT, OR FOR ANY OTHER INCONVENIENCE OR CONSEQUENTIAL EXPENSE. WE DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS NOT STATED IN THIS LIMITED WARRANTY. WE ARE NOT LIABLE FOR ANY CLAIM MADE BY A THIRD PARTY OR MADE BY A BUYER OR USER FOR A THIRD PARTY.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

- Damage caused by non-compliant use, improper treatment or breakage during transport.
- Damage caused by non-compliance with the user instructions.
- Damage caused by use of the appliance with incorrect voltage.
- Appliances that mount accessories from other manufacturers.
- Defects that do not affect the value or the ability to use the product.

YOUR LEGAL RIGHTS: Some countries, states, provinces and/or jurisdictions do not allow limitations on implied warranties and/or do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you.

TECHNICAL SUPPORT

If you have questions regarding the warranty or regarding repairs, you may reach Customer Service at (888) 864-6409 or write to at: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

The manufacturer reserves the right to make changes and/or replace parts at any time and without prior notice if it deems it appropriate in order to always offer a reliable and long-lasting product with advanced technology.

1. DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- A. Punta fría
- B. Barril con cerdas retráctiles
- C. Palanca retráctil
- D. 5 Ajustes de temperatura
- E. Asa
- F. Botón "+"
- G. Botón "-"
- H. Botón de encendido
- I. Cable de alimentación

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO.

Al utilizar un aparato eléctrico, se deben seguir las precauciones básicas para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas, lesiones personales y/o la muerte.

1. Un electrodoméstico nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
2. Utilice este aparato únicamente para el uso para el que fue diseñado, tal como se describe en este manual.
3. Para evitar daños y peligros debido a un uso inadecuado, siga cuidadosamente las instrucciones de uso y guárdelos en un lugar seguro. Si el producto se entrega a un tercero, proporcione también el folleto de instrucciones.
4. No utilice ni deje el aparato en lugares donde esté expuesto a altas temperaturas, luz solar directa o cerca de otras fuentes de calor.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes, incluidos radiadores, estufas, hornos, quemadores de gas o llamas abiertas.
6. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, pelos y objetos similares.
7. No utilice este aparato al aire libre ni lo opere mientras se estén utilizando productos en aerosol (spray).
8. No tire del cable cuando retire el enchufe del tomacorriente.
9. No utilice el aparato si el cable u otras piezas están dañadas.
10. No golpee, desmonte ni modifique el aparato.
11. El aparato no debe ser utilizado, limpiado o mantenido por niños.
12. La electricidad y el agua juntas son peligrosas y pueden provocar descargas eléctricas mortales.

13. Nunca opere este aparato con un cable o enchufe dañado, cuando no esté funcionando correctamente, después de que se haya caído o dañado, o después de que se haya caído al agua.

Al utilizar un aparato eléctrico, se deben seguir las precauciones básicas para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas, lesiones personales y/o la muerte.



ADVERTENCIA: Mantenga los electrodomésticos secos, manténgalos alejados del agua.



PRECAUCIÓN: Este producto puede quemar los ojos.



PELIGRO: Al igual que con la mayoría de los aparatos eléctricos, las partes eléctricas están activas incluso cuando el interruptor está apagado.

Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. No lo use mientras se baña o se ducha.
2. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser arrastrado hacia una bañera o fregadero.
3. No lo coloque ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.
4. Si un electrodoméstico cae al agua, desconéctelo inmediatamente. No meta la mano en el agua.
5. Siempre desenchufe este aparato de la toma de corriente inmediatamente después de usarlo.
6. Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones:

1. Un electrodoméstico nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
2. Se necesita una estrecha supervisión cuando este aparato sea utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades. Almacenar fuera del alcance de los niños.
3. Utilice este aparato únicamente para el uso para el que fue diseñado, tal como se describe en este manual.
4. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
5. No enrolle el cable alrededor del aparato.

6. Nunca lo use mientras duerme.
7. Nunca encienda el producto cuando esté dañado.
8. Compruebe que el voltaje principal sea compatible con el rizador.
9. No utilice un cable de extensión con este aparato.
10. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
11. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras esté en funcionamiento.
12. No utilice el aparato si el cable está dañado. En caso de daños, suspenda su uso inmediatamente. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un centro de reparación autorizado.
13. Nunca tire del cable de alimentación. Sostenga el enchufe de alimentación cuando lo retire de la toma de corriente.
14. Limpie el rizador con un paño húmedo una vez que esté apagado, desenchufado y enfriado.
15. Nunca use gasolina, licores o líquidos de limpieza fuertes. No utilice el aparato cerca de líquidos o gases inflamables como latas de aerosol, espumas para peinar, etc.
16. Para evitar el sobrecalentamiento y el riesgo de incendio, nunca coloque toallas o artículos similares encima o debajo del aparato. No permita que ningún papel toque el barril calentado.
17. Este producto está diseñado solo para uso en interiores.
18. No utilice este producto sobre el cabello mojado que gotea.
19. Este producto está destinado únicamente al cabello humano. No lo use en pelo artificial o animal.
20. Séquese las manos antes de utilizar el aparato.



IMPORTANTE: Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso o antes de limpiarlo. No lo deje desatendido cuando esté enchufado o encendido. No lo coloque sobre ninguna superficie sensible al calor y siempre deje que el aparato se enfríe antes de guardarlo.

Instrucciones de funcionamiento: OUtilice este aparato únicamente con una red eléctrica de 125 voltios con corriente alterna (60 Hz) o de 240 voltios con corriente alterna (50 Hz), que son las especificaciones estándar. Para la opción de 240 voltios, es posible que se requiera un adaptador según el país. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe.

Si aún así no encaja, póngase en contacto con un electricista cualificado. No intente anular esta característica de seguridad.

Desembalaje e inspección del producto: Retire el producto de su embalaje y asegúrese de que esté intacto y no tenga signos visibles de daños causados durante el transporte. En caso de duda, no utilice el electrodoméstico y comuníquese y comuníquese con el Equipo de Atención al Cliente (888-864-6409 o info@stylecraftus.com).



¡ATENCIÓN! PELIGRO PARA LOS NIÑOS: Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son fuentes potenciales de lesiones personales graves y/o la muerte.

3. USO

Instrucciones generales:

1. Conecte el aparato a una fuente de alimentación. El rizador está en modo de espera ahora.
2. Mantenga presionado el botón de encendido para encender el aparato. La configuración predeterminada de temperatura es 355 ° F / 180 ° C.
3. Utilice los botones "+" y "-" para obtener la temperatura ideal. El aparato tiene 5 configuraciones de temperatura: 300°F/150°C, 330°F/165°C, 355°F/180°C, 385°F/195°C y 410°F/210°C. La luz LED relacionada indicará la configuración de temperatura que ha elegido. Parpadeará hasta que se alcance la temperatura establecida.
4. Mantenga presionado el botón de encendido para apagar el aparato.
5. Por su seguridad, este aparato se apagará automáticamente 30 minutos después de encenderlo. In the event the bristles get stuck, move the lever back and forth to release.
6. En caso de que las cerdas se atasquen, mueva la palanca hacia adelante y hacia atrás para soltarla.

Rizado:

1. Lavar y secar el cabello. Peinar con un producto protector térmico.
2. Separa una sección de cabello.
3. Envuélvelo alrededor del barril y mantenlo en su lugar durante 8 segundos para permitir que el rizo se asiente. Asegúrate de que el pelo extienda el barril en lugar de juntarse para obtener mejores efectos.

4. Presione el botón de control retráctil y las cerdas desaparecerán.
5. Tire del mango hacia afuera suavemente y suelte el pelo del barril
6. Repita este proceso con las secciones restantes
7. Apague el aparato y retírelo de la toma de corriente cuando se logre el efecto deseado.
8. Antes de completar el peinado, deja que el cabello se enfríe brevemente.
9. Before you complete the style, allow the hair to cool briefly.

Nota: El uso de los productos de salón adecuados puede intensificar el efecto rizado y el brillo.

4. MANTENIMIENTO

Limpieza y cuidado:

- Para garantizar el funcionamiento y el rendimiento continuos del rizador, limpie el aparato con regularidad. No utilice materiales de limpieza agresivos ni abrasivos.
- Antes de limpiar el aparato, debe apagarse y retirarse de la toma de corriente. Deje que el aparato se enfríe antes de guardarlo. No enrolle el cable alrededor de él.
- Limpie todas las partes del aparato con un paño húmedo y luego séquelo antes de guardarlo.

Eliminación: Los equipos que han llegado al final de su vida útil deben eliminarse de acuerdo con la ley. Plásticos y las piezas electrónicas deben enviarse para su reciclaje. Pregunte en su sitio local de eliminación de residuos municipales. No deseché este producto como si fuera un residuo municipal sin clasificar. Es necesaria la recogida de estos residuos por separado para su tratamiento especial.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA INTRANSFERIBLE DE DOS (2) AÑOS.

STYLECRAFT LLC. (StyleCraft) ("nosotros", "nos" o "nuestro") garantiza este Producto contra defectos de materiales y mano de obra durante dos (2) años a partir de la fecha de compra original ("Período de garantía").

Esta Garantía se limita a la reparación, el reemplazo o el reembolso de cualquier Producto o pieza (s) defectuosa de conformidad con los términos y condiciones de esta Garantía. StyleCraft no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, ni está autorizada para ser otorgada en nombre de StyleCraft por ningún minorista, agente, distribuidor u otra parte con respecto

a ningún Producto. Esta Garantía se anulará y sin efecto, y no tendrá más fuerza ni efecto, sin proporcionar cobertura de Garantía con respecto a un Producto por cada una de las siguientes razones, sin limitación:

1. Productos que requieren mantenimiento o reemplazo debido al desgaste normal, corrosión, óxido, manchas, envejecimiento o daños debidos a cualquier uso inadecuado, negligencia, desgaste excesivo, incluidos los daños causados por el mantenimiento, operación o uso del Producto de una manera que no sea consistente, de acuerdo con o no contemplada por el manual de instrucciones proporcionado con el aparato, o por no seguir las instrucciones de seguridad, operación, cuidado o limpieza.
2. Productos en los que el número de producto, el modelo o el número de serie se hayan eliminado, sustituido, alterado o se hayan vuelto ilegibles.
3. Productos que hayan sido alterados, modificados y reparados de cualquier manera que no esté expresamente autorizada en el libro de instrucciones proporcionado con el Producto o por cualquier parte no autorizada por StyleCraft como Servicio Autorizado.
4. Daños cosméticos (los ejemplos incluyen, entre otros, arañazos, marcas de impresión/agua, grietas y abolladuras, manchas, etc.)
5. Productos que han sido dañados directa o indirectamente por el uso de un producto de terceros.
6. Productos dañados como resultado de actos o de la naturaleza, por ejemplo, incendio, inundación o rayo.
7. Productos dañados como resultado de la conexión a fuentes de corriente o voltaje irregulares o el uso de corriente eléctrica u otra corriente o voltaje distinto al marcado en el Producto o en cualquier libro de instrucciones.

Esta garantía comienza en la fecha de compra. Si no puede demostrar la fecha de compra original, el período de garantía es de dos (2) años a partir de la fecha de fabricación del producto. Si recibimos una reclamación válida, la repararemos o la reemplazaremos con un producto de igual o mayor valor a nuestra elección. Esta garantía no cubre el desgaste normal, como cortocircuitos en el cable de alimentación o el enchufe, o la acumulación excesiva de producto o daños debido a accidentes, mal uso o abuso, tales como: caída (carcasa rota, bisagras rotas, ruido de traqueteo, vibración, etc.), suministro de voltaje incorrecto o negligencia en las precauciones de seguridad; o manipulación, como reparación o intento de reparación por parte de una persona no autorizada, o uso de accesorios no autorizados.

Qué hacer si tiene un reclamo: Si el producto no funciona correctamente en condiciones normales de uso debido a un defecto cubierto; (1) dentro de los 30 días posteriores a la compra, simplemente devuélvalo al lugar de compra con un recibo válido y fechado para un reemplazo gratuito, o (2) después de 30 días y dentro del período de garantía, llame al (888) 864-6409 para obtener más instrucciones sobre cómo enviarnos de regreso para su reparación o reemplazo (se aplicarán cargos de envío y manejo de \$ 24.95). No envíe dinero en efectivo. Empaque correctamente el producto contra posibles daños. No somos responsables de los productos perdidos o dañados durante el transporte.

IMPORTANTE: Asegúrese de adjuntar una nota que describa el problema y una prueba de la fecha de compra original. Se proporcionarán más instrucciones y dirección de devolución para el proceso de reclamo cuando llame a nuestro centro de servicio al (888) 864-6409 o escriba a: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, RECURSOS Y CONDICIONES, YA SEAN ORALES O ESCRITAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. RENUNCIAMOS ESPECÍFICAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. SI NO PODEMOS RENUNCIAR O EXCLUIR LEGALMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS EN VIRTUD DE LA LEY APLICABLE, ENTONCES, EN LA MEDIDA EN QUE NO PODEMOS RENUNCIAR A LAS GARANTÍAS, TODAS ESAS GARANTÍAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EXPIRARÁN AL VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE GARANTÍA. EXCLUIMOS EXPRESAMENTE, Y NO PAGAREMOS, DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA, Y NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD POR SU PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO, O POR CUALQUIER OTRO INCONVENIENTE O GASTO CONSECUENTE. RENUNCIAMOS A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES NO ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. NO SOMOS RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN HECHA POR UN TERCERO O HECHA POR UN COMPRADOR O USUARIO PARA UN TERCERO.

LA GARANTÍA NO CUBRE:

- Daños causados por un uso no conforme, un tratamiento inadecuado o roturas durante el transporte.
- Daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Daños causados por el uso del aparato con voltaje incorrecto.
- Electrodomésticos que montan accesorios de otros fabricantes.
- Defectos que no afectan el valor o la capacidad de uso del producto.

SUS DERECHOS LEGALES: Algunos países, estados, provincias y/o jurisdicciones no permiten limitaciones en las garantías implícitas y/o no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones y exclusiones anteriores no se apliquen en su caso.

SOPORTE TÉCNICO

Si tiene preguntas sobre la garantía o sobre las reparaciones, puede comunicarse con Servicio al Cliente al (888) 864-6409 o escribir a: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios y/o sustituciones de piezas en cualquier momento y sin previo aviso si lo considera oportuno con el fin de ofrecer siempre un producto fiable y duradero con tecnología avanzada.

1. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- A. Astuce cool
- B. Canon à poils rétractables
- C. Levier de rétraction
- D. Réglage de la température
- E. Poignée
- F. Bouton "+"
- G. Bouton "-"
- H. Bouton d'alimentation
- I. Cordon d'alimentation

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent être suivies afin de réduire le risque de brûlures, d'incendie, de choc électrique, de blessures corporelles et / ou de décès.

1. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Utilisez cette appliance uniquement pour l'utilisation prévue, comme décrit dans ce manuel.
3. Pour éviter les dommages et les dangers dus à une mauvaise utilisation, suivez attentivement les instructions d'utilisation et gardez-les dans un endroit sûr. Si le produit est remis à un tiers, fournissez également le livret d'instructions.
4. N'utilisez pas ou ne laissez pas l'appareil dans des endroits où il est exposé à des températures élevées, à la lumière directe du soleil ou à proximité d'autres sources de chaleur.
5. Éloignez le cordon des surfaces chauffées, y compris les radiateurs, les cuisinières, les fours, les brûleurs à gaz ou les flammes nues.
6. Gardez les ouvertures d'air exemptes de peluches, de poils et d'objets similaires.
7. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur et ne fonctionnez pas pendant l'utilisation d'aérosols (pulvérisation) de produits.
8. Ne tirez pas sur le cordon lorsque vous retirez le bouchon de la prise.
9. N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou d'autres pièces sont âgés d'un barrage.
10. Ne frappez pas, ne démontez pas ou ne modifiez pas l'appareil.
11. L'appareil ne doit pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par

des enfants.

12. L'électricité et l'eau ensemble sont dangereuses et peuvent entraîner des chocs électriques mortels.
13. N'utilisez jamais cet appareil avec un cordon ou une fiche endommagé, lorsqu'il ne fonctionne pas correctement, après qu'il a été largué ou endommagé, ou après qu'il a été tombé dans l'eau.

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les précautions de base doivent être suivies afin de réduire les risques de brûlures, d'incendie, de chocs électriques, de blessures corporelles et/ou de décès.



AVERTISSEMENT : Gardez les appareils au sec, à l'écart de l'eau.



ATTENTION : Ce produit peut brûler les yeux.



DANGER : Comme pour la plupart des appareils électriques, les pièces électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est éteint

Pour réduire le risque de décès par choc électrique :

1. Ne pas utiliser pendant le bain ou sous la douche.
2. Ne placez pas ou n'entrez pas l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
3. Ne le placez pas ou ne le laissez pas tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Si un appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne mettez pas la main dans l'eau.
5. Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation.
6. Débranchez cet appareil avant de le nettoyer.



AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

1. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes ayant certains handicaps. Conserver hors de la portée des enfants.

3. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.
4. Gardez le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
5. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
6. Ne l'utilisez jamais pendant votre sommeil.
7. N'allumez jamais le produit lorsqu'il est endommagé.
8. Vérifiez que la tension principale est compatible avec la baguette à friser.
9. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
10. Ne dirigez pas l'air chaud vers les yeux ou d'autres zones sensibles à la chaleur.
11. Ne placez pas l'appareil sur une surface pendant qu'il fonctionne.
12. N'utilisez pas l'appareil si le cordon est endommagé. En cas de dommage, cesser immédiatement l'utilisation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un centre de réparation autorisé.
13. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation. Tenez la fiche d'alimentation lorsque vous la retirez de la prise.
14. Nettoyez la baguette à friser avec un chiffon humide une fois qu'elle est éteinte, débranchée et refroidie.
15. N'utilisez jamais d'essence, de spiritueux ou de liquides de nettoyage agressifs. N'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides ou de gaz inflammables tels que des aérosols, des mousses coiffantes, etc.
16. Pour éviter la surchauffe et le risque d'incendie, ne placez jamais de serviettes ou d'articles similaires au-dessus ou sous l'appareil. Ne laissez aucun papier toucher le baril chauffé.
17. Ce produit est conçu pour une utilisation à l'intérieur seulement.
18. N'utilisez pas ce produit sur les cheveux mouillés qui coulent.
19. Ce produit est destiné aux cheveux humains seulement. Ne pas utiliser sur des poils artificiels ou d'animaux.
20. Veuillez vous sécher les mains avant d'utiliser l'appareil.



IMPORTANT : Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Ne le laissez pas sans surveillance lorsqu'il est branché ou allumé. Ne pas placer sur une surface sensible à la chaleur et toujours laisser refroidir.

Mode d'emploi : N'utilisez cet appareil qu'avec une alimentation secteur de 125 volts avec courant alternatif (60 Hz) ou une alimentation de 240 volts avec courant alternatif (50 Hz), qui

sont les spécifications standard. Pour l'option de 240 volts, un adaptateur peut être nécessaire selon le pays. Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). En tant que caractéristique de sécurité, cette fiche ne s'insère dans une prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. S'il ne convient toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. N'essayez pas de contourner cette caractéristique de sécurité.

Déballage et inspection du produit : Retirez le produit de son emballage et assurez-vous qu'il est intact et qu'il ne présente aucun signe visible de dommages causés pendant le transport. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez et contactez l'équipe du service à la clientèle (888-864-6409 ou info@stylecraftus.com).



ATTENTION! DANGER POUR LES ENFANTS :

Les matériaux d'emballage (sacs en plastique, mousse de polystyrène, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, car ils peuvent causer des blessures graves ou la mort.

3. UTILISATION

Instructions générales :

1. Connectez l'appliance à une source d'alimentation. Le fer à friser est maintenant en mode veille.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer l'appareil. Le réglage de la température par défaut est de 355 ° F / 180 ° C.
3. Utilisez le bouton "+" et "-" pour obtenir la température idéale. L'appareil a 5 réglages de température: 300°F/150°C, 330°F/165°C, 355°F/180°C, 385°F/195°C et 410°F/210°C. La lumière LED associée indiquera le réglage de température que vous avez choisi. Il clignotera jusqu'à ce que la température définie soit atteinte.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'appareil..
5. Pour votre sécurité, cet appareil s'arrêtera automatiquement 30 minutes après son mise en marche
6. Dans le cas où les poils se coincent, déplacez le levier d'avant en arrière pour le relâcher.

Curling:

1. Lavez et séchez les cheveux. Peignez à travers à l'aide d'un produit thermique pro- tectant.
2. Séparez une section de cheveux.

3. Enroulez-le autour du canon et restez en place pendant 8 secondes pour permettre à la boucle de se régler. Assurez-vous que les cheveux étalent le canon au lieu de se rassembler pour de meilleurs effets.
4. Appuyez sur le bouton de commande rétractable et les poils disparaîtront.
5. Tirez doucement la poignée et relâchez les cheveux du canon
6. Répétez ce processus avec les sections restantes
7. Éteignez l'apppliance et retirez-la de la prise quand l'effet désiré est atteint.
8. Avant de terminer le style, laissez les cheveux refroidir brièvement.

Remarque : L'utilisation des produits de salon appropriés peut intensifier l'effet de curling et la brillance.

4. ENTRETIEN

Nettoyage et entretien :

- Pour assurer le fonctionnement et la performance continus de la baguette à friser, nettoyez l'appareil régulièrement. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.
- Avant de nettoyer l'appareil, il doit être éteint et retiré de la prise. Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger. N'enroulez pas le cordon autour.
- Nettoyez toutes les pièces de l'appareil avec un chiffon humide, puis essuyez-le avant de le ranger.

Élimination : L'équipement qui est arrivé à la fin de sa vie utile doit être éliminé conformément à la loi. Plastiques et les pièces électroniques doivent être soumises au recyclage. Renseignez-vous auprès de votre site d'élimination des déchets municipaux. Ne jetez pas ce produit comme un déchet municipal non trié. La collecte de ces déchets séparément pour un traitement spécial est nécessaire.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE NON TRANSFÉRABLE DE DEUX (2) ANS.

STYLECRAFT LLC. (« nous », « notre » ou « nos ») garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat internationale (« Période de garantie »).

Cette garantie est limitée à la réparation, au remplacement ou au remboursement de tout Produit ou pièce(s) défectueux conformément aux termes et conditions de la présente Garantie.

Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est faite par StyleCraft ou n'est autorisée à être faite au nom de StyleCraft par un détaillant, un agent, un distributeur ou une autre partie en ce qui concerne tout Produit. Cette garantie sera rendue nulle et non avenue, et sans autre force ou effet, ne fournissant aucune couverture de garantie à l'égard d'un produit pour chacune des raisons suivantes, sans limitation :

1. Les produits nécessitant un entretien ou un remplacement en raison de l'usure normale, de la rouille de corrosion, des taches, de l'âge ou des dommages dus à toute utilisation inappropriée, à la négligence, à l'usure excessive, y compris les dommages causés par l'entretien, le fonctionnement ou l'utilisation du produit d'une manière non conforme, conforme ou non envisagée par le manuel d'instruction fourni avec l'appareil, ou en omettant autrement de suivre les instructions d'utilisation, d'entretien ou de nettoyage de sécurité.
2. Produits pour lesquels le modèle de numéro de produit ou le numéro de série a été retiré, remplacé, modifié ou rendu illisible.
3. Les produits qui ont été modifiés, modifiés et réparés d'une manière non expressément autorisée dans le livre d'instructions fourni avec le produit ou par toute partie non autorisée par StyleCraft en tant qu'agent de service autorisé.
4. Dommages esthétiques (les exemples incluent, mais sans s'y limiter, les rayures, les empreintes / marques d'eau, les fissures et les bosses, les taches, etc.)
5. Les produits qui ont été endommagés directement ou indirectement par l'utilisation d'un produit tiers.
6. Produits endommagés à la suite d'actes ou de la nature, par exemple un incendie, une inondation ou la foudre.
7. Produits endommagés à la suite d'une connexion à des sources de courant ou de tension irrégulières ou d'une utilisation sur un courant électrique ou un autre courant ou tension autre que celui indiqué sur le produit ou tout livre d'instructions.

Cette garantie commence à la date d'achat. Si vous ne pouvez pas prouver la date d'achat d'origine, la période de garantie court deux (2) ans à compter de la date de fabrication du produit. Si nous recevons une réclamation valide, nous réparerons ou remplacerons par un produit de valeur égale ou supérieure à notre choix. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale telle que les shorts dans le cordon ou la fiche d'alimentation, ou l'accumulation excessive de produits ou les dommages dus à un accident, à une mauvaise utilisation ou à un abus tels que : chute (boîtier cassé, charnières cassées, bruit de cliquetis, vibrations, etc.), mauvaise

alimentation en tension, ou négligence dans les précautions de sécurité ; ou la falsification, comme la réparation ou la tentative de réparation par une personne non autorisée, ou l'utilisation de pièces jointes non autorisées.

Que faire si vous avez une allégation : Si le produit ne fonctionne pas correctement dans le cadre d'une utilisation normale en raison d'un défaut couvert ; (1) dans les 30 jours suivant l'achat, il suffit de retourner au lieu d'achat avec un reçu valide et daté pour un remplacement gratuit, ou (2) après 30 jours et pendant la période de garantie, veuillez appeler le (888) 864-6409 pour plus d'instructions sur la façon de nous renvoyer pour réparation ou remplacement (des frais d'affranchissement et de manutention de 24,95 \$ s'appliqueront). N'envoyez pas d'argent comptant. S'il vous plaît emballer correctement le produit contre l'âge de barrage possible. Nous ne sommes pas responsables des produits perdus ou endommagés en transit.

IMPORTANT : Assurez-vous de joindre une note décrivant le problème et la preuve de la date d'achat d'origine. Des instructions supplémentaires et l'adresse de retour seront fournies pour le processus de réclamation lorsque vous appelez notre centre de service au (888) 864-6409 ou écrivez à : STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE ET LES RECOURS ET CONDITIONS ÉNONCÉS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET AU LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT ORAUX OU ÉCRITS, EXPLICITES OU IMPLICITES. NOUS DÉCLINONS SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION POUR UN BUT PARTICULIER. SI NOUS NE POUVONS PAS LÉGALEMENT DÉCLINER OU EXCLURE LES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, ALORS DANS LA MESURE OÙ NOUS NE POUVONS PAS DÉCLINER LES GARANTIES, TOUS CES LIENS, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EXPIRERONT À L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE. NOUS EXCLUONS EXPRESSÉMENT, ET NOUS NE PAIERONS PAS, LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES POUR LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE, ET NOUS N'ASSUMONS AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR VOTRE PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT, OU POUR TOUT AUTRE INCONVÉNIENT OU DÉPENSE CONSÉQUENTIEL. NOUS DÉCLINONS TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS NON ÉNONCÉES DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE. NOUS NE SOMMES

PAS RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION FAITE PAR UN TIERS OU FAITE PAR UN ACHETEUR OU UN UTILISATEUR POUR UN TIERS.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- Dommages causés par une utilisation non conforme, un traitement inapproprié ou un âge de rupture pendant le transport.
- Dommages causés par le non-respect des instructions de l'utilisateur.
- Dommages causés par l'utilisation de l'appareil avec une tension incorrecte.
- Appareils électroménagers qui montent des accessoires d'autres fabricants.
- Défauts qui n'affectent pas la valeur ou la capacité d'utiliser le produit.

VOS DROITS LÉGAUX : Certains pays, États, provinces et / ou certificats n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites et / ou n'autorisent pas l'exclusion des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

SOUTIEN TECHNIQUE

Si vous avez des questions concernant la garantie ou concernant les réparations, vous pouvez joindre le service à la clientèle au (888) 864-6409 ou écrire à : STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications et/ou de remplacer des pièces à tout moment et sans préavis s'il le juge approprié afin de toujours offrir un produit fiable et durable avec une technologie de pointe.

WARRANTY - GARANTÍA - GARANTIE

If you need to start a warranty claim please visit www.stylecraftus.com/claims to file a claim. * \$24.95 Processing and handling fee will be charged for each warranty claim. (Return label will be provided) **

Si necesita iniciar un reclamo de garantía, visite www.stylecraftus.com/claims para presentar un reclamo. *Se cobrará una tarifa de procesamiento y manipulación de \$24,95 por cada reclamo de garantía. (Se proporcionará una etiqueta de devolución)**

Si vous avez besoin d'entamer une réclamation au titre de la garantie, veuillez consulter www.stylecraftus.com/claims pour déposer une réclamation. *Des frais de traitement et de manutention de 24,95 \$ seront facturés pour chaque réclamation au titre de la garantie. (L'étiquette de retour sera fournie)**

info@stylecraftus.com
info@gammaplusna.com

NA (North America): 888-864-6409
CA/SA/CAR (Central America/South America/Caribbean): 754-238-0396

STYLECRAFT® SAGE COLLECTION

Models/Modelos/Modèles:
SC716GR

Designed and imported by STYLECRAFT LLC.
Boca Raton, FL 33487

Made in China - Hecho en China - Fabriqué en Chine

WWW.STYLECRAFTUS.COM | FOLLOW US:

 @STYLECRAFTHAIR
 @STYLECRAFT BEAUTY
 @GAMMASTYLECRAFTPRO