

Gamma+ Uno

Single Foil Shaver








User Manual and Warranty
Model: GPUNOSFS

INDEX/INDICE/INDICE

EN: User manual and warranty.....	4
ES: Manual de usuario y garantía.....	12
FR-CA : Manuel d'utilisation et garantie.....	20

DIAGRAM/DIAGRAMA/DIAGRAMME

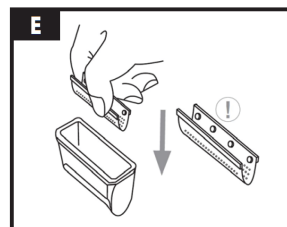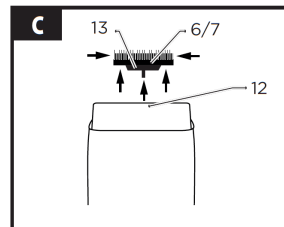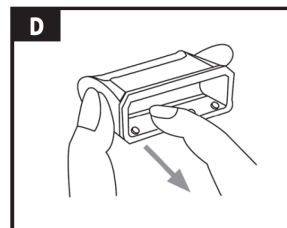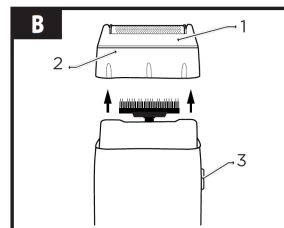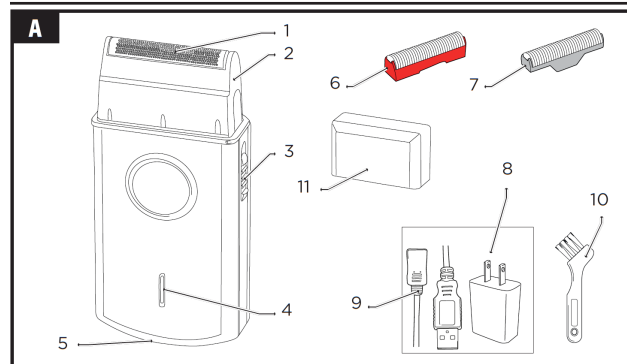

1. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ITS ACCESSORIES

1. Foil
2. Head
3. On/off switch
4. LED
5. Power supply cable connection (not visible in the image)
6. Forged cutter
7. Echo cutter
8. Power supply cable adapter
9. Power supply cable
10. Brush
11. Protective cap
12. Central pin support
13. Central pin

2. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

If the product is handed over to a third party, provide this instruction booklet.



For use on short or previously cut hair only. Not suited for long hair.



WARNING: Battery liquid can cause blindness, skin irritation, inflammation, or injury. If the battery leaks fluid, do not touch it with bare hands. In case of contact with eyes, do not rub, wash immediately with clean water, and consult a physician. In case of exposure, remove contacted clothes immediately, wash any exposed skin with water, and consult a physician. To avoid damage and dangers due to improper use, carefully follow these instructions and store in a safe place.

- Do not use this product with a different power adapter from the one supplied and do not use the enclosed power adapter to charge other products.
- Contact the manufacturer for instructions on how to change the battery.
- Do not use rechargeable batteries with other products.
- Do not incinerate or throw in fire.
- Do not let the positive and negative terminals of the battery come into contact with each other or metal objects.
- Avoid exposure to high temperatures. Keep the battery out of direct sunlight and away from heat sources.

Electrical safety precautions: Adhere to the following instructions to minimize risk of injury while handling electrical equipment:

- Do not expose the appliance to elements including rain, sun, and extreme wind.
- Unplug the appliance when not in use.
- Do not pull electrical cord when removing plug from the socket.

Home electrical circuit integration of a fault current protection device with a nominal trigger current no greater than 30mA provides additional protection. Contact your electrician for more information. This appliance is manufactured in accordance with applicable regulations.

Wrapping the USB cable around the power adapter may cause damage. In case of a damaged power cord, do not use or attempt to repair and contact customer service at (888) 864-6409.

3. USE

Unpacking and inspecting the product:

1. Remove packaging and ensure all accessories (fig. A) are included.
2. Inspect the appliance and accessories for visible signs of damage.
3. If damaged or missing parts, contact customer service at (888) 864-6409 for help.



DANGER: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!
Packaging materials contain plastic ingredients that can cause suffocation.

General use warnings:

- Keep out of reach of children. Intended for adult use only.
- Refer to product packaging or affixed data plate for technical specifications.
- Intended for use on human hair only. Use with wigs, animal fur, or any other material voids the manufacturer's warranty.
- It is normal for the appliance to get hot during use and while charging.
- Designed for use at temperatures between 41°F and 104°F.
- Do not insert any foreign objects into the appliance.
- Those with physical, sensory, and/or mental disabilities should be cautioned of dangers before use.
- In the event of damage from a fall, significant impact, or other malfunction contact customer service at (888) 864-6409.

Charging instructions:

1. Charge completely prior to first use and when the LED indicator is red.
2. Make sure the switch **3** is in the "OFF" position.
3. Connect the adapter **8** to the wall's electrical socket and insert the USB charging cable **9**.
4. Connect the USB cable **9** to the charging port **5**.
5. When charging is complete the LED indicator will turn green.
6. Disconnect the charging cable **9** from the appliance when finished.

Note: This appliance can be operated cordless by battery power or while connected to the power supply.

Instructions for use:

1. Remove protective cap **11** and make sure the appliance is clean and dry before use.
2. Turn on by moving the switch **3** up to the "ON" position.
3. Gently stretch skin and shave against hair growth.
4. When finished using, power off by moving the switch **3** down to the "OFF" position.
5. Store in a cool, dry place after use.

Avoid use on injured skin and imperfections such as bumps, blemishes, etc. Never use without the head enclosure **2** in place. Do not use on wet hair.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

To clean blades and interior of the head enclosure **2**, refer to figure B and the following instructions:

1. Take care not to drop the appliance while handling as the foil head and head enclosure are delicate and prone to damage.
2. Make sure the appliance is powered "OFF" and disconnected from power source before cleaning.
3. Lift the head enclosure with force to remove.
4. To remove the foil head, firmly grasp and pull up.
5. Clean by blowing on it gently or by using a gentle soap and water solution.
6. Make sure foil is completely dry before inserting it into the head enclosure.

For instructions on blade replacement refer to figure C and the following instructions:

1. Make sure the device is powered "OFF" and disconnected from power source before changing blades.
2. Remove foil head and head enclosure (refer to fig. B and cleaning instructions above for details).
3. Gently grasp the blade **6/7** and pull up to release from the central pin support **12**.

4. Grasp the new blade from both sides and insert it into the central pin **13**.
5. Align with the razor body and press firmly until the blade snaps into place.
6. Replace foil head and head enclosure.

- To avoid injury, maintenance should only be performed by a skilled professional.
- Cleaning is recommended after each use.
- Always disconnect the power cord from electrical socket before cleaning.
- To avoid electric shock, do not immerse in water to clean.
- To avoid risk of injury, do not use if the foil head **1**, head enclosure **2**, or blades **6/7** are damaged.
- The exterior can be cleaned by wiping with a clean, soft, and slightly damp cloth.
- Do not clean with abrasive solutions or concentrated detergents.
- Make sure all parts are completely dry before using.
- In case of malfunction or damage, do not attempt to disassemble and contact customer service at (888) 864-6409.

Disposal:

- Packaging is made from recycled materials. Separate parts according to type and dispose in accordance with applicable environmental protection regulations.
- Remove Lithium-ion battery prior to disposal. Do not dispose battery or power adapter with domestic waste; refer to important safety instructions above for proper handling.
- Batteries and power adapters are collected free of charge at local collection points (refer to your local council) or by any battery retailer. The end user is responsible for proper disposal at a special waste collection center.
- Do not reconnect the appliance to the power supply after the batteries have been removed.

WARRANTY

ONE (1) YEAR LIMITED NON-TRANSFERABLE WARRANTY.

Gammaplusna LLC. (Gamma+) ("we", "us", or "our") warrants this Product against defects in materials and workmanship for one (1) year from original purchase date ("Warranty Period").

This Warranty is limited to repair, replacement or reimbursement of any defective Product or part(s) pursuant to the terms and conditions of this Warranty. No other warranties, express or implied, are made by Gamma+ or are authorized to be made on

behalf of Gamma+ by any retailer, agent, distributor, or other party with respect to any Product. This Warranty shall be rendered null and void, and of no further force or effect, providing no Warranty coverage with regard to a Product for each of the following reasons, without limitation:

1. Products requiring maintenance or replacement due to normal wear and tear, corrosion rust, stain, age or damages due to any improper use, negligence, excessive wear and tear, including damages caused by maintaining, operating or using the product in a manner not consistent with, in accordance with, or not contemplated by the instruction manual provided with the appliance, or by otherwise failing to follow safety operating, care or cleaning instructions.
2. Products where the product number model or serial number has been removed, replaced, altered or rendered illegible.
3. Products which have been altered, modified and repaired in any way not expressly authorized in the instruction book provided with the Product or by any party not authorized by Gamma+ as an Authorized Servicer.
4. Cosmetic damage (examples include, but are not limited to, scratches, imprint/water marks, cracks and dents, stains, etc.)
5. Products that have been damaged directly or indirectly from the use of a third-party product.
6. Products damaged as a result of acts or nature e.g. fire, flood, or lightning.
7. Products damaged as a result of connection to irregular current or voltage sources or use on electric or other current or voltage other than that marked on the Product or any instruction book.

This Warranty commences on the date of purchase. If you cannot prove original purchase date, the Warranty Period runs one (1) year from date of Product manufacture. If we receive a valid claim, we will repair or replace it with product of equal or greater value at our option. This Warranty does not cover normal wear and tear such as shorts in the power supply cord or plug, or excessive product build-up or damage due to accident, misuse or abuse such as: dropping (broken housing, broken hinges, rattling noise, vibration, etc.), wrong voltage supply, or neglect in safety precautions; or tampering such as repair or attempted repair by an unauthorized person, or use of unauthorized attachments.

What to do if you have a claim: If the product fails to operate properly under normal use because of a covered defect; (1) within 30 days from purchase, simply return to place of purchase with valid, dated receipt for a free replacement, or (2) after 30 days and

within the Warranty Period, please call (888) 864-6409 for further directions on how to send back to us for repair or replacement (postage and handling charges of \$24.95 will apply). Do not send cash. Please properly package product against possible damage. We are not responsible for products lost or damaged in transit.

IMPORTANT: Be sure to enclose a note describing the problem and proof of original purchase date. Further instructions and return address will be provided for the claim process when you call our service center at (888) 864-6409 or write to at: Gammaplusna LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 3348

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES AND CONDITIONS SET FORTH HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. WE SPECIFICALLY DISCLAIM ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF WE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM OR EXCLUDE IMPLIED WARRANTIES UNDER APPLICABLE LAW, THEN TO THE EXTENT WE CANNOT DISCLAIM WARRANTIES, ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL EXPIRE ON EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD. WE EXPRESSLY EXCLUDE, AND WE WILL NOT PAY, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY WARRANTY, AND WE ASSUME NO RESPONSIBILITIES FOR YOUR LOSS OF USE OF THE PRODUCT, OR FOR ANY OTHER INCONVENIENCE OR CONSEQUENTIAL EXPENSE. WE DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS NOT STATED IN THIS LIMITED WARRANTY. WE ARE NOT LIABLE FOR ANY CLAIM MADE BY A THIRD PARTY OR MADE BY A BUYER OR USER FOR A THIRD PARTY.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

- Damage caused by non-compliant use, improper treatment or breakage during transport.
- Damage caused by non-compliance with the user instructions.
- Damage caused by use of the appliance with incorrect voltage.
- Appliances that mount accessories from other manufacturers.
- Defects that do not affect the value or the ability to use the product.

YOUR LEGAL RIGHTS: Some countries, states, provinces and/or jurisdictions do not allow limitations on implied warranties and/or do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you.

TECHNICAL SUPPORT

If you have questions regarding the warranty or regarding repairs, you may reach Customer Service at (888) 864-6409 or write to at: Gammaplusna LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

The manufacturer reserves the right to make changes and/or replace parts at any time and without prior notice if it deems it appropriate in order to always offer a reliable and long-lasting product with advanced technology.

1. DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y SUS ACCESORIOS

1. Lámina
2. Cabezal
3. Interruptor de encendido/apagado
4. LED
5. Conexión del cable de alimentación (no visible en la imagen)
6. Cuchilla forjada
7. Cuchilla Echo
8. Adaptador del cable de alimentación
9. Cable de alimentación
10. Cepillo
11. Tapa protectora
12. Soporte del pasador central
13. Pasador central

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Si el producto se entrega a un tercero, proporcione este folleto de instrucciones.



Para uso únicamente en cabello corto o previamente recortado. No apto para cabello largo.



ADVERTENCIA: El líquido de la batería puede causar ceguera, irritación en la piel, inflamación o lesiones. Si la batería presenta fuga de líquido, no lo toque con las manos descubiertas. En caso de contacto con los ojos, no frote; enjuague inmediatamente con agua limpia y consulte a un médico. En caso de exposición, retire de inmediato la ropa que haya estado en contacto, lave cualquier zona expuesta con agua y consulte a un médico. Para evitar daños y peligros por uso inadecuado, siga estas instrucciones con atención y guárdelas en un lugar seguro.

- No utilice este producto con un adaptador de corriente diferente al que se suministra y no utilice el adaptador incluido para cargar otros productos.
- Comuníquese con el fabricante para recibir instrucciones sobre cómo cambiar la batería.
- No utilice baterías recargables con otros productos.
- No incinere ni arroje al fuego.

- No permita que los terminales positivo y negativo de la batería entren en contacto entre sí o con objetos metálicos.
- Evite la exposición a temperaturas altas. Mantenga la batería fuera de la luz solar directa y alejada de fuentes de calor.

Precauciones de seguridad eléctrica: Cumpla con las siguientes instrucciones para minimizar el riesgo de lesiones al manipular equipo eléctrico:

- No exponga el aparato a los elementos, incluido lluvia, sol y vientos extremos.
- Desconecte el aparato cuando no esté en uso.
- No jale el cable eléctrico al retirar el enchufe de la toma.

La integración, en el circuito eléctrico doméstico, de un dispositivo de protección contra corriente de falla con una corriente nominal de disparo no mayor a 30 mA proporciona protección adicional. Consulte a su electricista para obtener más información. Este aparato se fabrica de conformidad con las normas aplicables.

Enrollar el cable USB alrededor del adaptador de corriente puede causar daños. En caso de que el cable de alimentación esté dañado, no lo use ni intente repararlo y comuníquese con el servicio al cliente al (888) 864-6409.

3. USO

Desempacar e inspeccionar el producto:

1. Retire el embalaje y asegúrese de que todos los accesorios (fig. A) estén incluidos.
2. Inspeccione el aparato y los accesorios para verificar si presentan daños visibles.
3. Si hay piezas dañadas o faltantes, comuníquese con el servicio al cliente al (888) 864-6409 para recibir ayuda.



PELIGRO: ¡MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! Los materiales de embalaje contienen componentes plásticos que pueden causar asfixia.

Advertencias generales de uso:

- Manténgase fuera del alcance de los niños. Destinado únicamente para uso de adultos.
- Consulte el empaque del producto o la placa de datos adherida para conocer las especificaciones técnicas.
- Diseñado únicamente para uso en cabello humano. El uso con pelucas, pelo de animales u otros materiales anula la garantía del fabricante.
- Es normal que el aparato se caliente durante su uso y mientras se está cargando.

- Diseñado para utilizarse a temperaturas entre 41°F y 104°F.
- No inserte objetos extraños en el aparato.
- Las personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales deben ser advertidas de los peligros antes de usar el aparato.
- En caso de daño por caída, impacto significativo u otro mal funcionamiento, comuníquese con el servicio al cliente al (888) 864-6409.

Instrucciones de carga:

1. Cargue completamente antes del primer uso y cuando el indicador LED esté en rojo.
2. Asegúrese de que el interruptor **3** esté en la posición "OFF" (Apagado).
3. Conecte el adaptador **8** a la toma de corriente de la pared e inserte el cable de carga USB **9**.
4. Conecte el cable USB **9** al puerto de carga **5**.
5. Cuando la carga esté completa, el indicador LED se pondrá en verde.
6. Desconecte el cable de carga **9** del aparato al finalizar.

Nota: Este aparato puede utilizarse sin cable mediante la batería o mientras está conectado a la fuente de alimentación.

Instrucciones de uso:

1. Retire la tapa protectora **11** y asegúrese de que el aparato esté limpio y seco antes de usarlo.
2. Encienda desplazando el interruptor **3** hacia arriba a la posición "ON" (Encendido).
3. Estire la piel suavemente y rasure en dirección contraria al crecimiento del vello.
4. Al terminar, apague desplazando el interruptor **3** hacia abajo a la posición "OFF".
5. Guarde en un lugar fresco y seco después de usar.

Evite el uso sobre piel lesionada o imperfecciones como protuberancias, irritaciones, etc. Nunca utilice el aparato sin el cabezal protector **2** colocado. No utilice sobre cabello mojado.

4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para limpiar las cuchillas y el interior del cabezal **2**, consulte la figura B y siga las instrucciones siguientes:

1. Tenga cuidado de no dejar caer el aparato durante la manipulación, ya que la lámina y el cabezal son delicados y propensos a dañarse.
2. Asegúrese de que el aparato esté en "OFF" y desconectado de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.
3. Levante el cabezal con firmeza para retirarlo.
4. Para retirar la lámina, sujétela firmemente y tire hacia arriba.

5. Limpie soplando suavemente o utilizando una solución suave de agua y jabón.
6. Asegúrese de que la lámina esté completamente seca antes de insertarla nuevamente en el cabezal.

Para instrucciones sobre el reemplazo de las cuchillas, consulte la figura C y lo siguiente:

1. Asegúrese de que el aparato esté en "OFF" y desconectado de la fuente de alimentación antes de cambiar las cuchillas.
2. Retire la lámina y el cabezal (consulte fig. B e instrucciones de limpieza anteriores).
3. Sujete la cuchilla **6/7** suavemente y tire hacia arriba para liberarla del soporte del pasador central **12**.
4. Sujete la nueva cuchilla por ambos lados e insértela en el pasador central **13**.
5. Alinee con el cuerpo de la rasuradora y presione firmemente hasta que la cuchilla encaje en su lugar.
6. Coloque nuevamente la lámina y el cabezal.

- Para evitar lesiones, el mantenimiento debe ser realizado únicamente por un profesional capacitado.
- Se recomienda limpiar después de cada uso.
- Siempre desconecte el cable de alimentación de la toma antes de limpiar.
- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el aparato en agua.
- Para evitar riesgos de lesiones, no utilice el aparato si la lámina **1**, el cabezal **2**, o las cuchillas **6/7** están dañados.
- El exterior puede limpiarse pasando un paño limpio, suave y ligeramente húmedo.
- No limpie con soluciones abrasivas ni detergentes concentrados.
- Asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de usar.
- En caso de mal funcionamiento o daño, no intente desarmar el aparato y comuníquese con el servicio al cliente al (888) 864-6409.

Eliminación:

- El empaque está hecho de materiales reciclados. Separe las piezas según su tipo y deséchelas conforme a las regulaciones ambientales aplicables.
- Retire la batería de iones de litio antes de desechar el aparato. No deseche la batería ni el adaptador de corriente con los desechos domésticos; consulte las instrucciones importantes de seguridad para su manejo adecuado.
- Las baterías y los adaptadores de corriente se reciben sin

costo en los centros locales de recolección (consulte a su ayuntamiento) o en cualquier tienda que venda baterías. El usuario final es responsable de desecharlos adecuadamente en un centro especializado de residuos.

- No vuelva a conectar el aparato a la fuente de alimentación después de retirar las baterías.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA INTRANSFERIBLE DE UNO (1) AÑO.

Gammaplusna LLC. (Gamma+) ("nosotros", "nos" o "nuestro") garantiza este Producto contra defectos de materiales y mano de obra durante uno (1) año a partir de la fecha de compra original ("Período de garantía").

Esta Garantía se limita a la reparación, el reemplazo o el reembolso de cualquier Producto o pieza(s) defectuosa de conformidad con los términos y condiciones de esta Garantía. Gamma+ no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, ni está autorizada para ser otorgada en nombre de Gamma+ por ningún minorista, agente, distribuidor u otra parte con respecto a ningún Producto. Esta Garantía se anulará y sin efecto, y no tendrá más fuerza ni efecto, sin proporcionar cobertura de Garantía con respecto a un Producto por cada una de las siguientes razones, sin limitación:

1. Productos que requieren mantenimiento o reemplazo debido al desgaste normal, corrosión, óxido, manchas, envejecimiento o daños debidos a cualquier uso inadecuado, negligencia, desgaste excesivo, incluidos los daños causados por el mantenimiento, operación o uso del Producto de una manera que no sea consistente, de acuerdo con o no contemplada por el manual de instrucciones proporcionado con el aparato, o por no seguir las instrucciones de seguridad, operación, cuidado o limpieza.
2. Productos en los que el número de producto, el modelo o el número de serie se hayan eliminado, sustituido, alterado o se hayan vuelto ilegibles.
3. Productos que hayan sido alterados, modificados y reparados de cualquier manera que no esté expresamente autorizada en el libro de instrucciones proporcionado con el Producto o por cualquier parte no autorizada por Gamma+ como Servicio Autorizado.
4. Daños cosméticos (los ejemplos incluyen, entre otros, arañazos, marcas de impresión/agua, grietas y abolladuras, manchas, etc.)
5. Productos que han sido dañados directa o indirectamente por el uso de un producto de terceros.

6. Productos dañados como resultado de actos o de la naturaleza, por ejemplo, incendio, inundación o rayo.
7. Productos dañados como resultado de la conexión a fuentes de corriente o voltaje irregulares o el uso de corriente eléctrica u otra corriente o voltaje distinto al marcado en el Producto o en cualquier libro de instrucciones.

Esta garantía comienza en la fecha de compra. Si no puede demostrar la fecha de compra original, el período de garantía es de uno (1) año a partir de la fecha de fabricación del producto. Si recibimos una reclamación válida, la repararemos o la reemplazaremos con un producto de igual o mayor valor a nuestra elección. Esta garantía no cubre el desgaste normal, como cortocircuitos en el cable de alimentación o el enchufe, o la acumulación excesiva de producto o daños debido a accidentes, mal uso o abuso, tales como: caída (carcasa rota, bisagras rotas, ruido de traqueteo, vibración, etc.), suministro de voltaje incorrecto o negligencia en las precauciones de seguridad; o manipulación, como reparación o intento de reparación por parte de una persona no autorizada, o uso de accesorios no autorizados.

Qué hacer si tiene un reclamo: Si el producto no funciona correctamente en condiciones normales de uso debido a un defecto cubierto; (1) dentro de los 30 días posteriores a la compra, simplemente devuélvalo al lugar de compra con un recibo válido y fechado para un reemplazo gratuito, o (2) después de 30 días y dentro del período de garantía, llame al (888) 864-6409 para obtener más instrucciones sobre cómo enviarnos de regreso para su reparación o reemplazo (se aplicarán cargos de envío y manejo de \$ 24.95). No envíes dinero en efectivo. Empaque correctamente el producto contra posibles daños. No somos responsables de los productos perdidos o dañados durante el transporte.

IMPORTANTE: Asegúrese de adjuntar una nota que describa el problema y una prueba de la fecha de compra original. Se proporcionarán más instrucciones y dirección de devolución para el proceso de reclamo cuando llame a nuestro centro de servicio al (888) 864-6409 o escriba a: Gammaplusna LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, RECURSOS Y CONDICIONES, YA SEAN ORALES O ESCRITAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. RENUNCIAMOS ESPECÍFICAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS,

LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. SI NO PODEMOS RENUNCIAR O EXCLUIR LEGALMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS EN VIRTUD DE LA LEY APLICABLE, ENTONCES, EN LA MEDIDA EN QUE NO PODAMOS RENUNCIAR A LAS GARANTÍAS, TODAS ESAS GARANTÍAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EXPIRARÁN AL VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE GARANTÍA. EXCLUIMOS EXPRESAMENTE, Y NO PAGAREMOS, DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA, Y NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD POR SU PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO, O POR CUALQUIER OTRO INCONVENIENTE O GASTO CONSECUENTE. RENUNCIAMOS A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES NO ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. NO SOMOS RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN HECHA POR UN TERCERO O HECHA POR UN COMPRADOR O USUARIO PARA UN TERCERO.

LA GARANTÍA NO CUBRE:

- Daños causados por un uso no conforme, un tratamiento inadecuado o roturas durante el transporte.
- Daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Daños causados por el uso del aparato con voltaje incorrecto.
- Electrodomésticos que montan accesorios de otros fabricantes.
- Defectos que no afectan el valor o la capacidad de uso del producto.

SUS DERECHOS LEGALES: Algunos países, estados, provincias y/o jurisdicciones no permiten limitaciones en las garantías implícitas y/o no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones y exclusiones anteriores no se apliquen en su caso.

SOPORTE TÉCNICO

Si tiene preguntas sobre la garantía o sobre las reparaciones, puede comunicarse con Servicio al Cliente al (888) 864-6409 o escribir a: Gammaplusna LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios y/o sustituciones de piezas en cualquier momento y sin previo aviso si lo considera oportuno con el fin de ofrecer siempre un producto fiable y duradero con tecnología avanzada.

1. DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET DE SES ACCESSOIRES

1. Grille
2. Tête
3. Interrupteur marche/arrêt
4. DEL
5. Raccordement du câble d'alimentation (non visible sur l'image)
6. Lame forgée
7. Lame Echo
8. Adaptateur de câble d'alimentation
9. Câble d'alimentation
10. Brosse
11. Capuchon de protection
12. Support de goupille centrale
13. Goupille centrale

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Si le produit est remis à un tiers, veuillez fournir ce manuel d'instructions.



À utiliser uniquement sur des cheveux courts ou déjà coupés. Ne convient pas aux cheveux longs.



AVERTISSEMENT : Le liquide de la pile peut causer la cécité, des irritations cutanées, une inflammation ou des blessures. Si la pile coule, ne la touchez pas à mains nues. En cas de contact avec les yeux, ne pas frotter, rincer immédiatement à l'eau claire et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever immédiatement les vêtements contaminés, laver la peau exposée à l'eau et consulter un médecin. Pour éviter tout dommage ou danger dû à une utilisation incorrecte, suivez attentivement ces instructions et rangez-les dans un endroit sûr.

- N'utilisez pas ce produit avec un adaptateur d'alimentation différent de celui fourni et n'utilisez pas l'adaptateur fourni pour recharger d'autres produits.
- Contactez le fabricant pour obtenir des instructions sur le remplacement de la pile.
- N'utilisez pas les piles rechargeables avec d'autres produits.
- Ne pas incinérer ni jeter au feu.

- Ne laissez pas les bornes positive et négative de la batterie entrer en contact l'une avec l'autre ou avec des objets métalliques.
- Évitez toute exposition à des températures élevées. Gardez la pile à l'abri du soleil direct et des sources de chaleur.

Précautions de sécurité électrique : Suivez les instructions suivantes pour réduire les risques de blessure lors de la manipulation d'équipements électriques :

- Ne pas exposer l'appareil aux intempéries, notamment à la pluie, au soleil ou à des vents violents.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne tirez pas sur le cordon électrique pour retirer la fiche de la prise.

Intégration dans le circuit électrique domestique d'un dispositif de protection contre les courants de défaut avec courant de déclenchement nominal ne dépassant pas 30 mA offre une protection supplémentaire. Contactez votre électricien pour plus d'informations. Cet appareil est fabriqué conformément à la réglementation applicable.

Enrouler le câble USB autour de l'adaptateur d'alimentation peut causer des dommages. Si le cordon d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer. Contactez le service à la clientèle au (888) 864-6409.

3. UTILISATION

Déballage et inspection du produit :

1. Retirez l'emballage et assurez-vous que tous les accessoires (fig. A) sont inclus.
2. Inspectez l'appareil et ses accessoires pour déceler tout signe visible de dommages.
3. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, contactez le service à la clientèle au (888) 864-6409 pour obtenir de l'aide.



DANGER : TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !

Les matériaux d'emballage contiennent des éléments en plastique pouvant provoquer l'étouffement.

Avertissements généraux concernant l'utilisation :

- Garder hors de la portée des enfants. Réservé aux adultes.
- Consultez l'emballage du produit ou la plaque signalétique apposée pour les spécifications techniques.
- Destiné à être utilisé uniquement sur des cheveux humains. L'utilisation sur des perruques, du poil animal ou tout autre

matériau annule la garantie du fabricant.

- Il est normal que l'appareil chauffe pendant son utilisation et pendant la recharge.
- Conçu pour être utilisé à des températures comprises entre 5 °C et 40 °C.
- N'insérez aucun objet étranger dans l'appareil.
- Les personnes ayant des incapacités physiques, sensorielles et/ou mentales doivent être informées des dangers avant l'utilisation.
- En cas de dommage causé par une chute, un choc important ou tout autre dysfonctionnement, communiquez avec le service à la clientèle au (888) 864-6409.

Instructions de recharge :

1. Rechargez complètement avant la première utilisation et lorsque le témoin DEL est rouge.
2. Assurez-vous que l'interrupteur **3** est en position « OFF ».
3. Branchez l'adaptateur **8** à la prise murale et insérez le câble de recharge USB **9**.
4. Branchez le câble USB **9** au port de recharge **5**.
5. Lorsque la charge est terminée, le témoin DEL devient vert.
6. Débranchez le câble de recharge **9** de l'appareil une fois la charge terminée.

Remarque : Cet appareil peut être utilisé sans fil grâce à la pile, ou lorsqu'il est branché à l'alimentation électrique.

Instructions d'utilisation :

1. Retirez le capuchon protecteur **11** et assurez-vous que l'appareil est propre et sec avant utilisation.
2. Pour allumer, déplacez l'interrupteur **3** vers le haut jusqu'à la position « ON ».
3. Étirez doucement la peau et rasez à rebrousse-poil.
4. Une fois l'utilisation terminée, mettez l'appareil hors tension en déplaçant l'interrupteur **3** vers le bas en position « OFF ».
5. Conserver dans un endroit frais et sec après utilisation.

Évitez d'utiliser l'appareil sur une peau blessée ou présentant des imperfections telles que bosses, boutons, etc. N'utilisez jamais sans le boîtier de tête **2** en place. Ne pas utiliser sur les cheveux mouillés.

4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour nettoyer les lames et l'intérieur du boîtier de la tête **2**, reportez-vous à la figure B et aux instructions suivantes :

1. Faites attention à ne pas laisser tomber l'appareil lors de sa manipulation, car la tête de rasage à grille et le boîtier de la tête sont délicats et peuvent facilement s'endommager.
2. Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il est bien éteint

« OFF » et débranché de la source d'alimentation.

3. Soulevez le boîtier de la tête avec force pour le retirer.
4. Pour retirer la tête à grille, saisissez-la fermement et tirez vers le haut.
5. Nettoyez-le en soufflant doucement dessus ou en utilisant une solution d'eau et de savon doux.
6. Assurez-vous que la grille est complètement sèche avant de l'insérer dans le boîtier de la tête.

Pour les instructions sur le remplacement des lames, reportez-vous à la figure C et aux instructions suivantes :

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint « OFF » et débranché avant de remplacer les lames.
2. Retirez la tête à grille et le boîtier de la tête (voir la figure B et les instructions de nettoyage ci-dessus pour plus de détails).
3. Saisissez délicatement la lame **6/7** et tirez vers le haut pour la détacher du support de goupille centrale **12**.
4. Saisissez la nouvelle lame des deux côtés et insérez-la sur la goupille centrale **13**.
5. Alignez avec le corps du rasoir et appuyez fermement jusqu'à ce que la lame s'enclenche.
6. Remettez la tête à grille et le boîtier de la tête en place.

- Pour éviter tout risque de blessure, l'entretien doit être effectué uniquement par un professionnel qualifié.
- Il est recommandé de nettoyer l'appareil après chaque utilisation.
- Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise électrique avant de nettoyer l'appareil.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne plongez pas l'appareil dans l'eau pour le nettoyer.
- Pour éviter tout risque de blessure, n'utilisez pas l'appareil si la tête à grille **1**, le boîtier de la tête **2**, ou les lames **6/7** sont endommagés.
- L'extérieur peut être nettoyé en l'essuyant avec un chiffon propre, doux et légèrement humide.
- Ne pas nettoyer avec des solutions abrasives ou des détergents concentrés.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont bien sèches avant utilisation.
- En cas de mauvais fonctionnement ou de dommage, n'essayez pas de démonter et contactez le service à la clientèle au (888) 864-6409.

Élimination :

- L'emballage est fabriqué à partir de matériaux recyclés. Séparez les pièces selon leur type et éliminez-les conformément aux règlements environnementaux en vigueur.
- Retirez la batterie lithium-ion avant l'élimination. Ne jetez pas la pile ni l'adaptateur d'alimentation avec les déchets domestiques ; reportez-vous aux consignes de sécurité importantes ci-dessus pour l'élimination appropriée.
- Les piles et les adaptateurs d'alimentation sont ramassés gratuitement dans les points de collecte locaux (renseignez-vous auprès de votre mairie) ou chez tout détaillant de piles. L'utilisateur final est responsable de l'élimination appropriée des déchets dans un centre de collecte spécialisé.
- Ne rebranchez pas l'appareil à l'alimentation électrique après avoir retiré les piles.

GARANTIE**GARANTIE LIMITÉE NON TRANSFÉRABLE DE UN (1) AN.**

Gammaplusna LLC. (« nous », « notre » ou « nos ») garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant un (1) ans à compter de la date d'achat internationale (« Période de garantie »).

Cette garantie est limitée à la réparation, au remplacement ou au remboursement de tout Produit ou pièce(s) défectueux conformément aux termes et conditions de la présente Garantie. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est faite par Gamma+ ou n'est autorisée à être faite au nom de Gamma+ par un détaillant, un agent, un distributeur ou une autre partie en ce qui concerne tout Produit. Cette garantie sera rendue nulle et non avenue, et sans autre force ou effet, ne fournissant aucune couverture de garantie à l'égard d'un produit pour chacune des raisons suivantes, sans limitation :

1. Les produits nécessitant un entretien ou un remplacement en raison de l'usure normale, de la rouille de corrosion, des taches, de l'âge ou des dommages dus à toute utilisation inappropriée, à la négligence, à l'usure excessive, y compris les dommages causés par l'entretien, le fonctionnement ou l'utilisation du produit d'une manière non conforme, conforme ou non envisagée par le manuel d'instruction fourni avec l'appareil, ou en omettant autrement de suivre les instructions d'utilisation, d'entretien ou de nettoyage de sécurité.

2. Produits pour lesquels le modèle de numéro de produit ou le numéro de série a été retiré, remplacé, modifié ou rendu illisible.
3. Les produits qui ont été modifiés, modifiés et réparés d'une manière non expressément autorisée dans le livre d'instructions fourni avec le produit ou par toute partie non autorisée par Gamma+ en tant qu'agent de service autorisé.
4. Dommages esthétiques (les exemples incluent, mais sans s'y limiter, les rayures, les empreintes / marques d'eau, les fissures et les bosses, les taches, etc.)
5. Les produits qui ont été endommagés directement ou indirectement par l'utilisation d'un produit tiers.
6. Produits endommagés à la suite d'actes ou de la nature, par exemple un incendie, une inondation ou la foudre.
7. Produits endommagés à la suite d'une connexion à des sources de courant ou de tension irrégulières ou d'une utilisation sur un courant électrique ou un autre courant ou tension autre que celui indiqué sur le produit ou tout livre d'instructions.

Cette garantie commence à la date d'achat. Si vous ne pouvez pas prouver la date d'achat d'origine, la période de garantie court un (1) an à compter de la date de fabrication du produit. Si nous recevons une réclamation valide, nous réparerons ou remplacerons par un produit de valeur égale ou supérieure à notre choix. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale telle que les shorts dans le cordon ou la fiche d'alimentation, ou l'accumulation excessive de produits ou les dommages dus à un accident, à une mauvaise utilisation ou à un abus tels que : chute (boîtier cassé, charnières cassées, bruit de cliquetis, vibrations, etc.), mauvaise alimentation en tension, ou négligence dans les précautions de sécurité ; ou la falsification, comme la réparation ou la tentative de réparation par une personne non autorisée, ou l'utilisation de pièces jointes non autorisées.

Que faire si vous avez une allégation : Si le produit ne fonctionne pas correctement dans le cadre d'une utilisation normale en raison d'un défaut couvert ; (1) dans les 30 jours suivant l'achat, il suffit de retourner au lieu d'achat avec un reçu valide et daté pour un remplacement gratuit, ou (2) après 30 jours et pendant la période de garantie, veuillez appeler le (888) 864-6409 pour plus d'instructions sur la façon de nous renvoyer pour réparation ou remplacement (des frais d'affranchissement et de manutention de 24,95 \$ s'appliqueront). N'envoyez pas d'argent comptant. S'il vous plaît emballer correctement le produit contre l'âge de barrage possible. Nous ne sommes pas responsables des produits perdus ou endommagés en transit.

IMPORTANT : Assurez-vous de joindre une note décrivant le problème et la preuve de la date d'achat d'origine. Des instructions supplémentaires et l'adresse de retour seront fournies pour le processus de réclamation lorsque vous appelez notre centre de service au (888) 864-6409 ou écrivez à : Gammaplusna LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE ET LES RECOURS ET CONDITIONS ÉNONCÉS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET AU LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT ORAUX OU ÉCRITS, EXPLICITES OU IMPLICITES. NOUS DÉCLINONS SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION POUR UN BUT PARTICULIER. SI NOUS NE POUVONS PAS LÉGALEMENT DÉCLINER OU EXCLURE LES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, ALORS DANS LA MESURE OÙ NOUS NE POUVONS PAS DÉCLINER LES GARANTIES, TOUS CES LIENS, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EXPIRERONT À L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE. NOUS EXCLUONS EXPRESSÉMENT, ET NOUS NE PAIERONS PAS, LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES POUR LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE, ET NOUS N'ASSUMONS AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR VOTRE PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT, OU POUR TOUT AUTRE INCONVÉNIENT OU DÉPENSE CONSÉQUENTIEL. NOUS DÉCLINONS TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS NON ÉNONCÉES DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE. NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION FAITE PAR UN TIERS OU FAITE PAR UN ACHETEUR OU UN UTILISATEUR POUR UN TIERS.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- Dommages causés par une utilisation non conforme, un traitement inapproprié ou un âge de rupture pendant le transport.
- Dommages causés par le non-respect des instructions de l'utilisateur.
- Dommages causés par l'utilisation de l'appareil avec une tension incorrecte.
- Appareils électroménagers qui montent des accessoires d'autres fabricants.
- Défauts qui n'affectent pas la valeur ou la capacité d'utiliser le produit.

VOS DROITS LÉGAUX : Certains pays, États, provinces et / ou certificats n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites et / ou n'autorisent pas l'exclusion des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

SOUTIEN TECHNIQUE

Si vous avez des questions concernant la garantie ou concernant les réparations, vous pouvez joindre le service à la clientèle au (888) 864-6409 ou écrire à : Gammaplusna LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications et/ou de remplacer des pièces à tout moment et sans préavis s'il le juge approprié afin de toujours offrir un produit fiable et durable avec une technologie de pointe.

WARRANTY - GARANTÍA - GARANTIE

If you need to start a warranty claim please visit www.stylecraftus.com/claims to file a claim. * \$24.95 Processing and handling fee will be charged for each warranty claim. (Return label will be provided) **

Si necesita iniciar un reclamo de garantía, visite www.stylecraftus.com/claims para presentar un reclamo. *Se cobrará una tarifa de procesamiento y manipulación de \$24,95 por cada reclamo de garantía. (Se proporcionará una etiqueta de devolución)**

Si vous avez besoin d'entamer une réclamation au titre de la garantie, veuillez consulter www.stylecraftus.com/claims pour déposer une réclamation. *Des frais de traitement et de manutention de 24,95 \$ seront facturés pour chaque réclamation au titre de la garantie. (L'étiquette de retour sera fournie)**

info@stylecraftus.com
info@gammaplusna.com

NA (North America): 888-864-6409

CA/SA/CAR (Central America/South America/Caribbean): 754-238-0396

Gamma +[®] Uno

Models/Modelos/Modèles:
SCUNOSFSR

Designed and imported by Gammaplusna LLC.
Boca Raton, FL 33487

Made in China - Hecho en China - Fabriqué en Chine

WWW.GAMMAPLUSNA.COM | FOLLOW US:

  @GAMMAPLUSNA
 @GAMMASTYLECRAFTPRO